




Philips  
Auriculares deportivos  
inalámbricos

Auriculares de la serie Go  
Cable Kevlar reflectante  
Ligeros y resistentes  
Protección IP57 contra polvo y  
agua

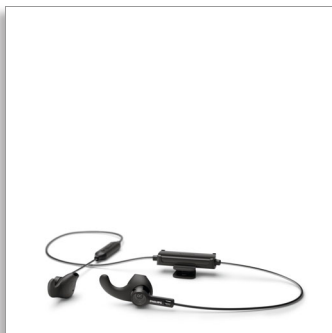

TAA3206BK

## Resistente, flexible y visible.

Llévate y usa estos auriculares inalámbricos donde quieras. Disfruta de una fijación segura y flexible con una amplia variedad de ganchos para la oreja o puntas de alas. El diseño acústico abierto te permite escuchar lo que sucede a tu alrededor y tu música.

### Auriculares de la serie Go: resistentes y ligeros.

- Para deportes o desplazamientos
- Resistencia IP57 al polvo y al agua
- Hazte ver. Cable Kevlar reflectante
- Ganchos para la oreja extraíbles. Puntas de alas extraíbles suaves

### Listas de reproducción para el gimnasio o llamadas importantes

- Sonido potente. Controladores de neodimio de 13.6 mm
- Los auriculares se colocan en el oído externo
- Controles integrados. Micrófono integrado. Emparejamiento sencillo
- Activa fácilmente el asistente de voz de tu teléfono

### Desde el parque hasta las calles o la playa

- En cualquier momento y lugar. 10 horas de reproducción
- Entérate de lo que ocurre. Diseño acústico abierto
- Carga durante 15 minutos para 1 hora adicional de reproducción
- No pierdas nunca los auriculares. Clip para engancharlos en la ropa

# PHILIPS

## Auriculares deportivos inalámbricos

Auriculares de la serie Go Cable Kevlar reflectante, Ligeros y resistentes, Protección IP57 contra polvo y agua


# Destacados

### Ganchos para la oreja extraíbles



Para entrenamientos de intensidad ligera a media, las puntas de alas extraíbles ofrecen una fijación segura. Para entrenamientos de intensidad elevada, cambia a los ganchos para la oreja extraíbles. Los auriculares no tienen tapones, por lo que no sentirás nada en el canal auditivo y no tendrás sensación de presión.

### Cable Kevlar reflectante

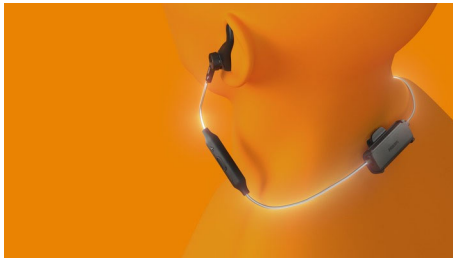

No importa lo que te depare el día, estos auriculares de la serie Go no te fallarán. Un

cable Kevlar duradero y reflectante garantiza que siempre seas visible. El clip para la ropa fija el cable a tu equipo de entrenamiento, por lo que no te molestarán los cables rebotando.

### Protección IP57 contra polvo y agua



La clasificación IP57 de protección contra el polvo y el agua permite que estos auriculares deportivos aguanten el entrenamiento más duro. ¿Estás disfrutando demasiado de tu lista de reproducción de entrenamiento para dejar de escucharla? Puedes incluso llevarte los auriculares a la ducha.

### Control y emparejamiento sencillos

Los controles de los auriculares te permiten poner en pausa la lista de reproducción, responder llamadas, controlar el volumen y activar el asistente de voz del teléfono. Los

TAA3206BK/00

auriculares están listos para emparejarse en el momento en que activas el Bluetooth.

### Diseño acústico abierto

Los controladores de neodimio de 13.6 mm perfectamente sintonizados ofrecen los graves necesarios para que mantengas el ritmo. Su diseño acústico abierto te permite escuchar el sonido externo, además de tus canciones. Te enterarás de todo al entrenar o caminar por el parque.

### 10 horas de tiempo de reproducción

Con 10 horas de reproducción con una sola carga, estos auriculares inalámbricos te acompañarán a todo. La carga completa tarda menos de 2 horas. ¿Necesitas un incentivo adicional? La carga de 15 minutos te proporciona una hora adicional de reproducción.

## Auriculares deportivos inalámbricos

Auriculares de la serie Go Cable Kevlar reflectante, Ligeros y resistentes, Protección IP57 contra polvo y agua

# Especificaciones

### Sonido

- Impedancia: 32 ohmios
- Diámetro del altavoz: 13,6 mm
- Sensibilidad: 106 dB (1 kHz)
- Rango de frecuencia: 20 - 20.000 Hz
- Entrada máxima de potencia: 10 mW
- Tipo de controlador: Dinámico

### Conectividad

- Versión de Bluetooth: 5
- Códec compatible: SBC
- Alcance máximo: Hasta 10 m
- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Tipo de transmisión inalámbrica: Bluetooth
- Inalámbrico: Y

### Comodidad

- Tipo de controles: Botón
- Resistencia al agua: IP57

### Diseño

- Color: Negro
- Diseño: Intraauditivo
- Material de acoplamiento de oreja: Silicona
- Ajuste de oreja: Intraauditivo
- Tipo de ajuste de audífonos intrauditivos: Soporte para las orejas, Punta de ala

### Energía

- Tiempo de reproducción de música: 10 h
- Tipo de batería (audífonos): Polímero de litio (incorporada)
- Capacidad de la batería (audífonos): 85 mAh
- Duración de la batería en espera: 55 h
- Tiempo de carga: 2 h
- Rápido tiempo de carga: 15 minutos por 1 hora
- Número de baterías: 1 unidad
- Recargable: Y

### Accesorios

- Almohadillas: 1 par

- Soporte para la oreja extraíble: 1 par
- Cable de carga: Cable USB-C, 500 mm
- Otros: Aletas para la oreja en 2 tamaños
- Guía de inicio rápido: Y

### Caja exterior

- Cantidad de cajas: 24
- Caja exterior (L x An x Al): 37,5 x 21,8 x 24 cm
- Peso bruto: 2,961 kg
- Peso neto: 0,84 kg
- Peso tara: 2,121 kg
- GTIN: 1 48 95229 11757 7

### Caja interior

- Cantidad de cajas: 3
- Caja interior (L x An x Al): 18 x 10 x 10,8 cm
- Peso bruto: 0,324 kg
- Peso neto: 0,105 kg
- Peso tara: 0,219 kg
- GTIN: 2 48 95229 11757 4

### Dimensiones del producto

- Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 9 x 1,8 x 8 cm
- Peso: 0,02 kg

### Dimensiones del embalaje

- Tipo de empaque: Caja
- Cantidad de productos incluidos: 1
- Tipo de ubicación en el estante: Pendiente
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 9,5 x 17 x 3 cm
- Peso bruto: 0,087 kg
- Peso neto: 0,035 kg
- Peso tara: 0,052 kg
- EAN: 48 95229 11757 0

### UPC

- UPC: 8 40063 20176 7



Fecha de publicación  
2022-06-29

Versión: 4.2.3

12 NC: 8670 001 73895  
EAN: 48 95229 11757 0

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)