



Philips ActionFit
Auscultadores com gancho
para orelhas desportivos

Adaptação ajustável

Lavável

SHQ3000



Sintonizado para o desporto

Adaptação ajustável

Fabricado com materiais à prova de água combinados com um agente antibacteriano que ajuda a matar os germes, estes auscultadores foram concebidos para os desportistas

Inovação para Atletas

- Gancho para as orelhas reguláveis
- As capas de silicone ultra macias adaptam-se aos ouvidos c/ o maior conforto
- Um cabo com 1,2 m de comprimento que é ideal para utilização no exterior

Concebido para uma utilização activa

- Lavável
- Resistente à transpiração
- Grampo de cabo

Sinta a energia

- Som estéreo com graves potentes - energia para o seu exercício
- Auscultadores com isolamento sonoro para minimizar o ruído ambiente
- Registe a sua rotina desportiva com a aplicação ActionFit gratuita

PHILIPS
sense and simplicity


Destaques

Lavável



Fabricado em materiais à prova de água permitindo a lavagem dos auscultadores em água corrente

Resistente à transpiração

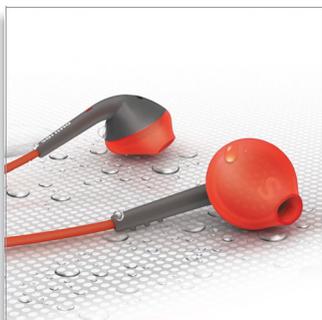

Concebido com uma vedação à prova de água para proteger os seus auscultadores de danos relacionados com a transpiração

Ganchos para as orelhas reguláveis




Ganchos para as orelhas reguláveis para uma melhor adaptação - concebidos para o desporto

Som estéreo com graves potentes

A acústica ajustada com precisão para aumentar a experiência desportiva - energia para o seu exercício

Capas de silicone ultra macias (3 tam.)

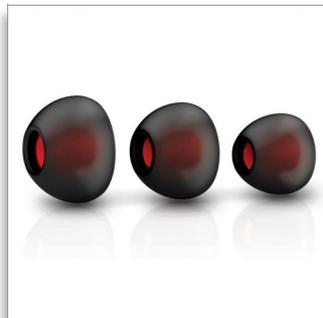

As capas de silicone ultra-macias (3 tamanhos) adaptam-se na perfeição aos seus ouvidos, sem os pressionarem, mas cancelando o ruído indesejado

Grampo de cabo



Clipe ajuda a prender firmemente o cabo

Sound Isolation



Graças a Sound Isolation, ouvirá e desfrutará de música com mais detalhe, num volume mais baixo do que é possível com auscultadores

normais. Com base num entendimento profundo da anatomia do canal auditivo humano, o design acústico dos auriculares com isolamento de som cria uma barreira perfeita entre a fonte de som ambiente e o canal auditivo. Desta forma, elimina o ruído de fundo indesejado, ao mesmo tempo que encaminha o som directamente aos seus ouvidos. Mesmo num nível de volume moderado, continua a desfrutar dos detalhes da música sem as distrações do ambiente. Os cilindros do auricular estão disponíveis em três tamanhos, para oferecer a melhor adaptação.

Cabo de 1,2 m

O comprimento ideal de cabo para colocar o equipamento áudio onde se quiser.

Aplicação ActionFit gratuita



A Philips criou esta aplicação gratuita, simples e útil para o ajudar a registar a sua rotina desportiva. O ActionFit permite-lhe criar exercícios personalizados com objectivo de tempo, distância e calorias e atribuir a sua música favorita a cada um deles. Quando terminar o seu exercício, o ActionFit permite-lhe partilhar os resultados do exercício com os seus amigos através do Twitter e Facebook. É necessário um GPS para os objectivos de distância e calorias. Transfira-a gratuitamente da App Store e descubra muito mais.

Especificações

Som

- Diafragma: topo Mylar
- Frequência de resposta: 15 - 22 000 Hz
- Impedância: 16 ohms
- Tipo de magneto: Neodímio
- Entrada máxima de corrente: 20 mW
- Sensibilidade: 102 dB
- Diâmetro do altifalante: 9 mm
- Tipo: Dinâmica
- Bobina de voz: CCAW

Conectividade

- Ligação de Cabo: dois paralelos, simétrica
- Comprimento do cabo: 1,2 m
- Conector: 3,5 mm
- Acabamento do conector: banhado a ouro
- Tipo de cabo: OFC

Acessórios

- Incluído: estojo de transporte

Dimensões da embalagem

- Dimensões da embalagem (L x A x P):
9,5 x 17,5 x 3,5 cm
- Peso líquido: 0,023 kg
- Peso bruto: 0,07 kg
- Tara: 0,047 kg

- EAN: 87 12581 53142 3
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Blister
- Tipo de disposição na prateleira: Ambos

Embalagem exterior

- Embalagem exterior (C x L x A):
38,8 x 25,6 x 24,8 cm
- Peso líquido: 0,552 kg
- Peso bruto: 2,464 kg
- Tara: 1,912 kg
- EAN: 87 12581 53239 0
- Número de embalagens para o consumidor: 24

Embalagem Interior

- Embalagem interior (C x L x A):
18,3 x 11,7 x 10,4 cm
- Peso líquido: 0,069 kg
- Peso bruto: 0,258 kg
- Tara: 0,189 kg
- EAN: 87 12581 53238 3
- Número de embalagens para o consumidor: 3

Dimensões do produto

- Dimensões do produto (L x A x P):
3,95 x 6,35 x 2,4 cm
- Peso: 0,023 kg



Data de publicação
2012-09-19

Versão: 4.0.11

12 NC: 8670 000 61045
EAN: 87 12581 53142 3

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com