



Philips  
Radiowecker

**Zeitprojektion**  
Digitaler UKW-Tuner  
Zwei Alarme  
Akku- oder Netzbetrieb

AJ3700

# Aufwachen und strahlen!

mit Uhrzeitprojektor

Jeder Tag ist anders, da wird der Philips Radiowecker zu einem vertrauten Begleiter. Sein integrierter Projektor schreibt die Uhrzeit auf eine beliebige Oberfläche. Sie wachen auf und wissen gleich, was Sache ist! So beginnt ein guter Tag.

## **Beginnen Sie den Tag auf Ihre Art**

- Sanfte Weckfunktion für angenehmes Aufwachen
- Alarmwiederholung für zusätzliche Schlummerzeit
- Sleep-Timer – Ihre Lieblingsmusik als Einschlafhilfe

## **Beschwingter Start in den Tag durch Zeitprojektion**

- LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung für einfache Lesbarkeit auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen
- Drehen/Umkehren v. projizierten Bildern f. bequemere Anzeige
- Zeitprojektion, damit Sie sofort wissen, wie spät es ist

## **Ihr persönlicher Weckanruf**

- Digitale Abstimmung mit Programmspeichern für noch mehr Komfort

# PHILIPS

## Besonderheiten

### Zeitprojektion

Mit der Zeitprojektion können Sie die Uhrzeit in jedem Winkel auf jede Oberfläche projizieren. Das innovative Projektionssystem garantiert, dass die Zeit immer korrekt positioniert und ausgerichtet ist. Anders als bei konventionellen LC-Displays kann Licht das negative LC-Display fast ohne Verzerrung durchqueren. Eine leistungsfähige LED beleuchtet das negative LCD und projiziert das Licht innerhalb eines bestimmten Abstands. Mit seiner präzisen Linse projiziert die Uhr das Bild auf eine Oberfläche und stellt sogar die Schärfe ein. Sie machen die Augen auf und wissen sofort, wie spät es ist!

### Bilder drehen und umkehren

Drehen/Umkehren v. projizierten Bildern f. bequemere Anzeige

### LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung



Das LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung erleichtert die Lesbarkeit und Bedienung bei schlechten Lichtverhältnissen und bietet klare Informationen auf einen Blick.

### Digitaler Tuner mit Programmspeicher



Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Liebessender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.

### Sanftes Wecken




Starten Sie Ihren Tag auf Ihre Art und lassen Sie sich durch einen langsam ansteigenden Weckton sanft wecken. Ein normaler Weckton mit voreingestellter Lautstärke ist entweder zu leise oder viel zu laut. Lassen Sie sich von Ihrer Lieblingsmusik, Ihrem Liebessender oder einem Summerwecker sanft wecken. Die Lautstärke des Wecktons steigt langsam an und weckt Sie auf die sanfte Art.

### Sleep-Timer



Mit dem Sleep-Timer können Sie festlegen, wie lange Sie vor dem Einschlafen noch Musik oder Radio hören möchten. Stellen Sie einfach eine Zeit ein (bis 1 Std.), und wählen Sie den Sender aus, den Sie zum Einschlafen hören möchten. Das Philips Radio spielt bis zum gewünschten Zeitpunkt weiter und wechselt anschließend automatisch in den stromsparenden und leisen Standby-Modus. Mit dem Sleep-Timer können Sie sanft zu den Klängen Ihres Lieblings-Radio-DJs entschlummern, ohne Schäfchen zu zählen oder sich Gedanken über Energieverschwendung zu machen.

### Alarmwiederholung

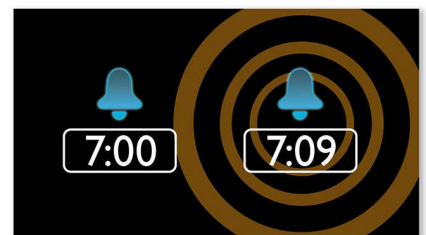

Damit Sie nicht verschlafen, ist der Philips Radiowecker mit einer Schlummerfunktion ausgerüstet. Wenn Sie beim Weckerklingeln entscheiden, noch ein paar Minuten weiterschlafen zu wollen, drücken Sie einfach die Taste zum Wiederholen des Alarms. Neun Minuten später klingelt der Wecker dann erneut. Sie können die Wiederholungstaste beliebig oft drücken, bis Sie sich zum Aufstehen entschließen und den Alarm ganz ausschalten.

# Daten

## Ton

- Ausgangsleistung: 80 mW RMS
- Lautstärkeregelung: nach oben/unten
- Sound System: mono

## Tuner/Empfang/Übertragung

- Antenne: UKW-Antenne
- Autom. digitales Tuning
- Frequenzbereich: 87,5 bis 108 MHz
- Frequenzbänder: UKW
- Programmspeicherplätze: 5

## Komfort

- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Weiß
- Displaytyp: LCD-Display
- Erweiterte Uhrfunktionen: Zeitprojektion
- Verbesserte Display-Eigenschaften: Helligkeitsregler
- Anzegehelligkeit: Hoch/Mittel/Niedrig

## Leistung

- Batterietyp: AA (LR6)
- Batteriespannung: 1.5 V
- Anzahl der Akkus: 4
- Art der Stromversorgung: AC-Anschluss,

batteriebetrieben

## Zubehör

- Kurzanleitung
- Weltweite Garantiekarte
- AC/DC-Adapter

## Abmessungen

- Verpackungsart: D-Box
- Produktmaße (B x T x H): 88 x 118 x 107 mm
- Verpackungsabmessungen (B x T x H): 222 x 157 x 95 mm
- Produktgewicht: 0,31 kg

## Wecker

- 24-Stunden-Alarmrückstellung
- Alarmquelle: UKW-Radio, Summer
- Anzahl Alarme: 2
- Sleep-Timer: 15/30/60/90/120 min
- Schlummerfunktion (Alarmwiederholung): Ja, 9 min

## Uhr

- Typ: Digital
- Zeitformat: 24 h



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 3.1.5

EAN: 87 12581 70204 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)