

Philips  
Безжичен телефон с  
телефонен секретар

25 мин телефонен секретар  
1,8" дисплей/ бяла подсветка  
Високоговорител в слушалката

D2351B



## Насладете се на гледката

Безжичният телефон Philips D235 събира HQ звук и голям, ясен дисплей в елегантен, ергономичен дизайн. Насладявайте се на интелигентни поверителни режими, чудесен комфорт и звук – всичко това в удобен стил със свободни ръце.

### Екологичен продукт

- Нулеви енергийни емисии при активиран режим ECO+

### Приятно и лесно

- Отделно стояща слушалка с високоговорител за лесни разговори със свободни ръце
- Програмируеми горещи клавиши за бързо набиране
- Гръб с текстурирано покритие против плъзгане
- До 16 часа време за разговори с едно зареждане
- До 25 мин запис на съобщения на телефонния секретар
- ИД на повикващия – за да знаете винаги кой се обажда\*
- Лесен за четене 4,6 см (1,8") дисплей с бяла подсветка
- Настройки за поверителност: блокиране на обаждания и забрана за обаждания

### Кристално чист звук

- Параметричният еквалайзер осигурява чист и ясен звук
- Оптимизирано разположение на антената за отлично приемане във всяка стая
- Усъвършенствано тестване на звука и настройка за превъзходно качество на гласа

**PHILIPS**

## Акценти


### 4,6 см (1,8") дисплей

Лесен за четене 4,6 см (1,8") дисплей с бяла подсветка

### Усъвършенствано тестване на звука

Изпитваме качеството на звука на телефоните ни DECT по същия начин, както производителите на слушалки от висок клас. С помощта на авангарден симулатор на ухо точно пресъздаваме начина, по който хората реално чуват. Това помага на акустичните ни инженери да измерват и настройват фино неща като честотна характеристика, изкривяване и общо слухово възприятие, за да постигнат идеално възпроизвеждане на гласа.

### ИД на повикващия\*

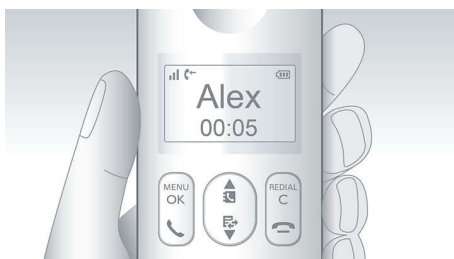


Понякога е добре да знаете кой ви търси, преди да отговорите. А нашият идентификатор на повикващия ви показва кой е на другия край на линията.

### Високоговорител в слушалката




Режимът на разговор със свободни ръце използва вграден високоговорител за усилване на гласа на събеседника, което ви позволява да говорите и чувате разговора, без да държите телефона до ухото си. Това е особено полезно, ако искате да споделите разговора и с други, или просто да вършите няколко неща едновременно.

### Дръжка без плъзгане

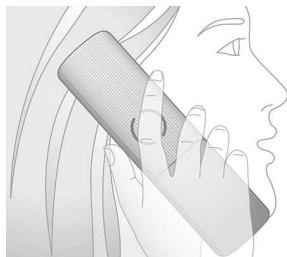

Гърбът на слушалката има специално текстурирано покритие за повече удобство и по-добър захват.

### Оптимизирано разположение на антената

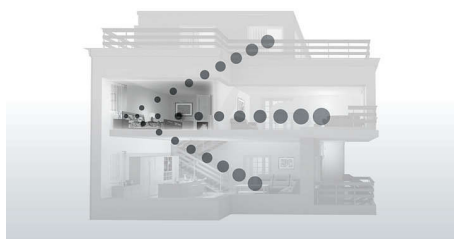

Оптимизираното разположение на антената осигурява силно и стабилно приемане навсякъде у дома, дори там, където безжичното предаване е трудно. Сега можете да отговорите на повикването, където и да сте у дома, и да говорите дълго без прекъсвания, дори докато се разхождате наоколо.

### Параметричен еквалайзер



Телефоните ни използват параметрично изравняване при цифровата обработка на звука за фино настройване на отклика до желаната крива на линейната честота, с което се създава чист и ясен звук за всеки разговор.

### Програмируеми горещи клавиши



Обажданията до хората, за които ви е грижа най-много, вече е по-лесно от всякога. С лесното набиране с едно докосване никога няма да се налага да търсите номерата им. Можете да програмирате до 2 клавиша за незабавно повикване.

### До 16 часа време за разговори



До 16 часа време за разговори с едно зареждане

### До 25 мин време за запис



До 25 мин запис на съобщения на телефонния секретар

# Спецификации

## Звук

- Регулиране на силата на звука на слушалката
- Тонове на звънене на слушалката: 10 полифонични
- HQ-Sound

## Комфорт

- Тип на менюто в слушалката: Меню тип списък
- Бутони на базовата станция: Бутон "Пейджинг", Регулиране на силата на звука, Бутони на телефонния секретар
- Брой на бутоните: 20
- Високоговорител - разговори със свободни ръце
- Управление на разговорите: Изчакване на повикванията\*, ИД на повикванията\*, Заглушаване на микрофона, Пропуснати повиквания, Получени повиквания, Набрани номера
- Забраняване на повиквания: Забраняване на определени изходящи повиквания от телефона
- Индикатор за сила на сигнала: Индикатор с 3 ленти
- Индикатор за заряда на батерията: Икона за заряд на батерията с 3 ленти
- Интерком - няколко слушалки
- Показване на дата и час
- Възможност за няколко слушалки: До 4
- Програмируеми горещи клавиши: Клавиши 1 и 2
- Заклучване на клавиатурата
- Вкл./изкл. на тона на бутоните
- Автоматично прекъсване
- До 16 часа време за разговори
- Време на зареждане: 8 часа
- Дължина на телефонния кабел: 1,8 м
- Дължина на захранващия кабел: 1,8 м
- Обхват: На открито под 300 м, на закрито под 50 м
- Блокиране на обаждания/Черен списък\*: Ограничаване на звъненето на телефона при конкретни входящи номера
- Дръжка без плъзгане: Равномерна текстура
- До 200 часа в режим на готовност

## Захранване

- Капацитет на батерията: 500 mAh
- Мрежово захранване: Променлив ток 100-240 V, ~50/60 Hz
- Тип батерия: AAA NiMH акумулаторни
- Консумирана енергия: <math>\leq 0,75 W</math>

## Габарити на опаковката

- Височина: 13.5 см
- Тип опаковка: Картон
- Начин на поставяне: Разполагане
- Ширина: 18.4 см
- Дълбочина: 5.9 см
- Брой включени продукти: 1
- EAN: 48 95185 61127 3
- Бруто тегло: 0.392 кг
- Нето тегло: 0.316 кг
- Тегло на опаковката: 0.076 кг

## Картина/дисплей

- Размер на дисплея: 4,6 см/1,8"
- Цвят на подсветката: Бяло
- Тип на дисплея: 1-редова точкова матрица + 1-редов цифров + икони
- Подсветка: да

## Телефонен секретар

- Време за запис: до 25 минути
- Предварително записани изходящи съобщения (OGM): да
- Управление на телефонния секретар: от базовата станция и слушалката
- Високоговорител на базовата станция
- Индикация за съобщение на основата: LED (мек кехлибар)

## Капацитет на паметта

- Записи в регистъра на повикванията: 20 записа
- Тел. книжка: 50 имена и номера
- Обем на списъка за повторно набиране: 10 последни номера
- Телефонен указател, съхраняван в базовата станция

## Сигурност

- Шифровано предаване: да

## Стойност на SAR

- Слушалки Philips: <math>\leq 0,1 W/kg</math>

## Екологичен дизайн

- Eco+

## Мрежови характеристики

- Съвместим: GAP



Дата на издаване  
2024-03-23

Версия: 3.0.3

EAN: 48 95185 61127 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*\*Тази функция изисква допълнително абониране за услуга „ИД на повикванията“. Моля, проверете в мрежата на местния ви оператор за повече подробности.