



„Philips“
Nešiojamasis DVD
grotuvas

18 cm/7 colių LCD

PD7000C



Filmai keliauja kartu

Mėgaukitės filmais bet kada ir bet kur! Nešiojamasis PD7000C DVD grotuvas su 18 cm (7 in) TFT skystųjų kristalų ekranu suteiks galimybę lepintis DVD / „DivX[®]“ filmais, MP3 CD / CD diskų muzika ir JPEG nuotraukomis kelyje.

Leiskite filmus, muziką ir nuotraukas kelyje

- Suderinamas su DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD diskais
- „DivX Certified“ – kad galėtumėte atkurti standartinius „DivX“ vaizdo įrašus
- MP3-CD, CD ir CD-RW atkūrimas
- Peržiūrėkite JPEG vaizdus iš nuotraukų disko

Praturtinkite savo AV pramogų patirtį

- 17,8 cm (7 col.) TFT spalvinis LCD ekranas su 16:9 plačiaekranio vaizdo formatu
- Integruoti stereogarsiakalbiai

Papildomos priemonės jūsų patogumui

- Iki 2,5 valandos trunkantis atkūrimas naudojant įkraunamą bateriją
- Tikslus tęsimas dingus maitinimui
- Nedaug mygtukų, kad būtų paprasta ir lengva valdyti
- Pridedamas automobilinis adapteris

PHILIPS

Ypatybės

MP3-CD, CD ir CD-RW atkūrimas




MP3 – revoliucinė glaudinimo technologija, kurią naudojant dideli skaitmeniniai muzikos failai gali būti sumažinti iki 10 kartų nepabloginant garso kokybės. Viename CD diske telpa iki 10 valandų muzikos.

Peržiūrėkite JPEG iš nuotraukų disko



Leiskite JPEG nuotraukas, įrašytas diskuose. Atkurkite įsimintinas akimirkas su šeima ir draugais, kada tik norite!

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

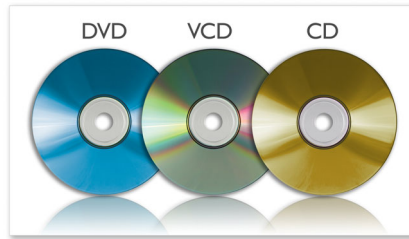

„Philips“ nešiojamasis DVD grotuvas gali būti naudojamas su daugeliu DVD ir CD diskų, kuriais prekiaujama rinkoje. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD ir CD diskai – visus juos galima paleisti DVD grotuvu. DVD+/-R yra DVD diskų įrenginio, kuriuo galima naudoti abu įprastinius įrašomuosius DVD formatus, trumpinys. Taip pat DVD+/-RW priima abu įprastinius perrašomųjų diskų tipus.

„DivX Certified“

Dėl „DivX“ palaikymo galite mėgautis „DivX“ koduotais vaizdo įrašais ir filmais iš interneto, įskaitant įsigytus Holivudo filmus. „DivX“ medijos formatus veikia naudojant MPEG-4 vaizdo įrašų glaudinimo technologiją, kuri leidžia didelius failus, pavyzdžiui, filmus, pristatomuosius vaizdo įrašus ir muzikos

vaizdo klipus, išsaugoti tokiose laikmenose kaip CD-R/RW ir DVD įrašomieji diskai, USB atmintinės ir kitos atminties kortelės bei atkurti naudojant „DivX Certified“ Philips“ įrenginį.

Tęsimas dingus maitinimui

DVD vaizdo grotuvas prisimena, kurioje vietoje baigėte žiūrėti praėjusį kartą, kai jis buvo išjungtas arba dingo maitinimas. Jeigu neįdėjote žiūrėti kito disko, grotuvas tęs rodymą nuo tos vietos, kurioje sustojote paskutinį kartą, tiesiog vėl paleisdamas diską. Gyvenimas taps gerokai paprastesnis!

Specifikacijos

Gaminio matmenys

- Gaminio matmenys (W x H x D):
19,5 x 3,75 x 15,4 cm
- Svoris: 0,622 kg

Pakavimo matmenys

- Pakuotės matmenys (W x H x D):
23 x 25,5 x 7 cm
- Grynas svoris: 0,98 kg
- Bendras svoris: 1,216 kg
- Pakuotės svoris: 0,236 kg
- EAN: 87 12581 53094 5
- Pridedamų gaminių skaičius: 1
- Pakuotės tipas: Kintamas
- Išdėstymo tipas: Kintamas

Išorinė kartoninė dėžutė

- Outer carton (L x W x H): 24 x 22,5 x 27 cm
- Grynas svoris: 2,94 kg
- Bendras svoris: 3,875 kg
- Pakuotės svoris: 0,935 kg
- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3

Vaizdas / ekranas

- Ekranas įstrižainės dydis: 7 in / 18 cm
- Skyra: 480 x 234 x3(RGB)
- Ekranas tipas: Skystųjų kristalų (LCD) TFT

Garsas

- Išvesties galia: 250 mW RMS (integruoti garsiakalbiai)
- Išvesties galia (RMS): 5 mW RMS (ausinės)
- Signalas ir triukšmo santykis: > 80 dB (išvestis), > 76 dB (ausinės), > 62 dB (integruoti garsiakalbiai)

Vaizdo atkūrimas

- Atkuriamą mediją: DVD, Kompaktinis diskas (CD) su nuotraukomis, SVCD, Kompaktinis diskas (CD) su vaizdo įrašais, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Diskų atkūrimo režimai: Disko meniu, Atsukimas, Persukimas, OSD, Kartoti, Maišyti grojimą,

- išdidinimas, Tęsti grojimą nuo sustojimo
- Disko su vaizdo įrašais atkūrimo sistema: PAL, NTSC
- Glaudinimo formatai: „Divx“, MPEG4

Garso atkūrimas

- MP3 sparta bitais: 32–320 kbps
- Glaudinimo formatai: „Dolby Digital“, MP3
- Atkuriamą mediją: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Palaikoma failų sistema: ISO-9660, „Joliet“

Prijungimo galimybė

- Nuolatinės srovės įvestis: 9 V, 0,8 A
- Ausinių lizdas: 3,5 mm stereofoninio garso ausinės
- AV išvestis: Kompozitinė (CVBS) x1

Patogumas

- Akumuliatoriaus krovimo indikatorius
- Atsparus smūgiams

Priedai

- Kint. srovės / nuolat. srovės adapteris: 9 V, 0,8 A, 110–240 V, 50/60 Hz nuolatinė srovė
- Vartotojo vadovas: Kelios kalbos
- Automobilinis rinkinys: cigarečių degiklio lizdo adapteris, 12 V (nuolatinė srovė)

Maitinimas

- Baterijos tipas: Integruota baterija
- Baterijos eksploatavimo laikas: Iki 2,5 val.*

Matmenys

- Pagrindinės dėžės matmenys: 225 x 270 x 240 mm
- Dėžučių kiekis: 3
- Dėžutės svoris: 3,95 kg
- Pakuotės matmenys (W x H x D):
230 x 255 x 70 mm
- Gaminio matmenys (W x H x D):
195 x 38 x 153 mm
- Gaminio svoris: 0,71 kg
- Pakuotės tipas: „D-box“



Išleidimo data 2017-04-05

Versija: 1.1.4

12 NC: 8670 000 61002
EAN: 87 12581 53094 5

© 2017 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* „DivX“, „DivX Certified“ ir susiję logotipai yra „DivXNetworks, Inc.“ prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją.
* Įkraunamas baterijas įkrauti ir iškrauti galima ribotą skaičių kartų, tada jas reikia keisti. Baterijos eksploatavimo laikas ir įkrovimo skaičius priklauso nuo naudojimo būdo ir nustatymų.
* Baterijos eksploatavimo laikas priklauso nuo naudojimo būdo ir nustatymų.
* Atkūrimo laikas naudojant bateriją yra apytikslis ir priklauso nuo naudojimo sąlygų. Jei norite pailginti baterijos eksploatavimo laiką, iki minimumo sumažinkite LCD fono apšvietimą, prijunkite ausines (nenaudokite integruotų garsiakalbių) ir klausykites vidutiniu garsumu, gaminį naudokite esant kambario temperatūrai.