

Philips
Kablosuz telefon

1,6 inç ekran/sarı arka ışık

D1601W



Sadelik güzeldir

Philips D160 Kablosuz Telefonda akıllı ve temel özellikler yeni ve çekici tasarımla bir araya geliyor. Mükemmel ses üretimi ve sezgisel özellikleriyle tüm konuşmalarınızı harika netlikte ve kolaylıkla gerçekleştirmek için takip çalıştırmanız yeterlidir.

Hem güzel hem kullanımı kolay

- Kolay kurulum sayesinde büyük rahatlık
- Arka kapak için kaymaz yüzeyli tutma yeri
- Arka ışıklı, kolay okunur 4,1 cm (1,6 inç) ekran
- Tek şarjla 10 saate kadar konuşma süresi
- Arayan Numarayı Gösterme özelliği - arayan kişiyi her zaman görebilmeniz için*

Kristal netliğinde ses

- Parametrik Ekolayzır net sesler üretir
- Otomatik Ses Seviyesi Kontrolü istenmeyen ses dalgalanmalarını önler
- Her odada mükemmel sinyal alımı için optimize anten konumu
- Mükemmel ses kalitesi için gelişmiş ses testleri ve ayarlamalar


Çevre dostu ürün

- Düşük radyasyon ve güç tüketimi

PHILIPS

Özellikler

4,1 cm (1.6") ekran

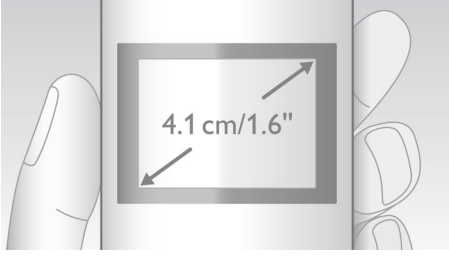


Arka ışıklı, kolay okunur 4,1 cm (1,6 inç) ekran

Arayan Numarayı Gösterme*



Bazen telefonu açmadan önce kimin aradığını görmekte fayda vardır. Arayan numarayı gösterme özelliği ile hattın diğer ucundaki kişiyi her zaman görebilirsiniz.

Kolay kurulum

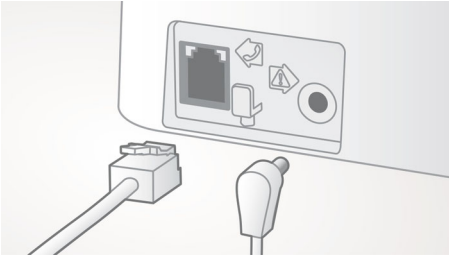

Kolay kurulum sayesinde büyük rahatlık. Hızlı Kurulum - Tak ve Çalıştır

Kaymaz tutma yeri



Ahizenin arka bölümü, daha iyi ve daha rahat bir tutuş için özel bir yüzeye kaplanmıştır.

10 saate kadar konuşma süresi

Tek şarjla 10 saate kadar konuşma süresi

Gelişmiş ses testleri

DECT telefonlarımızın ses kalitesini üst segment kulaklık üreticileri ile aynı şekilde test ediyoruz. Gelişmiş bir kulak simülatörü kullanarak, insanların duyduğu sesleri hassas bir biçimde yeniden üretebiliyoruz. Böylece ses mühendislerimiz frekans tepkisi, bozulma ve genel ses algısı gibi noktalarda ince ayar yapıyor ve mükemmel ses üretimini gerçekleştirebiliyor.

Otomatik Ses Seviyesi Kontrolü



Otomatik Ses Seviyesi Kontrolü mesafeye, sinyal gücüne veya arayan kişinin telefonuna bağlı olarak oluşabilecek ses dalgalanmalarını dengeler; böylece her zaman dengeli bir seviyesi sağlanır. Ses kuvvetlendirme güçlü sinyaller için azaltılırken zayıf sinyaller için artırılır; bu sayede ses seviyesinde istenmeyen değişiklikler olmadan rahat bir görüşme yapabilirsiniz.

Çevre dostu ürün



LOW
radiation
and power
consumption

Philips telefonlar enerji tasarrufu özelliğine sahiptir ve çevreye duyarlı olacak şekilde üretilmiştir.

Optimize anten konumu



Optimize anten konumu sayesinde, evinizde kablosuz sinyal iletiminin zor olduğu alanlarda bile güçlü ve istikrarlı sinyal alımı sağlanır. Artık evinizin her yerinde arama kabul edebilir; yürürken bile uzun, kesintisiz bir görüşme yapabilirsiniz.

Parametrik Ekolayzır



Telefonlarımızda bulunan parametrik ekolayzır, sesin dijital olarak işlenmesinde kullanılarak ses tepkisini istenen doğrusal frekans tepkisi eğrisine getirir ve tüm konuşmalarda sesin berrak bir biçimde duyulmasını sağlar.

Teknik Özellikler

Kullanılabilirlik

- Ahizde menü yapısı: Liste Menüsü
- Sinyal gücü göstergesi: 3 çubuklu gösterge
- Şarj seviye göstergesi: 3 çubuklu pil simgesi
- Dahili görüşme - birden çok ahize
- Tarih / Saat gösterimi
- Programlanabilir kısa yol tuşları: Tuş 1 ve 2
- Çağrı Yönetimi: Bekleyen Arama*, Arayan Numarayı Gösterme*, Mikrofonun sesini kapatma, Cevapsız Aramalar, Gelen Aramalar, Çevrilen numaralar
- Tuş takımı kilidi
- Tuş sesi açma/kapama
- Otomatik kapatma
- Birden çok ahize seçeneği: 4'e kadar
- Tuş sayısı: 20
- Baz Ünitesi tuşları: Çağrı tuşu
- 10 saate kadar konuşma süresi
- Şarj süresi: 8 saat
- Hat kablosu uzunluğu: 1,5 m
- Güç kablosu uzunluğu: 1,5 m
- Aralık: Dış mekanda <300 m; iç mekanda <50 m
- Kaymaz tutma yeri: Üçgen desen
- 200 saate kadar bekleme süresi

Ses

- Ahize üzerinde ses düzeyi kontrolü
- Ahize üzerinde zil sesleri: 10 standart
- HQ Ses

Görüntü/Ekran

- Ekran boyutu: 4,1 cm / 1,6"

- Ekran tipi: 12 basamak (Alfanümerik) + sabit simgeler
- Arka ışık: Evet
- Renkli arka ışık: Sarı

Hafıza Kapasitesi

- Telefon Defteri: 50 isim ve numara
- Tekrar Arama Listesi Kapasitesi: Son 10 numara
- Arama kaydı: 20 giriş
- Baz ünitesinde telefon defteri saklama

Güç

- Pil Kapasitesi: 300 mAh
- Pil tipi: AAA NiMH Şarj edilebilir
- Şebeke elektriği: AC 100-240V ~50/60Hz
- Güç Tüketimi: < 0,7 W

Güvenlik

- İletim şifreleme: Evet

Ağ Özellikleri

- Uyumlu: GAP

SAR Değeri

- Philips ahizeleri: < 0,1 W/kg

Ambalaj boyutları

- Ambalaj türü: Karton
- Raf yerleşimi tipi: Döşeme
- EAN: 48 95229 10535 5



Yayın tarihi 2022-05-15

Sürüm: 2.0.1

12 NC: 8670 001 64932
EAN: 48 95229 10535 5

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Bu özellik, arayan numarayı gösterme hizmetine ek abonelik gerektirir. Ayrıntılı bilgi için yerel şebeke operatörünüzle iletişime geçin.