



„Philips“
2.1 DVD namų kinas

HDMI ARC ir USB
300 W



HTD3200

Tyras erdvinis garsas

iš kompaktiškų garsiakalbių

Mėgaukitės kino filmais, TV laidomis, muzikos įrašais klausydamiesi tikroviško erdvinio garso per atvirus garsiakalbius. „Philips“ DVD leistuvus HTD3200 garantuoja galimybę konvertuoti DVD vaizdo įrašus į 1080p formatą per HDMI, kad galėtumėte mėgautis panašia į HD vaizdo kokybę.

Puikūs klausymosi pojūčiai

- 300W RMS galia suteikia nuostabų garso filmui ir muzikai
- „Dolby Digital“ puikiai filmų žiūrėjimo patirčiai
- Virtualus erdvinis garsas tikroviškesniam filmo potyriui
- Atviri garsiakalbiai užtikrina galingą erdvinį garso

Paprasčiausiai mėgaukitės visomis pramogomis

- Garso įvestis leidžia mėgautis muzika iš „iPod“ / „iPhone“ / MP3 grotuvų
- „EasyLink“ skirtas kontroliuoti visus HDMI CEC prietaisus vienu nuotolinio valdymo pultu
- HDMI aukštos raiškos filmams ir vaizdo kokybei
- Leidžia DVD, VCD, CD ir USB prietaisus

Suprojektuota jūsų puikiam namų kinui

- Modernus dizainas papildys jūsų namų aplinką

PHILIPS


Ypatybės

300W RMS galia



300W RMS galia suteikia nuostabų garsą filmui ir muzikai

„Dolby Digital“

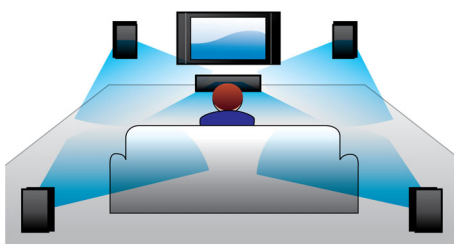


Pasaulyje pirmaujantis skaitmeninis daugiakanalis garso standartas „Dolby Digital“ pagal žmogaus ausies natūraliai apdorojamą garsą atkuria puikios kokybės tikrovišką erdvinį garsą.

Garso įvestis



Garso įvestis leis lengvai atkurti muziką tiesiai iš „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“, MP3 grotuvo arba nešiojamojo kompiuterio per paprastą jungtį su jūsų namų kino sistema. Paprasčiausiai prijunkite garso įrenginį prie garso įvesties lizdo ir mėgaukitės muzika aukščiausia „Philips“ namų kino garso kokybe.

Virtualus erdvinis garsas

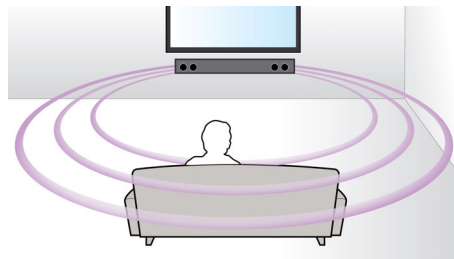

Virtualus „Philips“ erdvinis garsas sukuria sodrų ir įtraukiantį garsą mažiau nei penkiose garsiakalbių sistemose. Itin pažangūs erdviniai algoritmai tiksliai atkartoja garsines savybes, kurios atsiranda idealioje 5.1 kanalo aplinkoje. Bet koks aukštos kokybės stereo šaltinis virsta tikrovišku daugiakanaliu erdviu garsu. Nereikia jokių papildomų garsiakalbių, jų stovų ar laidų, kad galėtumėte mėgautis namus pripildančiais garsais.

EasyLink



Naudodami „EasyLink“ galite valdyti kelis prietaisus, (DVD grotuvą, „Blu-ray“ grotuvą, „SoundBar“ garsiakalbius, namų kiną ir televizorių) vienu nuotolinio valdymo pultu. Jis naudoja HDMI CEC industrinio standarto protokolą, dalinantis prietaisų funkcionalumu per HDMI laidą. Vienu mygtuko paspaudimu galite valdyti visą prijungtą HDMI CEC įrangą vienu metu. Dabar galite lengvai valdyti tokias funkcijas kaip budėjimo režimas ir atkūrimas.

HDMI aukštos raiškos filmams



HDMI yra tiesioginė skaitmeninė jungtis, kuri perteikia skaitmeninius aukštos raiškos vaizdo įrašus ir skaitmeninį daugiakanalį garsą. Panaikindama konversiją į analogiškus signalus, ji siūlo puikią vaizdo ir garso kokybę be jokio triukšmo. Standartinės aukštos raiškos filmams galima mėgautis iš tiesų aukšta raiška - užtikrinant daugiau detalių ir tikroviškesnius vaizdus.

Modernus dizainas

Modernus dizainas papildys jūsų namų aplinką

Grokite viską



Virtualiai leiskite bet kokią diską bet kuriame medijos prietaise - DVD, VCD, CD ar USB. Patirkite neįtikėtiną diskų leidimo patogumą ir dalinimosi medijos bylomis savo televizoriuje ar namų kino teatro sistemoje malonumą.

Atviri garsiakalbiai



Atviri garsiakalbiai užtikrina galingą erdvinį garsą

Specifikacijos

Garsas

- Garso sistema: „Dolby Digital“ 5.1
- Vienodintuvo nustatymai: Žaidimai, Filmas, Muzika, Žinios, Originalas
- Garsumo gerinimas: Nakties režimas
- „Cube“ garsiakalbio išvesties galia: 2 x 75 W
- Žemųjų dažnių kolonėlės išvesties galia: 150 W
- Bendras galingumas RMS @ 30% THD: 300 W

Garsiakalbiai

- Garsiakalbių tipai: 2 x „Cube“ garsiakalbiai
- Difuzorių skaičius „Cube“ garsiakalbyje: 1 x 2,5 in garsiakalbis
- Žemų dažnių kolonėlės tipas: Pasyvi
- Žemųjų dažnių kolonėlės garsiakalbis: 1 x 6,5 col. žemų dažnių garsiakalbis
- Žemųjų dažnių kolonėlės dažnių diapazonas: 20 - 150 Hz
- Žemų dažnių kolonėlės pilnutinė varža: 8 omų

Optinė atkūrimo laikmena

- Leidžiami diskai: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Vaizdo atkūrimas

- Glaudinimo formatai: „DivX Ultra“, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Garso atkūrimas

- Glaudinimo formatai: MP3, WMA
- MP3 sparta bitais: 32 - 320 kbps

nejudančių vaizdų atkūrimas

- Glaudinimo formatai: JPEG
- Vaizdo išryškinimas: Pasukite, Demonstracija su muzika, išdidinimas

Vaizdas / ekranas

- Vaizdo išryškinimas: HD (720p, 1080i, 1080p), Progresinis skenavimas, Vaizdo įrašo pagerinimas

Rinkmenos formatai

- Garso įrašai: MP3, WMA
- Vaizdas: JPEG
- Vaizdo įrašai: AVI, „DivX“, MPEG, mpg

Prijungimo galimybė

- Priekinės jungtys: „Music iLINK“, USB
- Galinė jungtis: AUX įvestis, Spustelėjimu prijungiamos garsiakalbių jungtys, Kompozitinė vaizdo išvestis (CVBS), Skaitmeninė optinė įvestis, HDMI 1.4 išvestis (ARC), Fiksuota FM antena

Patogumas

- „EasyLink“ HDMI-CEC: Garso grįžtamasis kanalas, Automatinis garso įvesties kartografavimas, Paleidimas vienu paspaudimu, Budėjimo režimas vienu paspaudimu, Nuotolinio valdymo pultas - „Passthrough“, Sistemos budėjimas

Derintuvai / imtuvai / siųstuvai

- Imtuvo diapazonas: FM
- Iš anksto nustatytų kanalų skaičius: 40

Priedai

- Suderinami priedai: STS3001 garsiakalbio stovas
- Priedami priedai: 2 x AAA baterijos, Maitinimo laidas, Greitos pradžios vadovas, Nuotolinis valdymas, Saugos ir teisinės informacijos lapelis, Prekių ženklų lapas, Vartotojo vadovas CD diske, Tarptautinės garantijos lapas

Maitinimas

- Energijos sąnaudos: 55 W
- Maitinimo šaltinis: 220 - 240V, 50Hz
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: < 0,5 W

Matmenys

- Pagrindinis prietaisas (P x A x G): 360 x 58 x 325 mm
- Pagrindinio prietaiso svoris: 2,40 kg
- „Cube“ garsiakalbis (P x A x G): 84,5 x 89 x 89 mm
- „Cube“ garsiakalbio svoris: 0,28 kg
- „Cube“ garsiakalbio laidas: 3 m
- Žemųjų dažnių kolonėlė (P x A x G): 195 x 265 x 265 mm
- Žemų dažnių kolonėlės ilgis: 2 m
- Žemų dažnių kolonėlės svoris: 3,20 kg
- Pakuotė (P x A x G): 520 x 310 x 377 mm
- Svoris su pakuote: 9 kg



Išleidimo data 2016-03-22

Versija: 7.2.6

12 NC: 8670 000 91114
EAN: 08 71258 16483 81

© 2016 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com