




Philips 9000 series
Leitor de discos Blu-ray

Processador de imagem Qdeo

Conversores dig-analóg. TI Burr-Brown

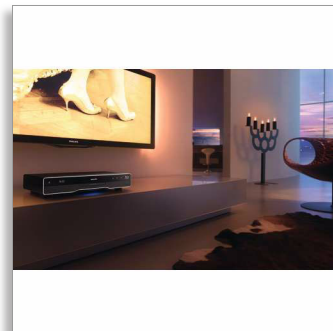

BDP9500



À imagem e semelhança da realidade

Desfrute de um entretenimento audiovisual puro e total que desafia a realidade. Experimente as imagens nítidas com som detalhado deste impressionante e elegante leitor de discos Blu-ray.

Veja mais

- Processamento de vídeo Qdeo™ para filmes na sua forma mais pura
- Ajuste de legendas para ecrã panorâmico sem perder legendas
- Certificação DivX Ultra para reprodução avançada de vídeos em DivX
- Conectores AV banhados a ouro para melhor aparência e melhor som

Ouçá mais

- Dolby TrueHD e DTS HDMA para som surround HD 7.1
- Conv. dig. analóg. TI Burr-Brown p/ uma reprodução de som extremamente detalhada
- Fonte de alimentação toroidal em separado para um som puro sem ruído

Desfrute mais

- Caixa sólida em alumínio de 3 mm garante um desempenho ideal
- Controlos sensíveis ao toque para um acesso simples e eficaz
- BD-Live (Perfil 2.0) para desfrutar de conteúdos de bónus em Blu-ray
- A Ligação USB 2.0 de Alta Velocidade reproduz vídeo/música de unidades flash USB
- EasyLink para controlar todos os dispositivos HDMI CEC através de um único telecomando



asimpleswitch.com




asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

Destques

Processamento de vídeo Qdeo™

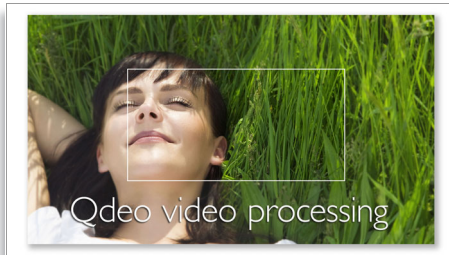

A tecnologia de processamento de vídeo Qdeo™ produz vídeos uniformes e naturais. A maioria dos tipos de vídeo tem ruído e artefactos que perturbam a visualização em televisores de alta definição. O processamento de vídeo Qdeo™ proporciona uma imagem com um ruído reduzido, cor melhorada, contraste optimizado, detalhes de precisão e um sentido de profundidade melhorado, que resulta numa experiência de visualização calma, agradável e envolvente. Além disso, a tecnologia Qdeo™ é compatível com todos os tipos de fontes de vídeo, incluindo Blu-ray, DVD e ainda vídeos da Internet de baixa qualidade.

Ajuste de legendas



O Ajuste de legendas é uma funcionalidade melhorada que permite que os utilizadores definam manualmente a posição das legendas de um filme no ecrã do televisor ou do computador. Utilizando o telecomando, os utilizadores podem subir e descer as legendas no ecrã. Em monitores panorâmicos, como cinema 21:9 e projectores, por vezes, as


legendas são cortadas. Para as poder ver com clareza, o utilizador tem de alterar o formato de apresentação da imagem, que anula o objectivo do ecrã panorâmico. Com a funcionalidade de Ajuste de legendas, o utilizador pode manter formato de apresentação da imagem e conseguir um posicionamento ideal das legendas no ecrã.

Certificação DivX Ultra



Com o suporte DivX, pode desfrutar de vídeos com codificação DivX no conforto da sua sala de estar. O formato multimédia DivX é uma tecnologia de compressão de vídeo baseada em MPEG4, que permite guardar ficheiros grandes como filmes, apresentações de filmes e videoclips em suportes como discos CD-R/RW e DVD graváveis. O DivX Ultra combina a reprodução de DivX com funções fantásticas como legendas integradas, vários idiomas de áudio, várias faixas e menus num só formato de ficheiro conveniente.

Dolby TrueHD e DTS HDMA

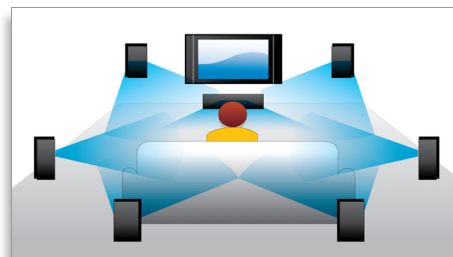

O DTS-HD Master Audio e Dolby TrueHD oferecem-lhe 7.1 canais do melhor som a

partir dos seus discos Blu-ray. O som reproduzido é praticamente indistinguível do som de um estúdio de gravação, pelo que ouvirá exactamente o que os artistas tinham em mente. O DTS-HD Master Audio e Dolby TrueHD completam a sua experiência de entretenimento em alta definição.

BD-Live (Perfil 2.0)



BD-Live expande ainda mais os horizontes do seu mundo de alta definição. Receba conteúdo actualizado ligando o leitor de discos Blu-ray à Internet. E desfrute de surpresas empolgantes como conteúdo exclusivo transferível, eventos ao vivo, conversações em directo, jogos e compras on-line. Mantenha-se na crista da onda de alta definição com a reprodução de discos Blu-ray e BD-Live.



Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir os custos, o consumo energético e as emissões de CO2. Como? Estes proporcionam uma melhoria ambiental significativa numa ou em várias das vertentes ecológicas da Philips - eficiência energética, embalagem, substâncias perigosas, peso, reciclagem e eliminação e fiabilidade da vida útil.

Especificações

Imagem/visualização

- Processamento avançado de vídeo: Processamento de vídeo Qdeo
- Melhoramento de imagem: Alta def. (720p, 1080i, 1080p), Varrimento progressivo, Aumento da resolução de vídeo, Redução de movimento 3/2 - 2/2, De-interlacing adaptável de movimento, Melhoramento do contraste adaptável, Redução de Ruído, Melhoramento das cores
- Rácio de aspecto: 21:9, 16:9, 4:3
- Conversor D/A: 12 bit / 150 MHz

Reprodução de vídeo

- Suporte de reprodução: BD vídeo, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD vídeo, CD, CD-R/CD-RW, Unidade flash USB
- Formatos de compressão: H.264, MPEG2, VC-1, DivX Ultra, AVCHD, MKV, WMV
- Modos de reprodução de discos: Reprodução normal, Pausa, Procurar para a frente/para trás, Avanço lento, Retomar reprodução desde a paragem, Avançar, Menu do disco, Repetir, Repetição A-B, Zoom, Ângulo
- Código BD da região: B
- Código DVD da região: 2

Som

- Sistema de som: Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio Essential, DTS
- Fonte de alimentação áudio: Fonte de alimentação linear em separado com transformador toroidal
- Relação sinal/ruído: > 120 dB
- Limite dinâmico (1kHz): > 100 dB
- Distorção harmónica total: < 90 dB
- Conversor D/A: TI Burr-Brown de 24 bits /192 KHz para cada canal individual

Reprodução de áudio

- Suporte de reprodução: CD, CD-R/RW, CD MP3, DVD MP3, Unidade flash USB
- Formato de compressão: Dolby Digital, DTS, AAC, MP3, WMA, PCM

Reprodução de fotografias digitais

- Suporte de reprodução: Unidade flash USB, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Formato de compressão de imagens: JPEG
- Melhoramento de imagem: Resolução de alta definição, Apresentação de diapositivos, Rodar, Zoom

Conectividade

- Ligações posteriores: Saída HDMI, Saída de vídeo componente, Saída óptica digital, Saída coaxial digital, Saída de vídeo composto (CVBS), Saída analógica áudio de 7.1 canais, Saída analógica áudio esquerda/direita, Ethernet
- Ligações frontais/laterais: USB 2.0

Design

- Corpo: Metal de alumínio sólido de 3 mm
- Conectores: Conectores AV banhados a ouro
- Suporte: Suporte para Hi-Fi

Funcionalidades

- Fácil de Utilizar: Botões de controlo por toque
- EasyLink (HDMI-CEC): Reprodução com um só toque, Modo standby com um só toque
- Protecção infantil: Controlo parental
- BD-Live (memória interna de 1GB)
- Idiomas apresentados no ecrã: Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Espanhol, Holandês, Sueco, Português, Dinamarquês, Finlandês, Polaco, Turco, Norueguês

Especificações ecológ.

- Produto ecológico certificado

Acessórios

- Acessórios incluídos: Cabo áudio/vídeo, IU / Manual do utilizador, CD-R (Manual do utilizador), Manual de início rápido, Cartão de registo do produto, Telecomando, 2 x pilhas AAA
- Manual do utilizador: Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Espanhol, Holandês, Português, Dinamarquês/Norueguês, Sueco, Finlandês, Polaco, Turco, Russo, Ucrânia, Espanhol do México, Chinês Simplificado, Chinês Tradicional

Alimentação

- Alimentação: 220-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energia: 25 W
- Consumo de energia em modo de espera: < 0,25 W

Dimensões

- Dimensões do produto (L x A x P): 437 x 91 x 268 mm
- Peso do produto: 4,2 kg
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 515 x 160 x 315 mm
- Peso incl. embalagem: 5 kg



Data de publicação
2013-01-21

Versão: 4.0.15

12 NC: 8670 000 55997
EAN: 87 12581 50346 8

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com