



Philips
Brezžični telefon z zasnovo
Luceo

4,6 cm zaslon/belo ozadje zaslona
Telefon z zvočnikom

M6601WB

Nov začetek

Legendami brezžični telefon Philips Luceo odlikujejo prefinjene linije in sodobna zasnova, ki je povsem skladna z vgrajenim dodatnim zaslonom. Luceo z natančno zasnovano in funkcijami izboljša vsak dom.

Vrhunska zasnova in dodelana izdelava

- Dodaten zaslon na osnovni enoti prikazuje ID klicatelja in uro
- Vodilne stranske stene na osnovni enoti zagotavljajo zanesljivo namestitev
- Slušalko lahko polnite na katerikoli strani
- Umerjene tipke za natančno izbiranje
- Pametno upravljanje kablov za privlačno zunanjo zasnovano z vseh kotov
- Nežno zaobljena slušalka za popolno ravnovesje in udobje

Optimalno telefoniranje

- Visokokontrastni 4,6 cm (1,8-palčni) grafični zaslon z belim besedilom na črnem ozadju
- HQ-Sound: visokokakovostna zvočna tehnologija za vrhunski zvok
- Telefon z zvočnikom omogoča prostoročno telefoniranje
- Vnosi v treh poljih za dodelitev 3 številke stiku
- Nastavitve zasebnosti: blokada klicev, tihi način, zapora klicev


Okolju prijazen izdelek

- Ko je vklopljen način ECO+, telefon ne oddaja nobenih emisij

PHILIPS


Značilnosti

4,6 cm (1,8-palčni) grafični zaslon

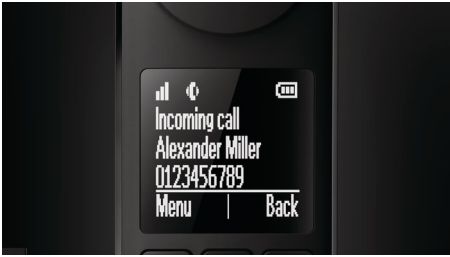

Visokokontrastni LCD-zaslon z belim besedilom na črnem ozadju zagotavlja jasno berljivost in popolnoma dopolnjuje elegantno zasnovo telefona Philips Luceo.

Umerjena tipkovnica

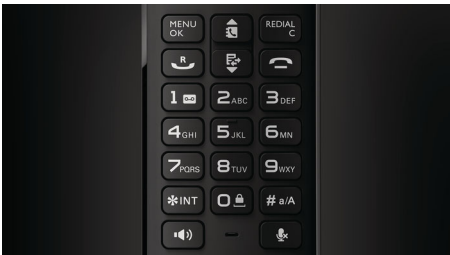

Umerjena in natančno zasnovana tipkovnica zagotavlja natančno izbiranje, pri katerem jasno občutite vsak pritisk tipke, ko izbirate telefonsko številko ali vnašate stik v imenik. Materiali in strukture tipk so bili temeljito preizkušeni, zato zagotavljajo idealno ravnovesje med pritiskno silo in odzivnostjo tipk.

Udobna slušalka

Nežno zaobljena slušalka za popolno ravnovesje in udobje

Način ECO+



Philipsovi telefoni so energijsko učinkoviti in zasnovani tako, da so prijazni do okolja. V načinu ECO se sevanje zmanjša za do 60 %


med polnjenjem telefona pa do 95 %. V načinu ECO+ sevanja sploh ni.

Telefon z zvočnikom




Vgrajen zvočnik v prostoročnem načinu ojača glas klicatelja in vam omogoča, da med klicem govorite in poslušate, ne da bi telefon držali pri ušesu. To je še posebej priročno, če želite, da pri klicu sodelujejo drugi ali pa želite med klicem opravljati še druga opravila.

Enostavno polnjenje

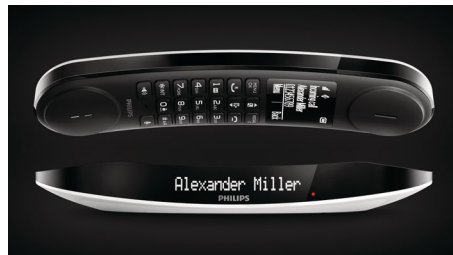

Slušalko lahko zanesljivo in priročno polnite na obeh straneh priklonpe postaje.


HQ-Sound

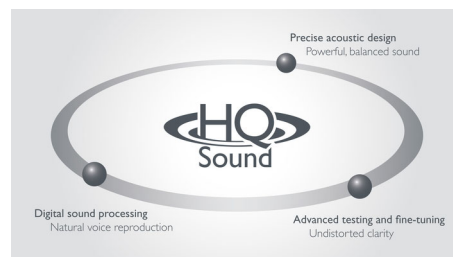

HQ-Sound: visokokakovostna zvočna tehnologija za vrhunsko reprodukcijo zvoka. Pri razvoju telefonov DECT z izredno jasnim glasom smo uporabili več desetletij izkušenj in revolucionarnih inovacij pri razvoju glasbenih naprav in vrhunskih slušalk. Naši akustični inženirji in arhitekti so pri izboljšanju kakovosti zvoka mislili na vse – na visokokakovostne

komponente, digitalno obdelavo signala, natančno zvočno zasnovo, napredne preizkuse in natančno naravnavo. Rezultat tega je neverjetno čist, jasen in pristen zvok. Ta je tako kakovosten in naraven, da je izkušnja popolnoma osebna.

Več nastavitvev zasebnosti

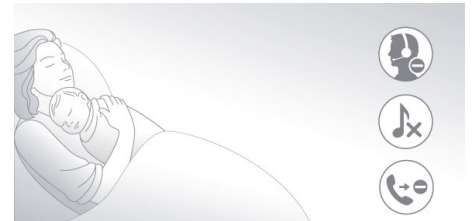

Seznam blokiranih preprečuje klice iz določenih telefonskih števil ali začetnih števil, zato ne prejimate neželenih klicev. Blokirate lahko 4 skupine števil. Vsaka skupina števil lahko vsebuje od 1 do 24 števk. V primeru dohodnega klica, ki se začne na eno od teh števil ali z ene 4 števil klicateljev, telefon ne bo zvonil. S tihim načinom lahko onemogočite zvonjenje v določenem času, da uživate v miru in tišini. Z zaporo klicev lahko preprečite presenečenja pri telefonskih računih tako, da blokirate klice na določene številke, ki se začnejo z določenimi števki.

Dodaten zaslon na osnovni enoti



Visokokontrastni zaslon z belim besedilom na črnem ozadju telefona Philips Luceo je brezhibno in elegantno usklajen z osnovno enoto. Zaslon prikazuje ID klicatelja v primeru dohodnega klica, v načinu mirovanja pa uro. Zaslon na osnovni enoti lahko kadarkoli izklopite, da vas njegova svetloba ne moti.

Specifikacije

Zvok

- Zvočni profil: MySound
- Regulator glasnosti na slušalki
- Melodije zvonjenja na slušalki: 10 polifoničnih
- HQ-Sound

Slika/zaslon

- Osvetlitev ozadja: Da
- Barva osvetlitve ozadja: Bela
- Velikost zaslona na slušalki: 4,6 cm/1,8"
- Vrsta zaslona na slušalki: Obratni matični
- Velikost zaslona na osnovni enoti: 7,0 cm / 2,77"
- Vrsta zaslona na osnovni enoti: Obratni matični

Priročnost

- Struktura menija slušalke: Meni s seznamom
- Telefon z zvočnikom – prostoročno telefoniranje
- Osebna prilagoditev: Tihi način
- Zapora klicev: Omejite lahko opravljanje določenih odhodnih klicev s telefonom.
- Indikator moči signala: Indikator s 3 črticami
- Indikator napolnjenosti baterije: Ikona baterije s 3 črticami
- Prikaz datuma/časa
- Budilka
- Programirljive bližnjične tipke: Tipki 1 in 2
- Upravljanje klica: Čakajoči klic*, ID klicatelja*, Izklop mikrofona, Neodgovorjeni klici, Sprejeti klici, Klicane številke
- Zaklepanje številčne tipkovnice
- Vklp/izklop tona tipk
- Samodejna prekinitvev klica
- Možnost uporabe več slušalk: Največ 4
- Število tipk: 20
- Tipkovnica z osvetljenim ozadjem: Bela
- Osvetljena tipkovnica
- Večja številčnica za klicanje
- Tipke na osnovni enoti: Tipka za pozivanje
- Čas pogovora do 16 ur
- Čas pripravljenosti do 250 ur
- Čas polnjenja: 8 ur
- Dolžina telefonskega kabla: 1,8 m
- Dolžina napajalnega kabla: 1,8 m
- Razpon: Na prostem < 300 m; v zaprtih

prostorih < 50 m

- Blokirani klicatelji/seznam blokiranih*: Preprečite zvonjenje telefona ob klicih z določenih številke
- Obvestila o dogodkih: Za neodgovorjene klice

Kapaciteta pomnilnika

- Imenik: 100 imen in številke
- Velikost seznama za ponovno izbiranje: 20 zadnjih številke
- Vnosi dnevnika klicev: 50 vnosov
- Imenik v osnovni enoti
- Več vnosov v imenik: Do 3 številke

Napajanje

- Zmogljivost baterije: 550 mAh
- Vrsta baterije: Akumulatorske AAA NiMH
- Omrežno napajanje: AC 100–240 V ~ 50/60 Hz
- Poraba energije: < 0,60 W (izklopljen zaslon), < 1,35 W (vklopljen zaslon)

Varnost

- Šifriranje prenosa

Omrežne funkcije

- Združljivo: GAP

Vrednost SAR

- Slušalke Philips: < 0,1 W/kg

Okolju prijazna zasnova

- Način Eco: Samodejno in ročno
- ECO+

Dimenzije embalaže

- Vrsta embalaže: Karton
- Število priloženih izdelkov: 1
- Vrsta postavitve na polico: Ležeče
- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 31,8 x 9,5 x 8,1 cm
- Bruto teža: 0,664 kg
- Neto teža: 0,506 kg
- Teža embalaže: 0,158 kg
- EAN: 48 95229 10579 9



Datum izdaje 2022-05-12

Različica: 1.2.1

12 NC: 8670 001 64984
EAN: 48 95229 10579 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* **Za to funkcijo potrebujete dodatno naročnino na storitev za identifikacijo klicatelja. Za podrobnosti se obrnite na lokalnega omrežnega operaterja.