




Philips 3000 series
Soundbar, zvučnik

3.1-kanalni bežični niskotonac

Dolby Digital
HDMI ARC
300 W

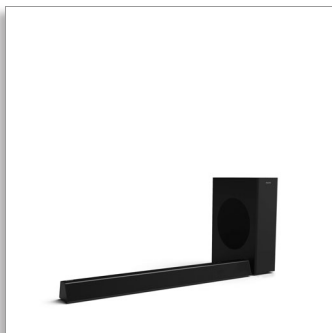

HTL3320

Dramatičnost zvuka

Vaš 4K televizor je tanak: zvuk ne mora biti. Ovaj moćni soundbar sa bežičnim niskotoncem daje puni, bogati zvuk i kristalno jasne razgovore. Od najsuptilnijih trenutaka do uzbudljivih scena borbe, emisije i filmovi oživljavaju pred vama.

Glazba i filmovi

- Veze Bluetooth i USB
- Priključak HDMI-out (ARC). Upravljajte soundbarom daljinskim upravljačem za televizor
- Čvrsta metalna rešetka za čisti zvuk

Gledajte. Slušajte. Obožavajte.

- Postavite na stolić za televizor, zid ili bilo koju ravnu površinu
- Tanki niskotonac
- Zidni nosači +L28 obuhvaćeni su kompletom
- Prepoznatljiv geometrijski dizajn. Niski profil

Doživite željeni zvuk

- 3 kanala: pogonske jedinice srednjeg raspona i visokotonci
- Izlaz od 300 W. Snažan zvuk
- Središnji zvučnik za pršteće razgovore. Doživite svaku riječ
- Dolby Audio. Budite u srcu radnje
- Bežični niskotonac. Dublji bas

PHILIPS

Specifikacije

Zvuk

- Izlazna snaga niskotonca: 100 W
- Izlazna snaga zvučnika: 200 W
- Izlazna snaga sustava zvučnika: 300 W

Zvučnici

- Pogonske jedinice zvučnika glavne jedinice: L: punog raspona (52 mm/2") + visokotonac; D: punog raspona (52 mm/2") + visokotonac; C: punog raspona (52 mm/2") x 2
- Vrsta niskotonca: Aktivno, Bežični niskotonac
- Pogonske jedinice niskotonca: 1 x niskofrekventni (165,1 mm/6,5")

Mogućnost povezivanja

- Integrirane veze: Bluetooth
- Štražnji priključci: Digitalni optički ulaz, HDMI 1.4 izlaz (ARC), USB, Audio ulaz (priključak od 3,5 mm)

Podržani audio formati

- Bluetooth: SBC
- HDMI ARC: Dolby Digital, LPCM 2-kanalni
- USB: MP3, WAV, WMA
- Optički: Dolby Digital, LPCM 2-kanalni

Vanjska kartonska kutija

- Duljina: 103.5 cm
- Broj pakiranja: 2
- Širina: 19.5 cm
- Bruto masa: 22 kg
- Visina: 57.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 10210 8
- Neto masa: 15.4 kg
- Tara: 6.6 kg

Praktičnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatsko mapiranje audio ulaza, Pokretanje stanja pripravnosti jednim dodiranjem, Slanje komandi s daljinskog upravljača drugim uređajima unutar sustava

Snaga

- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: Glavna jedinica: <0,5 W; niskotonac: <2 W
- Potrošnja energije niskotonca: 25 W
- Napajanje niskotonca: 100 – 240 V ~, 50 – 60 Hz
- Potrošnja glavne jedinice: 25 W
- Napajanje glavne jedinice: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz

Dimenzije pakiranja

- Visina: 44 cm
- Širina: 101.5 cm
- Dubina: 18 cm
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- EAN: 48 95229 10210 1
- Bruto masa: 10.3 kg
- Neto masa: 7.7 kg
- Tara: 2.6 kg

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: 1 baterija CR2025, Kabel za napajanje, Kratke upute za korisnike, Daljinski upravljač, Međunarodni jamstveni list

Dizajn

- Mogućnost montaže na zid

Dimenzije

- Glavna jedinica (Š x V x D): 950 x 67,3 x 81,7 mm
- Niskotonac (Š x V x D): 150 x 412 x 310 mm

Istaknute značajke

Moćan zvuk

Pucketanje laserske paljbe. Huk mase. Od filmova do sporta, ovim soundbarom od 300 W dobivate više od omiljenog sadržaja. Zvuk vaših omiljenih emisija emira se kroz tri kanala. Moćni, tanki i bežični niskotonac značajno pojačava bas. Eksplozije grme, a glazba je duboka i bogata.

Kristalno jasni razgovori

Središnji zvučnik u ovom soundbaru daje oštre i čiste razgovore — predивно uravnotežene. Možete razumjeti svaku riječ, sjedili u kutu ili u sredini prostorije.

Dolby Digital

Uronite u svoje omiljene serije i filmove. Ovaj soundbar s bežičnim niskotoncem podržava format surround zvuka Dolby Digital za širi, uključujući doživljaj.

Vaše omiljene pjesme

Film je završio? Vrijeme je za raspravu nakon finala serije? Nakon završetka događaja na ekranu, prebacite soundbar na Bluetooth i odaberite popis za reprodukciju. Ili reproducirajte pjesme izravno s USB-a. Uživat ćete u istom bogatom zvuku bez obzira što slušali.

Prepoznatljiv dizajn

Predивно jednostavan geometrijski dizajn i niski profil ističu se u svakom domu. Priloženi zidni nosači proširuju mogućnosti postavljanja. Tanki i snažni niskotonac lako je sakriti.

Bilo koji izvor

Priključite se putem priključka HDMI, audio ulaza, USB-a i drugih ulaza. HDMI-out (ARC) omogućuje upravljanje soundbarom daljinskim upravljačem za televizor.

Tanki niskotonac

Tanki niskotonac

Bežični niskotonac

Bežični niskotonac. Dublji bas

Postavljanje na sve ravne površine

Postavite na stolicu za televizor, zid ili bilo koju ravnu površinu

Čvrsta metalna rešetka

Čvrsta metalna rešetka za čisti zvuk

Zidni nosači +L28 obuhvaćeni su kompletom

Zidni nosači +L28 obuhvaćeni su kompletom

Izlaz od 300 W. Snažan zvuk

Izlaz od 300 W. Snažan zvuk



Datum izdavanja
2024-04-15

Verzija: 8.0.1

EAN: 48 95229 10210 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com