



Philips
Домашний кинотеатр
SoundBar

Воспроизведение DVD
Встроенный сабвуфер

HSB2351

Фильм оживает

благодаря встроенному сабвуферу

Оживите фильм с помощью великолепного объемного звука. Благодаря звуковой мощности 100 Вт, встроенному DVD-проигрывателю и сабвуферу, а также повышению качества до HDMI 1080p, теперь можно наслаждаться фильмами с высоким качеством изображения и звука и без путаницы кабелей!

Незабываемые впечатления от прослушивания

- AC Dolby Virtual обеспечивает реалистичный объемный звук

Улучшение планировки пространства

- Универсальное крепление на стене или столе
- Дизайн саундбара идеально подходит для плоского телевизора с диагональю 81 см (32") или больше
- Встроенный сабвуфер для мощного звучания басов

Подключите и наслаждайтесь любыми развлечениями

- EasyLink для управления всеми устройствами HDMI CEC с одного пульта ДУ
- HDMI 1080p улучшает изображение до стандарта высокой четкости


Подключение и использование нескольких источников

- Встроенный FM-тюнер
- Hi-Speed USB 2.0 воспроизводит видео/музыку с флэш-накопителя USB

PHILIPS


Основные особенности

Встроенный FM-тюнер

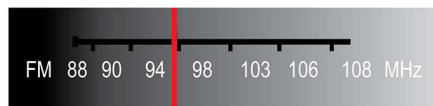

Встроенный FM-тюнер

Акустические системы Dolby Virtual

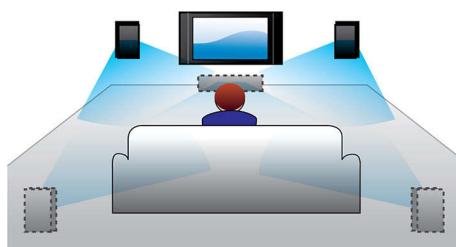

AC Dolby Virtual — это усовершенствованная технология аудио виртуализации, которая обеспечивает насыщенный, невероятно объемный звук из 2-х акустических систем.


Высокотехнологичные пространственные алгоритмы точно повторяют акустические характеристики, которые встречаются в идеальной 5.1-канальной среде. Воспроизведение DVD улучшено благодаря расширению 2-канальной среды. В сочетании с обработкой Dolby Pro Logic II любой высококачественный источник стереосигнала преобразуется в реалистичный, многоканальный объемный звук. Не нужно приобретать дополнительные АС, провода или подставки, чтобы оценить звучание, наполняющее комнату.

EasyLink



EasyLink позволяет управлять несколькими устройствами — например, DVD-плеерами, проигрывателями Blu-ray, саундбарами (звуковыми панелями), домашними кинотеатрами, телевизорами и др. — при помощи одного пульта ДУ. С помощью протокола промышленного стандарта HDMI CEC данная технология обеспечивает объединение функций устройств через кабель HDMI. Теперь вы сможете одним нажатием кнопки одновременно управлять всеми подключенными устройствами с поддержкой HDMI CEC. Использование таких функций, как запуск воспроизведения или переход в режим ожидания, максимально упрощено.

Установка в любом месте

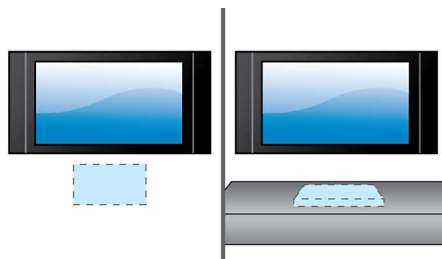


Универсальное крепление на стене или столе

HDMI 1080p

HDMI 1080p с повышением качества видео обеспечивает кристальную четкость изображений. Фильмы стандартного разрешения теперь можно смотреть в формате высокого разрешения — а это значит, больше деталей и более реальное изображение. Прогрессивная развертка (обозначается как "p" в "1080p") заменяет строчную структуру, характерную для ТВ экранов, что обеспечивает безупречную четкость изображения. И, кроме того, HDMI позволяет осуществить прямое цифровое подключение, способное выполнять передачу видео в несжатом цифровом формате HD, а также передачу многоканального цифрового аудио без необходимости конвертировать сигнал в аналоговый — что обеспечивает идеальное качество изображения и звучания без каких-либо помех.

Высокоскоростное соединение USB 2.0

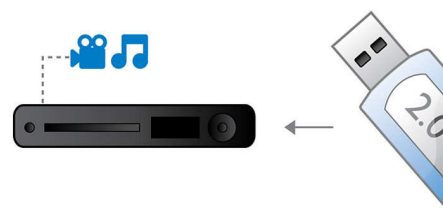

Универсальная последовательная шина, или USB — это стандартный протокол, используемый для удобной связи ПК, периферийных устройств и бытовой электроники. Устройства Hi-Speed USB обеспечивают перенос данных со скоростью до 480 Мбит/с — по сравнению с 12 Мбит/с для обычных USB. Благодаря Hi-Speed USB 2.0 Link все, что от вас потребуется, — это вставить устройство USB, выбрать фильм, фото или музыку — и нажать кнопку воспроизведения!

Характеристики

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 100
- Звуковая система: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Стерео
- Настройки эквалайзера: Action, Классика, Концерт, Драма, Игры, Джаз, Новости, Вечеринка, Рок, Спорт

Громкоговорители

- Сопротивление акустической системы: 6 ohm

Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: Линейный вход MP3, USB
- Разъемы на задней панели: Компонентный видеовыход, Разъемы AC Easy-Fit, Выход HDMI, Выход TB (аудио, разъем "cinch")

Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: FM

Внешняя упаковка

- EAN: 87 12581 47500 0
- Длина: 56.5 см
- Количество потребительских упаковок: 1
- ширина: 39.5 см
- Вес брутто: 5 кг
- высота: 15.5 см
- Вес нетто: 4 кг
- Вес упаковки: 1 кг

Мощность

- Источник питания: 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц

Размеры упаковки

- высота: 39.5 см
- Тип упаковки: Картон
- ширина: 56.5 см
- Глубина: 15.5 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 87 12581 47500 0

- Вес брутто: 5 кг
- Вес нетто: 4 кг
- Вес упаковки: 1 кг

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Батарейки для пульта ДУ, Антенна FM, Шнур питания, Краткое руководство пользователя, Пульт ДУ, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный талон (действ. во всем мире)

Размеры

- Ширина устройства: 800 миллиметра
- Высота устройства: 140 миллиметра
- Глубина устройства: 97 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, WMA
- Поддерживаемые медианосители: Аудио CD, CD-R/RW, Флэш-накопитель USB
- Скорость передачи данных для MP3: 32-256 Кбит/с и VBR

Изображение/дисплей

- Улучшение изображения: Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p)

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Флэш-накопитель USB
- Улучшение изображения: Поворот, Слайд-шоу с музыкальным сопровождением, Увеличить

Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD
- Форматы сжатия: Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Система воспроизведения видеодисков: NTSC, PAL



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 1.0.4

EAN: 87 12581 47500 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com