


Philips
DVD'li ev sinema sistemi

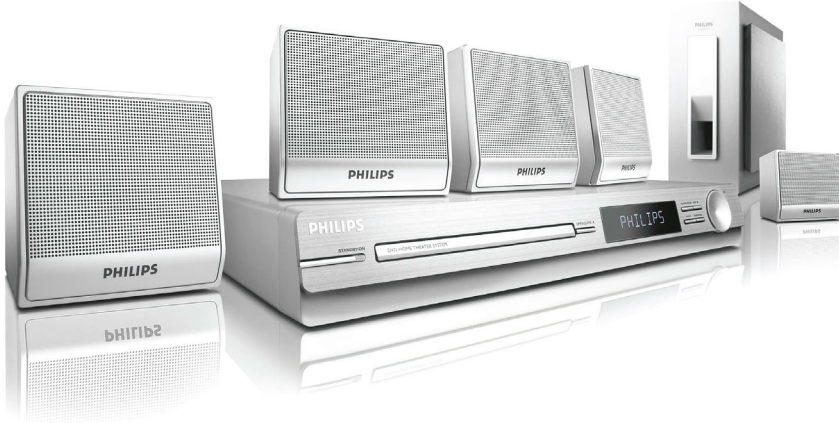

HTS3000

Tek kelimeyle muhteşem

Bu şık ve kompakt dijital ev eğlence sistemi, her çeşit yüksek kaliteli Dolby Dijital çok kanallı surround ses disklerini oynatır. Sadece rahatlayın ve kendinizi filmlerin ve müziğin kollarına bırakın.

Her tür filmi ve müziği oynatır/çalar

- CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL çalar
- DivX, MP3, WMA ve JPEG dijital kamera fotoğraflarını oynatır
- Dahili FM/MW tuner

Ses ve videoyu canlandırma

- Keskin, doğal görüntüler için 12 bit/108MHz video işleme
- Kompakt, güçlü ses için gelişmiş Sınıf D Amplifikatör
- DolbyDigital ve ProLogic II surround ses


Kurulumu kolay

- Kolay kurulum için renk kodlu Easy-fit™ konektörler

PHILIPS


Özellikler

Dahili FM/MW tuner

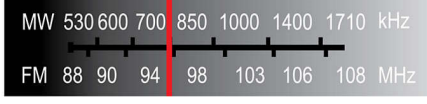


Dahili FM/MW tuner

Her şeyi oynatır

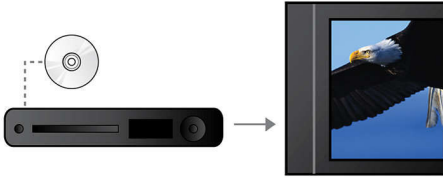

Neredeyse istediğiniz her disk türünü oynatabilirsiniz - CD (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW veya DVD+R DL. Tüm disklerinizi bir cihazda oynatmanın eşsiz esnekliğini ve rahatlığını yaşayın.


Her şeyi oynatır

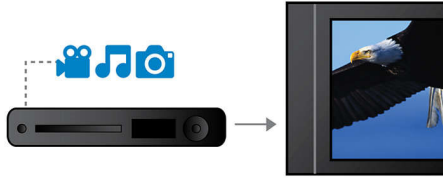

Neredeyse istediğiniz tüm medya formatlarını oynatabilirsiniz - DivX, MP3, WMA veya JPEG.

Bunun eşsiz kolaylığını ve ortam dosyalarınızı TV ve ev sinema sisteminizde paylaşabilme lüksünü, oturma odanızın rahatlığında yaşayın.

Dolby Dijital ve Pro Logic II

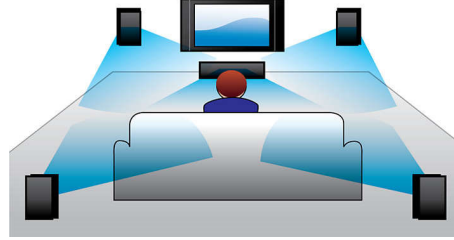

Dahili DTS ve Dolby Dijital dekoder, ses bilgisinin altı kanalını da işleyerek harici dekoder kullanma gereğini ortadan kaldırır ve surround ses, şaşırtıcı doğallıkta bir atmosfer ve dinamik bir gerçekçilik sağlar. Dolby Pro Logic II, herhangi bir stereo kaynaktan beş kanallı surround ses işleme olanağı sağlar.

12 bit/108MHz video işleme



12 bit Video DAC, orijinal görüntü kalitesinin tüm ayrıntılarını koruyan üstün bir Dijital-Analog Dönüştürücü'dür. İnce gölge ayrıntıları ve daha yumuşak renk geçişleri göstererek, daha canlı ve doğal bir görüntü elde edilmesini sağlar. Alışılmış 10bit DAC'in sınırları, özellikle


büyük ekran ve projektörler kullanıldığında belirgin hale gelir.

Gelişmiş Sınıf D Amplifikatör



Kompakt, güçlü ses için gelişmiş Sınıf D Amplifikatör

Easy-fit™ konektörler

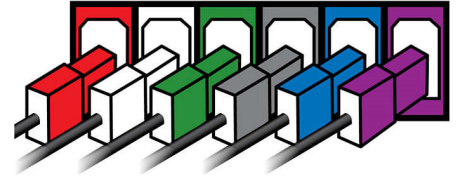

Renk kodlu konektörler, hoparlörleri ve subwoofer'ı ev eğlence sisteminin merkezi ünitesine bağlamak için yalnızca konektörleri merkezi ünitenin arkasındaki aynı renkli arabirime takma yoluyla basit ve kullanıcı dostu bir çözüm sunar.

Teknik Özellikler

Ses

- D/A dönüştürücü: 24 bit, 192 kHz
- Frekans tepkisi: 180 - 18000 Hz
- Çıkış gücü (RMS): 4 x 25W + 2 x 50W
- Ses Geliştirme: Sınıf "D" Dijital Amplifikatör, Gece Modu
- Ses Sistemi: Dolby Digital, Dolby Prologic II, Stereo
- Ekolayzır ayarları: Aksiyon, Çizgi Film, Classic, Konser, Drama, Oyun, Jazz, Dinlenme, MTV, Haberler, Parti, RnB, Rock, Spor
- Sinyal gürültü oranı: >60 dB
- Toplam Güç (RMS): 200 W

Hoparlörler

- Orta frekans aralığı: 150 - 20000 Hz
- Orta Hoparlör: Manyetik korumalı
- Orta hoparlör sürücüleri: 3 inç tam aralıklı woofer
- Uydu hoparlör frekans aralığı: 150 - 20000 Hz
- Uydu hoparlör empedansı: 4 ohm
- Subwoofer frekans aralığı: 45 - 150 Hz
- Orta hoparlör empedansı: 8 ohm
- Uydu hoparlör sürücüleri: 3 inç tam aralıklı woofer
- Subwoofer sürücüsü: 6,5 inç yüksek verimli woofer
- Subwoofer tipi: Pasif
- Subwoofer empedansı: 8 ohm

Bağlantı

- Arka Bağlantılar: Kompozit video (CVBS) çıkışı, FM Anteni, AM/MW Anten, TV girişi (ses, cinch), AUX girişi, Easy-fit Hoparlör Konektörleri, Komponent Video çıkışı

Tuner/Alım/İletim

- Radyo Bantları: FM, MW

Güç

- Güç kaynağı: 110-240 V, 50/60 Hz
- Bekleme modunda güç tüketimi: <1 W

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda, 2 x AAA Pil, CVBS video kablosu, FM anteni, AM anteni, Kullanım Kılavuzu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Dünya Çapında Garanti belgesi, Güç kablosu

Boyutlar

- Orta Hoparlör Derinliği: 83 mm
- Ambalaj Derinliği: 392 mm
- Set Genişliği: 360 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 11,3 kg
- Orta Hoparlör Yüksekliği: 95 mm
- Ambalaj Yüksekliği: 310 mm
- Set Yüksekliği: 55 mm
- Orta Hoparlör Ağırlığı: 0,59 kg
- Orta Hoparlör Genişliği: 100 mm
- Ambalaj Genişliği: 570 mm
- Set Derinliği: 332 mm
- Set ağırlığı: 2,6 kg
- Surround Hoparlör Genişliği: 100 mm
- Surround Hoparlör Yüksekliği: 95 mm
- Surround Hoparlör Derinliği: 83 mm
- Subwoofer Ağırlığı: 3,62 kg
- Surround Hoparlör Ağırlığı: 0,52 kg
- Subwoofer Derinliği: 386 mm
- Subwoofer Yüksekliği: 315 mm
- Subwoofer Genişliği: 131 mm

Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: MP3, WMA
- Oynatılabilen Ortamlar: Ses CD'si, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW

Görüntü/Ekran

- D/A dönüştürücü: 12 bit, 108 MHz
- Görüntü geliştirme: Aşamalı Tarama

Resim Oynatma

- Resim Sıkıştırma Formatı: JPEG
- Oynatılabilen Ortamlar: DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Görüntü Güçlendirme: Döndürme, Büyütme, Müzikli slayt gösterisi

Video Oynatma

- Oynatılabilen Ortamlar: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD Video, Video CD/SVCD
- Sıkıştırma formatları: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Video disk oynatma sistemi: PAL, NTSC



Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 2.0.14

EAN: 87 12581 32207 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com