



„Philips“
DVD leistuvai

HDMI 1080p

„DivX Ultra“
USB 2.0



DVP3990

Vaizdas bus ryškesnis ir aiškesnis

su HDMI 1080 taškų patobulinimu

Jūsų svajonių grotuvas su nepriekaištinga, tikroviška vaizdo kokybe ir galimybe leisti virtualiai bet kokį diską! „Philips“ DVD leistuvai – mėgaukitės filmų ir muzikos pramogomis.

Atneškite vaizdą ir garsą į gyvenimą

- „CinemaPlus“ geresniems, ryškesniems ir aiškesniems vaizdams
- HDMI 1080p pagerina vaizdą, suteikiant aukštos raiškos standartą
- „Screen Fit“ optimaliam žiūrėjimui kiekvieną kartą
- Progresinio skenavimo komponentinis vaizdo įrašas optimaliai vaizdo kokybei

Leiskite visus filmus ir muzikos įrašus

- „ProReader Drive“ sklandžiai bet kokio disko peržiūrai virtualiu būdu
- Leisti CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- „DivX Ultra Certified“ patobulintam DivX vaizdo atkūrimui

Pasijunkite ir mėgaukitės keliais šaltiniais

- „USB Media Link“ medijai atkurti iš USB atmintinių


Paprasta naudoti

- „EasyLink“ skirtas kontroliuoti visus HDMI CEC prietaisus vienu nuotolinio valdymo pultu

PHILIPS

Ypatybės

„CinemaPlus“

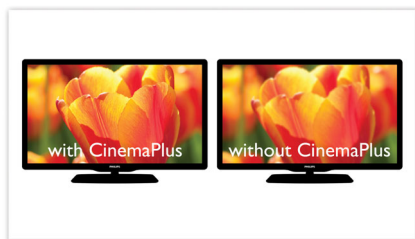

Gėrėkitės ryškiais ir tikroviškais vaizdais. Išmanus algoritmas „CinemaPlus“ slenka žemyn prie kiekvieno pikslelio kadre, analizuoja jį prieš optimizuodamas ryškumą ir spalvos stabilumą. Rezultatai yra akivaizdūs - matote daugiau detalių, vaizdai tampa krištolo skaidrumo, o viskas atrodo neįtikėtinai natūralu. Kino naktys daugiau niekada nebus tokios pačios.

HDMI 1080p



HDMI 1080p patobulinimas perteikia krištolo skaidrumo vaizdus. Standartinės raiškos filmams galima mėgautis ypač aukštos raiškos skiriamąja geba - perteikiant daugiau detalių ir tikroviškesnius vaizdus. Progresyvus skenavimas (žymimas „p“ - „1080p“) pašalina linijas televizoriaus ekrane ir užtikrina itin aiškius vaizdus. Be to, HDMI sukuria tiesioginę skaitmeninę jungtį, kuri perteikia nesuglaudintus skaitmeninius aukštos raiškos vaizdus ir skaitmeninius daugiakanalius garsus, nekeičiant jų analogiškais ir perteikiant puikią vaizdo ir garso kokybę be jokio triukšmo.

„ProReader Drive“




„ProReader Drive“ leidžia mėgautis filmo ir vaizdo įrašais be jokių rūpesčių. Net kai seni diskai susitepa ar susibraido, vistiek galite būti tikri, kad jūsų diskas bus grojamas nuo pradžios iki galo - be jokio ženklo, kad jie buvo sugadinti. Naudodamas aukšto lygio technologiją, „ProReader Drive“ konvertuoja silpnus analogiškus signalus į tvirtus skaitmeninius, išgaunant informaciją, leidžiančią ne tokios geros būklės diskams sklandžiai groti. Kartu su galimybe virtualiai nuskaityti bet kokį vaizdo formatą, „ProReader Drive“ užtikrina, kad tai, į ką žvelgiate, tikrai gros.

Multimedija DivX

Leisti CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

„USB Media Link“

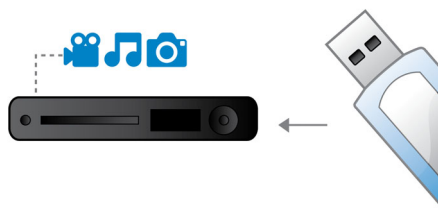

„Universal Serial Bus“ (USB) yra protokolo standartas, naudojamas jungimuisi su kompiuteriu, periferiniais ir elektroniniais įrenginiais. Visa, ką jums reikia padaryti su „USB Media Link“ jungtimi, tai įjungti savo USB prietaisą, pasirinkti filmą, muziką ar nuotrauką ir leisti juos.

„DivX Ultra Certified“



DivX dėka, galite mėgautis DivX kodavimo vaizdo įrašais ir filmais internete, įskaitant ir perkamiausius Holivudo filmus, patogiai sėdėdami savo svetainėje. DivX medijos formatai yra MPEG-4 paremta vaizdo glaudinimo technologija, kurios dėka galite išsaugoti didelius failus, tokius kaip filmai, filmų anonsai ir muzikiniai klipai tokiose laikmenose kaip CD-R/RW ir DVD įrašančiuose diskuose, leidžiamuose „DivX Ultra Certified Philips Blue-ray“ įrenginiuose ar DVD leistuvuose. „DivX Ultra“ suderina DivX atkūrimą su tokiomis savybėmis kaip integruoti subtitrai, kelios garso kalbos, keli takeliai ir meniu viename patogiam formate.

EasyLink

Naudodami „EasyLink“ galite valdyti kelis prietaisus, (DVD grotuvą, „Blu-ray“ grotuvą, „SoundBar“ garsiakalbius, namų kiną ir televizorių) vienu nuotolinio valdymo pultu. Jis naudoja HDMI CEC industrinio standarto protokolą, dalinantis prietaisų funkcionalumu per HDMI laidą. Vienu mygtuko paspaudimu galite valdyti visą prijungtą HDMI CEC įrangą vienu metu. Dabar galite lengvai valdyti tokias funkcijas kaip budėjimo režimas ir atkūrimas.



Specifikacijos

Gaminio matmenys

- Gaminio matmenys (W x H x D): 31 x 4,05 x 22,6 cm
- Svoris: 1,05 kg

Pakavimo matmenys

- Pakuotės matmenys (W x H x D): 36 x 28,2 x 8 cm
- Grynasis svoris: 1,2 kg
- Bendras svoris: 1,55 kg
- EAN: 87 12581 62926 7
- Pridedamų gaminių skaičius: 1
- Pakuotės tipas: Kintamas
- Išdėstymo tipas: Kintamas

Išorinė kartoninė dėžutė

- Outer carton (L x W x H): 36 x 28,2 x 8 cm
- Grynasis svoris: 1,2 kg
- Bendras svoris: 1,55 kg
- Pakuotės svoris: 0,35 kg
- EAN: 87 12581 62926 7
- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 1

Vaizdas / ekranas

- Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 12 bitų, 108 MHz
- Vaizdo išryškinimas: Aukšta raiška (720p, 1080i, 1080p), Progresinis skenavimas, Vaizdo įrašo pagerinimas, Vaizdo įrašo pagerinimas (720p, 1080i/p)

Garsas

- Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 24 bitų, 192 kHz
- Dažninė charakteristika: 30-20000 Hz
- Signalo ir triukšmo santykis: 80
- Iškraipymai ir garsas (1kHz): 80 dB
- Perėjimas (1kHz): 90 dB
- Dinaminis diapazonas (1kHz): 80 dB
- Garso sistema: „Dolby Digital“

Vaizdo atkūrimas

- Glaudinimo formatai: „DivX Ultra“, MPEG1, MPEG2
- Disko su vaizdo įrašais atkūrimo sistema: PAL, NTSC

Garso atkūrimas

- MP3 sparta bitais: 32–320 kbps
- Glaudinimo formatai: MP3, „Dolby Digital“, PCM, WMA

nejudančių vaizdų atkūrimas

- Glaudinimo formatai: JPEG
- Vaizdo išryškinimas: Pasukite, Lengvos nuotraukos, skaidrių demonstracija su MP3 atkūrimu, skaidrių demonstracija, išdidinimas

Rinkmenos formatai

- Garso įrašai: MP3, WMA
- Vaizdas: JPEG
- Vaizdo įrašai: AVI, „DivX“, MPEG, mpg

Optinė atkūrimo laikmena

- Leidžiami diskai: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, „Kodak“ vaizdo diskas, SVCD, VCD

Multimedijos programos

- Multimedijos jungtys: USB klasės atminties prietaisai

Prijungimo galimybė

- Priekinės jungtys: USB 2.0
- Galinė jungtis: Analoginio garso kairioji / dešinioji išvestis, Skaitmeninė koaksialinė išvestis, HDMI išvestis, Kompozitinė vaizdo išvestis (CVBS), „Scart“

Patogumas

- Vaikų apsauga: Užraktas nuo vaikų, Tėvų kontrolė
- Ekranų meniu kalbos: čekų, graikų, vengrų, lenkų, rumunų, rusų, slovakių, turkų

Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 230V, 50Hz
- Energijos sąnaudos: < 10 W
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: < 0,5 W

Priedai

- Pridedami priedai: AAA baterija (x1), Maitinimo laidas, Greitos pradžios vadovas, Nuotolinis valdymas, Vartotojo vadovas, Garantijos lapelis, Tarptautinės garantijos lapas

Matmenys

- Produktas (P x A x G): 310 x 39 x 209 mm
- Gaminio svoris: 1,3 kg
- Pakuotė (P x A x G): 360 x 80 x 282 mm
- Svoris su pakuote: 1,5 kg



Išleidimo data 2015-09-02

Versija: 3.1.8

12 NC: 8670 000 85778
EAN: 87 12581 62926 7

© 2015 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com