




**Philips  
SoundBar 3.1 com  
subwoofer sem fios**

Subwoofer sem fios de 600 W  
(máx.)

Dolby Atmos. Experiência de  
cinema  
Play-Fi. Som simplificado em casa  
Liga-se aos assistentes de voz

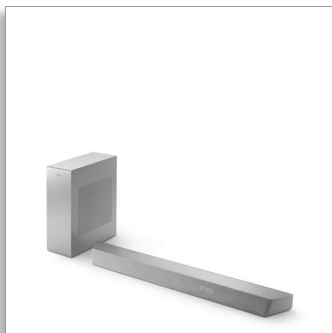

**TAB8507**

## O SoundBar ideal que cria uma sala de cinema em casa

O SoundBar ideal equipado com um subwoofer com ligação sem fios oferece-lhe uma verdadeira experiência cinematográfica. Os altifalantes de canal central dedicados proporcionam uma excelente nitidez vocal e a Dolby Atmos garante um som surround incrível e envolvente.

### **Controlo fácil. Aparência distinta.**

- Dois altifalantes de ângulo para um som mais amplo
- Liga-se aos seus dispositivos compatíveis com assistente de voz favoritos
- Ligue-se facilmente às suas fontes favoritas
- Passagem HDMI 4K para desfrutar de áudio Ultra HD

### **Desembale. Ligue. Desfrute.**

- Sistema sem fios em casa Philips. Sistema de som em casa simplificado
- Spotify Connect. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Entrada ótica
- DTS Play-Fi. Configuração de áudio em várias divisões
- HDMI eARC. Desfrute dos formatos de áudio mais recentes e de alta qualidade

### **O som que deseja para o conteúdo que adora**

- Sistema de cinema em casa DTS Play-Fi. Som surround sem fios
- 3.1 canais. Potência máxima de saída de 600 W. Som rico e potente
- Dolby Atmos. Som cinematográfico envolvente em casa
- Modo de equalização de estádio. Leve o estádio para casa


# PHILIPS

## SoundBar 3.1 com subwoofer sem fios

Subwoofer sem fios de 600 W (máx.) Dolby Atmos. Experiência de cinema, Play-Fi. Som simplificado em casa, Liga-se aos assistentes de voz


# Destques

### 3.1 canais. Potência máxima de 600 W

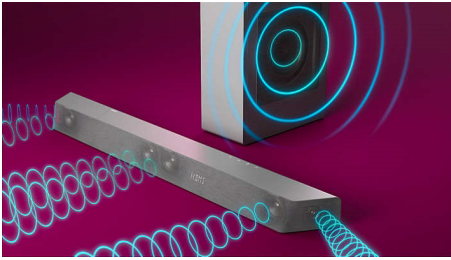


Este SoundBar oferece até 600 W (RMS de 300 W a 10% THD) de som rico e potente a tudo o que vê. 3.1 canais enchem qualquer divisão com bandas sonoras mágicas, efeitos estrondosos e diálogos nítidos. O subwoofer sem fios aumenta o impacto a cada explosão e a cada batida.

### Dolby Atmos

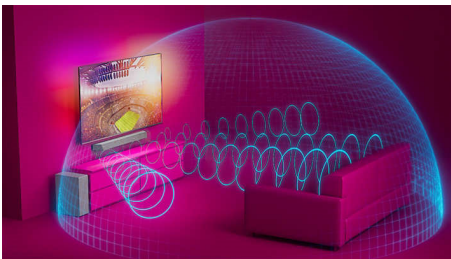


Aumente o drama, independentemente do que estiver a ver. Esta Soundbar compatível com Dolby Atmos reproduz a profundidade e a altura, criando um som surround tridimensional virtual que flui por cima e à sua volta.

### Ambiente sonoro mais amplo

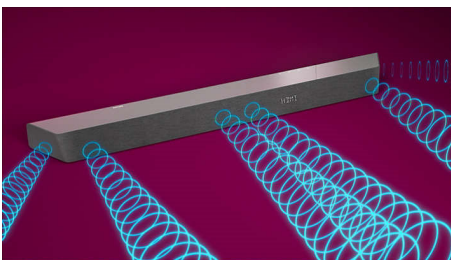


Expanda o som! Os dois altifalantes tweeter adicionais em ambas as extremidades do SoundBar ampliam o áudio para proporcionar-lhe uma separação clara dos instrumentos. Identifique-os facilmente e ouça cada instrumento da orquestra como se estivesse realmente no auditório!

### Modo de equalização de estúdio

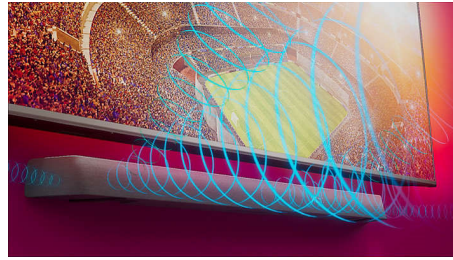


Sinta a emoção do desporto em direto, diretamente na sua sala de estar. O modo de equalização de estúdio envolve-o(a) no barulho ambiente da multidão, como se estivesse sentado(a) no estádio! Vibre com todos os momentos cruciais e continue a ouvir os comentários cristalinos.

### Sistema sem fios em casa Philips

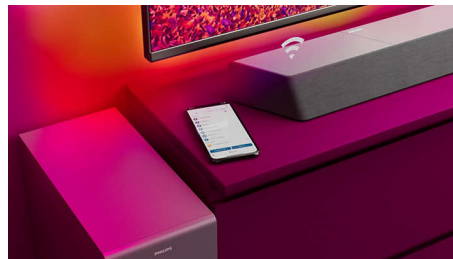

Este SoundBar compatível com Play-Fi proporciona som de cinema em casa perfeito. Ligue o SoundBar a qualquer dispositivo externo e inteligente em sua casa. A conectividade DTS Play-Fi e a aplicação Philips Sound permitem-lhe reproduzir os seus sons através da rede Wi-Fi doméstica.

### Sistema de cinema em casa DTS Play-Fi

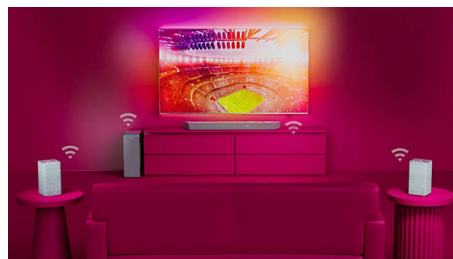

Este SoundBar compatível com Play-Fi proporciona som de cinema em casa perfeito. Transmite áudio de alta qualidade perfeitamente sincronizado entre altifalantes, televisores e SoundBars e cria um verdadeiro

som surround que eleva a sua experiência de áudio em casa.

### DTS Play-Fi. Áudio em várias divisões

A compatibilidade com Easy Play-Fi torna este SoundBar a estrela da sua configuração para várias divisões. Pode sincronizar altifalantes compatíveis com Play-Fi para áudio em várias divisões ou até criar um verdadeiro sistema de som surround que flui à sua volta.

### HDMI eARC

Não perca pitada da mistura quando estiver imerso no enredo. Este SoundBar é compatível com HDMI eARC, uma ligação de alta velocidade que lhe permite desfrutar do efeito total de formatos áudio avançados, como Dolby Atmos.

### Ligue as suas fontes favoritas

Ligue-se facilmente às suas fontes favoritas

### Passagem HDMI 4K

Passagem HDMI 4K para desfrutar de áudio Ultra HD

### Spotify Connect. Bluetooth.

Spotify Connect. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Entrada ótica

### Ligue-se aos assistentes de voz



Peça aos dispositivos compatíveis com a Alexa ou a qualquer altifalante que funcione com o Google Assistant para reproduzir música através do SoundBar. Prefere a Siri? Este SoundBar funciona com Apple AirPlay 2 para que também lhe possa fazer perguntas. Aumente o volume da música. Salte faixas. Tudo isto num modo totalmente mãos livres.

## SoundBar 3.1 com subwoofer sem fios

Subwoofer sem fios de 600 W (máx.) Dolby Atmos. Experiência de cinema, Play-Fi. Som simplificado em casa, Liga-se aos assistentes de voz

# Especificações

### Som

- Melhoramento do som: Controlos de Graves e Agudos, Sincronização de áudio
- Definições do equalizador: Filme, Música, Voz, Estádio, Personalizado
- Distorção harmónica total: 10%
- Potência de saída do sistema de altifalantes: Máx. de 600 W/RMS de 300 W
- Modo surround: UPMIX, standard, AI

### Colunas

- Limites de freq. do subwoofer: 35-150 Hz
- Tipo de subwoofer: Controlo, Subwoofer sem fios
- Impedância do subwoofer: 3 ohm
- Número de canais de som: 3,1
- Número de woofers: 1
- Diâmetro do woofer: 6,5"
- Gama de frequência do SoundBar: 150-20 000 Hz
- Impedância do SoundBar: 6x 8 ohm
- Diafragmas centrais: 2 de gama total
- Diafragmas frontais: 2 de gama total (Esq.+ Dir.), 2 tweeters (Esq.+ Dir.)
- Estrutura do subwoofer externo: Bass Reflex

### Conetividade

- Bluetooth: Receptor
- Versão Bluetooth: 5,3
- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, Suporte multiponto (multipares), Formato de transmissão: SBC
- EasyLink (HDMI-CEC)
- Entrada Aux: 3,5 mm
- Reprodução de USB
- 1 entrada ótica
- Proteção de conteúdos HDMI: HDCP 1,4/2,3
- 1 saída HDMI (eARC/ARC)
- Wi-Fi: 2,4 GHz/5 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- 1 entrada HDMI
- Norma DLNA: Não
- Ligação de vários altifalantes
- Tecnologia de vários altifalantes: DTS Play-Fi para várias divisões, Sistema de cinema em casa DTS Play-Fi
- Smart Home: Chromecast incorporado, Spotify Connect, Compatível com a Alexa, Compatível com Apple AirPlay 2, Compatível com OK Google
- Ligação de altifalantes sem fios: Subwoofer

### Formatos de áudio suportados

- HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby MAT, 2 canais LPCM
- Play-Fi: AIFF, FLAC, MP3, MPEG4 AAC, MPEG4 M4A, WAV
- HDMI IN1: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby MAT, 2 canais LPCM
- Bluetooth: SBC

- USB: MP3, WAV, FLAC
- Óptico: Dolby Digital, 2 canais LPCM

### Embalagem exterior

- Comprimento: 107 cm
- Número de embalagens para o consumidor: 2
- Largura: 60 cm
- Peso bruto: 23.6 kg
- Comprimento: 21 cm
- GTIN: 1 48 95229 12667 8
- Peso líquido: 16.6 kg
- Tara: 7 kg

### Funcionalidades

- Telecomando
- Tipo de visor: Visor LED de 5 dígitos e 14 segmentos
- Modo noturno: Não

### Compatibilidade

- Controlo da aplicação no smartphone/tablet

### Potência

- Fonte de alimentação da unidade principal: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Fonte de alimentação do subwoofer: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Consumo de energia em espera do subwoofer: < 0,5 W
- Consumo de energia em espera da unidade principal: < 0,5 W
- Standby automático

### Dimensões da embalagem

- Comprimento: 18.5 cm
- Tipo de embalagem: Caixa
- Tipo de disposição na prateleira: Horizontal
- Largura: 105 cm
- Profundidade: 45 cm
- Número de produtos incluídos: 1
- EAN: 48 95229 12667 1
- Peso bruto: 11 kg
- Peso líquido: 8.3 kg
- Tara: 2.7 kg

### Acessórios


- Acessórios incluídos: Telecomando (com pilha), Cabo de alimentação, Suporte para montagem na parede, Manual de início rápido, Folheto de garantia mundial

### Design

- Cor: Prateado
- Montagem na parede

### Dimensões

- Unidade principal (L x A x P): 940 x 65 x 106 mm
- Peso da unidade principal: 2,7 kg



Data de publicação  
2024-04-15

Versão: 4.4.2

EAN: 48 95229 12667 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

