



Philips  
station d'accueil pour iPod/  
iPhone

Avec application  
10 W

AJ7034D

## Réveillez-vous au son de vos chansons préférées

avec cette station d'accueil pour iPod/iPhone

Commencez la journée avec la station d'accueil Philips AJ7034D/12. Elle offre un système Bass Reflex pour des basses puissantes, une puissance de sortie de 10 W RMS et est compatible avec n'importe quel iPod/iPhone. Optimisez le réveil ou la radio grâce à l'application gratuite Philips.

### Commencez la journée à votre manière

- Mise en veille programmable pour vous endormir avec votre musique préférée
- Réveillez-vous avec la musique de votre iPod, de votre iPhone ou de la radio
- Un réveil en douceur pour bien commencer la journée
- Double alarme pour que chacun se réveille à l'heure qu'il souhaite

### Améliorez votre expérience musicale

- Puissance de sortie totale de 10 W eff.
- Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes
- Tuner FM numérique avec présélections
- MP3 Link pour transporter votre musique
- Peut accueillir votre iPhone/iPod même lorsqu'il est dans son étui

### Facile à utiliser

- Sauvegarde de l'heure et de l'alarme pour être certain de se réveiller, même en cas de panne de courant
- Synchronisation automatique de l'horloge et de l'iPod/iPhone sur la station d'accueil
- Application gratuite HomeStudio pour une utilisation enrichie du réveil et de la radio

# PHILIPS

station d'accueil pour iPod/iPhone  
Avec application 10 W

AJ7034D/12

## Points forts

### Système d'enceintes Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes même pour des enceintes compactes. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez ainsi des basses plus profondes avec une distorsion amoindrie. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

### Station d'accueil iPhone/iPod avec étui



Le port à ressort de la station d'accueil, au design intelligent, est compatible avec les iPhone ou iPod, sans adaptateur spécial. Il fonctionne également lorsque ceux-ci sont placés dans leur étui de protection (pour la plupart des modèles) ; il vous suffit alors de placer votre iPhone ou iPod tel quel. Vous

pevez ensuite profiter pleinement de votre musique, en toute simplicité.

### Tuner FM numérique avec présélections



La radio FM numérique offre des options supplémentaires pour la collection musicale de votre système audio Philips. Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations présélectionnées, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.


### Application gratuite HomeStudio



Quelle meilleure façon de se réveiller ou d'écouter la radio qu'avec l'application gratuite Philips HomeStudio ? Téléchargez simplement l'application depuis l'App Store d'Apple pour profiter de toute une gamme de fonctionnalités sympathiques. La configuration avancée de l'alarme, par exemple, vous offre une plus grande souplesse pour régler votre alarme, tant au niveau du volume que de la

durée, de la date et du son. Vous bénéficierez également d'une meilleure interface pour écouter la radio, avec des fonctions de présélection simples d'utilisation.

### Volume de l'alarme réglable

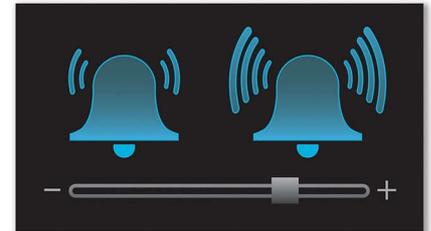

Les radio-réveils Philips vous réveillent selon vos souhaits. Le volume de l'alarme est réglable, ce qui vous permet de l'adapter à vos envies. Qu'il s'agisse d'une alarme forte pour vous forcer à vous lever à l'heure, ou d'une alarme plus paisible pour un réveil en douceur, l'alarme réglable vous donne toute la souplesse nécessaire pour un réveil personnalisé.

### Réveillez-vous au son de votre iPod/iPhone ou de la radio

Réveillez-vous avec la musique de votre iPod, de votre iPhone ou de la radio

### Synchronisation horloge auto



Cette station d'accueil synchronise automatiquement l'horloge de votre iPod/iPhone quelques secondes à peine après que vous l'y ayez déposé, ce qui vous évite de devoir régler l'heure manuellement.



# Caractéristiques

## Niveau sonore

- Puissance de sortie (RMS): 10 W
- Système audio: Stéréo
- Réglage du volume: rotatif

## Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2
- Enceinte principale: Système d'enceintes Bass Reflex

## Connectivité

- Port MP3: Oui : prise jack 3,5 mm

## Tuner/réception/transmission

- Antenne: Antenne FM
- Réglage numérique auto
- Bandes du tuner: FM stéréo
- Présélections: 20

## Pratique

- Alarmes: Double heure d'alarme, Alarme buzzer, Alarme radio, Répétition de l'alarme
- Type d'affichage: LED
- Couleur du rétroéclairage: Ambre
- Confort d'utilisation: Minuterie de mise en veille
- Horloge/version: Numérique

## Alimentation

- Puissance électrique
- Alimentation: 100-240 V, 47-63 Hz

## Accessoires

- Accessoires fournis: Certificat de garantie, Guide d'utilisation rapide

## Dimensions

- Nombre de cartons: 4
- Poids (emballage compris): 1,73 kg
- Poids du carton principal: 7,55 kg
- Poids: 1,36 kg

- Dimensions du produit (l x P x H): 283 x 112 x 118 millimètre
- Dimension de l'emballage (l x P x H): 319 x 144 x 180 mm
- Dimensions du carton principal: (l x P x H) 298 x 327 x 375 millimètre

## Lecture audio

- Lecture depuis la station d'accueil: Recharge de l'iPhone, Recharge de l'iPod, Avance/retour rapide, Piste suivante et piste précédente, Lecture et pause

## Compatible avec iPod

- Compatible avec: iPod touch, iPod touch 2e génération, iPod touch 2e gén. 8/16/32 Go, iPod touch 4e génération, iPod classic, iPod nano 1re génération, iPod nano 2e génération, iPod nano 3e génération, iPod nano 4e génération, iPod nano 5e génération, iPod nano 6e génération, iPod 5e génération, iPod mini

## Modèles iPhone compatibles

- Compatible avec: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

## Application iPod/iPhone

- Nom de l'application: HomeStudio, Téléchargement gratuit à partir de l'App Store
- Radio: Radio FM, présélection, balayage, réglage
- Prévisions météo sur 5 jours
- Alarme: Plusieurs alarmes, minuterie de mise en veille
- Compatibilité: Station d'accueil radio pour iPod/iPhone, iPod touch, iPhone
- Lecture: Navigation album/piste, Commandes lecture
- Horloge: Affichage analogique, Affichage numérique



Date de publication  
2024-05-06

Version: 5.0.5

EAN: 87 12581 63746 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)