

飛利浦
DVD 播放機



DVP3880K



給您更銳利、更清晰的影像

具備 HDMI 1080p 影像升級功能

您的夢幻機種具備完美無瑕、栩栩如生的畫質，幾乎可以播放任何格式的光碟！飛利浦 DVD 播放機讓您在家即可享受影音娛樂。

帶來栩栩如生的影音效果

- CinemaPlus 可播放畫質更優異、更銳利、更清晰的影像
- HDMI 1080p 強化至高解析度，呈現更鮮明圖片

可播放您所有的電影和音樂

- 播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+- R/RW、DivX、MP3、WMA、JPEG
- ProReader 光碟機使幾乎所有光碟上都能流暢播放

連線即可使用多訊源帶來的樂趣

- USB 媒體連線能自 USB 隨身碟播放媒體

享受加強的卡拉 OK 功能

- 卡拉 OK 錄音功能，與親朋好友分享您的好歌喉
- K 歌達人讓您盡情飆歌，無限歡樂


簡單易用

- EasyLink 可透過一只遙控器控制所有 HDMI CEC 裝置
- 單鍵控制 MP3 製作，由 CD 直接轉換至 USB 隨身碟

PHILIPS

焦點

CinemaPlus

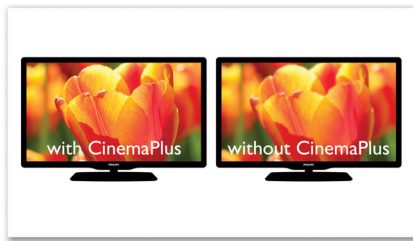

讓畫質清晰、栩栩如生的影像引領您進入視覺饗宴。CinemaPlus 採用智慧演算技術，在最佳化清晰度與色彩穩定度之前會進行分析，深入每個畫面中的每個像素，使其精確無誤。結果顯而易見，您能看到更多細節，畫質清晰無比，一切渾然天成，電影之夜將變得不同凡響。

HDMI 1080p




HDMI 1080p 可提供畫質清晰的影像。現在您可用真正的高解析度來欣賞標準解析度的電影 - 讓您享受更多細節及更栩栩如生的畫面。循序掃描 (表示為 1080p 中的 p) 會消除螢幕上一行行的線條，確保影像清晰度。更棒的是，HDMI 可經由直接數位連線傳送未經壓縮的數位 HD 影像以及數位多頻道音訊，不必轉換至類比訊號，因此畫質與音質皆臻完美，毫無雜訊。

ProReader 光碟機



ProReader 光碟機讓您輕輕鬆鬆觀賞電影與視訊，即使老舊有污垢或是刮痕累累的光碟，都能從頭到尾流暢播放，完全看不出光碟受損。ProReader 採用尖端技術，將微弱的類比訊號轉換為強大的數位訊號來擷取資訊，可順利播放品質不佳的光碟。此外，ProReader 光碟機幾乎可讀取任何影片格式的功能，您大可放心，不論放入什麼格式的光碟，都能順利播放。

USB 媒體連線

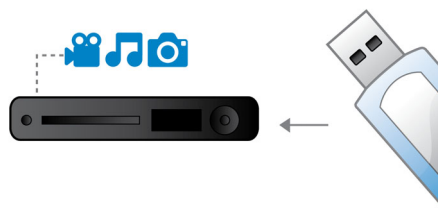

通用序列匯流排即 USB，這是可便於連接電腦、週邊設備與消費性電子設備的通訊協定標準。有了 USB 媒體連線，您只需要插入 USB 裝置，選擇電影、音樂或相片便可以播放。

多媒體 DivX

播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+- R/RW、DivX、MP3、WMA、JPEG

EasyLink

EasyLink 讓您透過一只遙控器，便能控制多種裝置，像是 DVD 播放機、藍光播放機、電視等。使用 HDMI CEC 工業標準協定，能透過 HDMI 纜線在裝置之間共用功能。只需輕按一下按鈕，您便能同時操作所有支援 HDMI CEC 並已連線的設備。執行待機與播放等功能，再簡單不過。

卡拉 OK 錄音功能

卡拉 OK 配備的先進錄音功能可錄下您的歌聲，並將檔案轉換為 MP3 格式，在可攜式媒體播放機上播放。只要插入隨身碟或將可攜式媒體播放機接上 USB 纜線，再插入飛利浦 DVD 播放機的 USB 連接埠。您的歌聲將以壓縮格式進行編碼，並以 MP3 檔案儲存節省空間，讓您隨處欣賞自己的歌聲並與親朋好友一同分享。

K 歌達人

為您的卡拉 OK 歡唱增添無限樂趣。K 歌達人可讓兩位或多位演唱者彼此一決高下，角逐 K 歌達人寶座。演唱者可以輪流演唱，然後飛利浦卡拉 OK 評分系統會分析每位演唱者的歌唱表現。在每次演唱結束時，系統會以趣味卡通的方式顯示演唱者的實力及分數。遊戲結束後，分數最高的演唱者將榮獲 K 歌達人的封號！

單鍵控制 MP3 製作

可將個人最愛的 CD 內容轉換為飛利浦產品上的 MP3 檔案，並可透過 USB 線纜直接儲存在隨身碟或可攜式媒體播放機上。您可享受在客廳中建立 MP3 檔案的便利性，不但無需電腦，而且還可以一邊播放 CD 一邊轉錄。



規格

畫面 / 顯示

- 數位 / 類比轉換器 : 12 位元 , 108 MHz
- 畫面增強 : 循序掃描 , 影像升級 , 視訊像素倍增 (720p , 1080i/p) , 高解析度 (720p 、 1080i 、 1080p)

音效

- 數位 / 類比轉換器 : 24 位元 , 192 kHz
- 頻率反應 : 30-20000 Hz
- 訊噪比 : 90
- 失真與雜訊 (1kHz): 80 dB
- 串音 (1kHz): 90 dB
- 動態範圍 (1kHz): 80 dB
- 音效系統 : 杜比數位

視訊播放

- 播放媒體 : CD, CD-R/CD-RW, VCD/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, DivX
- 壓縮格式 : MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- 視訊光碟播放系統 : PAL

音訊播放

- 播放媒體 : CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, 音訊 CD
- MP3 位元傳輸速率 : 32 - 320 kbps
- 壓縮格式 : MP3, 杜比數位 , PCM, WMA

靜態相片播放

- 播放媒體 : DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, 相片光碟 , Kodak Picture CD

- 相片壓縮格式 : JPEG
- 畫面增強 : 旋轉 , 縮放 , 幻燈片展示 , 翻轉相片 , 高解析度 , 幻燈片展示伴隨 MP3 播放

連線

- 後方連接 : 類比音訊輸出左 / 右 , 數位同軸輸出 , HDMI 輸出 , 色差視訊輸出循序 , 複合視訊 (CVBS) 輸出
- 前方 / 側邊連接 : USB, 麥克風

便利

- 兒童保護 : 兒童安全鎖裝置 , 父母監控鎖定
- 螢幕顯示語言 : 巴西葡萄牙文 , 英文 , 韓文 , 馬來語 , 泰文

電源

- 耗電量 : <10 W
- 電源供應器 : 230V, 50Hz
- 待機消耗功率 : < 0.5 瓦

配件

- 附配件 : 遙控器 , 使用手冊 , 保證手冊 , 影音訊號線 , 電源線 , 快速入門指南 , HDMI 纜線 , AAA 電池 (x1)

尺寸

- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深) : 400 x 80 x 282 mm
- 機組尺寸 (寬 x 高 x 深) : 360 x 39 x 209 mm

多媒體應用程式

- 播放格式 : JPEG 靜止畫面 , MP3, DivX
- 多媒體連結 : USB 記憶卡裝置



發行日期 2015-03-31

版本 : 2.0.3

12 NC: 8670 000 70575
EAN: 87 12581 57793 3

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com