

Philips
Sladdlös telefon

1,6-tums skärm, gul bakbelysning

D1301B



Gör det enkelt för dig

I Philips sladdlösa telefon D130 ryms massa smarta och praktiska funktioner i en modern design. Med utmärkt ljudåtergivning och intuitiva funktioner är det bara att använda plug & play-funktionen så får du extra klarhet och användarvänlighet när du använder telefonen.

Produkt som utvecklats med miljön i åtanke

- Låg strålning och strömförbrukning

Enkel helt enkelt

- Ultimat bekvämlighet genom enkel installation
- Meny på flera lokala språk
- Strukturerat ryggstöd för halkfritt grepp
- Nummerpresentation – så att du alltid ser vem som ringer*
- Lättavläst 1,6-tums skärm med bakgrundsbelysning
- Upp till 10 timmars samtalstid på en enda laddning


Kristallklart ljud

- Parametrisk equalizer ger rent och klart ljud
- Automatisk volymkontroll motverkar oönskade volymvariationer
- Optimerad antennlayout för bra mottagning i alla rum
- Avancerad ljudtestning och justering för suverän ljudkvalitet

PHILIPS


Funktioner

1,6-tums skärm

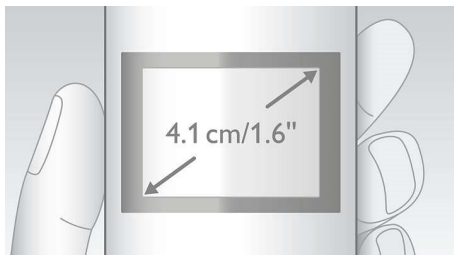


Lättavläst 1,6-tums skärm med bakgrundsbelysning

Uppringsnings-ID*

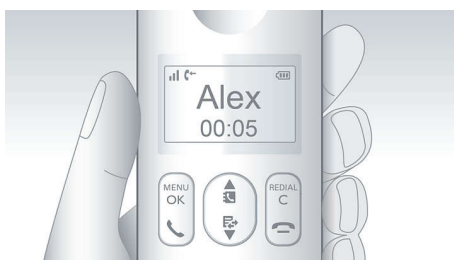

Ibland är det bra att veta vem som ringer innan du svarar. Med nummerpresentatören får du reda på vem som är i andra änden.

Enkel installation

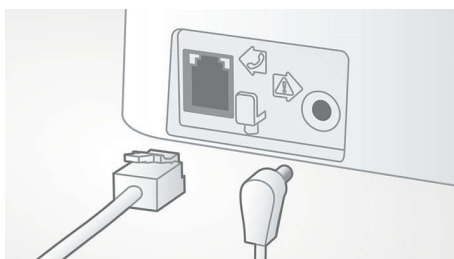


Enkel installation för ultimat bekvämlighet. Förenklad installation – Plug & Play-produkt

Meny på lokala språk



Njut av enkel installation, navigering och kontroll med intuitiv meny på lokala språk.

Halkfritt grepp

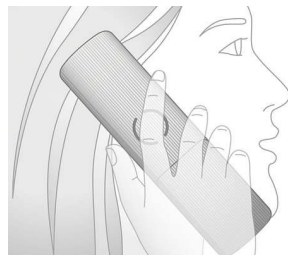

Handenhetens baksida har en särskild yta som ger högre komfort och bättre grepp.

Upp till 10 timmars samtalstid

Upp till 10 timmars samtalstid på en enda laddning

Avancerad ljudtestning

Vi testar ljudkvaliteten i våra DECT-telefoner på samma sätt som exklusiva hörlurstillverkare gör. Med hjälp av en avancerad öronsimulator kan vi exakt återskapa sättet på vilket människor faktiskt hör. På så sätt kan våra akustiktekniker mäta och finjustera sådant som frekvensomfång, distorsion och total hörselperception, för att kunna skapa perfekt ljudåtergivning.

Automatisk volymkontroll




Den automatiska volymkontrollen motverkar variationer i ljudsignaler, som kan orsakas av avstånd, signalstyrka eller uppringarens telefon – så att volymen på det du hör alltid är konstant. Genom att minska ljudförstärkningen för starka signaler och öka den för svaga kan du prata utan störningar, utan oönskade skiftningar i ljudvolymen.

Produkt som utvecklats med miljön i åtanke



Philips telefoner är energieffektiva och utformade med hänsyn till miljön.

Optimerad antennlayout

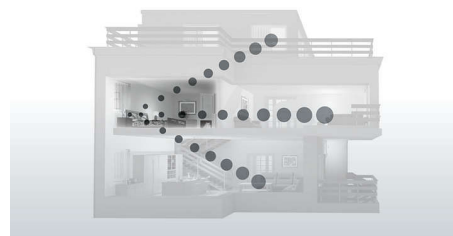

Mer vår optimerade antennlayout får du garanterat stark och stabil mottagning – även på ställen i huset där det är svårt med trådlös mottagning. Nu kan du ta emot ett samtal var du än befinner dig i huset och prata utan störningar även när du går omkring.

Parametrisk equalizer



I våra telefoner används den parametriska equalizern i den digitala ljudbearbetningen till att finjustera ljudet så att det hamnar på den avsedda frekvensomfångskurvan. På så sätt blir ljudet rent och klart vid alla samtal.

Specifikationer

Ljud

- Volymkontroll och handenhhet
- Ringsignaler och handenhhet: 10 som standard
- HQ-Sound

Bekvämlighet

- Menystruktur i handenhheten: Listmeny
- Basstationens knappar: Knapp på handenhettsökare
- Antal knappar: 20
- Samtalshantering: Samtal väntar*, Uppringnings-ID*, Ljudavstängning, Missade samtal, Mottagna samtal, Uppringda samtal
- Indikator för signalstyrka: Indikator med 3 nivåer
- Batterinivåindikator: Batteriikon med 3 nivåer
- Intercom - flera handenheter
- Datum- och tidvisning
- Multihandset-funktion: Upp till 4
- Programmerbara snabbknappar: Knapp 1 och 2
- Lås för knappsats
- Knappljud på/av
- Lägg på automatiskt
- Upp till 10 timmars samtalstid
- Laddningstid: 8 timmar
- Nätsladdslängd: 1,5 m
- Sladdlängd: 1,5 m
- Räckvidd: Öppen yta < 300 m, inomhus < 50 m
- Halkfritt grepp: Triangulärt mönster
- Upp till 200 timmars standbytid

Effekt

- Batterikapacitet: 300 mAh
- Nätsström: AC 100 – 240 V ~50/60 Hz
- Batterityp: Laddningsbara AAA NiMH-batterier
- Strömförbrukning: < 0,7 W

Förpackningens mått

- Höjd: 13.5 cm
- Förpackningstyp: Kartong
- Typ av hyllplacering: Liggande
- Bredd: 18.4 cm
- Djup: 5.9 cm
- Antal produkter som medföljer: 1
- EAN: 48 95185 61053 5
- Bruttovikt: 0.414 kg
- Nettovikt: 0.333 kg
- Taravikt: 0.081 kg

Bild/visning

- Skärmens storlek: 1,6 tum
- Färg på bakgrundsbelysning: Gul
- Skärmtyp: 12-siffrig (alfanumerisk) + hårda ikoner
- Bakgrundsbelysning: ja

Minneskapacitet

- Poster i samtalslogg: 20 poster
- Telefonbok: 50 namn och nummer
- Funktion för återuppringningslista: 10 senaste numren
- Telefonbokslagring i basenheten

Säkerhet

- Överföringskryptering: ja

SAR-värde

- Philips handenhhet: < 0,1 W/kg

Nätverksfunktioner

- Kompatibel: GAP



Publiceringsdatum
2024-03-30

Version: 2.0.3

EAN: 48 95185 61053 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* *För den här funktionen krävs prenumeration på nummerpresentationstjänsten. Kontakta din lokala nätverksoperatör för mer information.