




Philips
Patiesi bezvadu ausiņas

12 mm neodīma skaļruņi
Aktīvā trokšņu slāpēšana (ANC)
Droši un ērti iegulošas ausis
Līdz 29 stundām ilgs darbības laiks

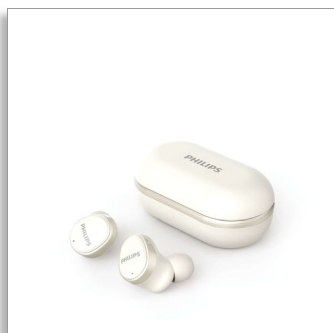

TAT4556WT

Jūsu mūzika. Jūsu veidā.

Šīs patiesi bezvadu ausiņas ar hibrīda aktīvo trokšņu slāpēšanu likvidē fona troksni un sniedz vēlami skaidru skaņu un lieliskus basus. Izbaudiet ērti piegulošu konstrukciju, IPX4 drošību pret ūdeni un sviedriem un 29 stundas ilgu darbības laiku ar ietvaru.

Skaidra skaņa. Lieliski basi.

- Atbalsta AAC kodeku, īpaši augstas kvalitātes skaņas avotu
- 12 mm neodīma skaļruņi skaidrai skaņai un lieliskiem basiem
- Mūzika vienmēr uzmanības centrā. Hibrīda aktīvā trokšņu slāpēšana

Nepārspējami parocīgas. Īpaši ērtas.

- Viegla vadība un savienošana pārī
- Mono režīms ļauj veikt zvanus, izmantojot vienu ieausi
- Droši un ērti iegulošas ausis

Pārvietojams uzlādes ietvars. Atskaņošanas laiks līdz 29 stundām

- IPX4 sviedru un ūdens drošas
- Pārnēsājams USB-C uzlādes ietvars. 20 stundas papildu darbības laika
- 9 stundas ilgs darbības laiks. 10 minūšu uzlāde papildu stundai darbības

PHILIPS

Patiesi bezvadu austiņas

12 mm neodīma skaļruņi Aktīvā trokšņu slāpēšana (ANC), Droši un ērti iegulošas ausis, Līdz 29 stundām ilgš darbības laiks

Specifikācijas

Skaņa

- Frekvenču diapazons: 20 – 20 000 Hz
- Skaļruņa diametrs: 12 mm
- Pilnā pretestība: 16 omi
- Maksimālā ieejas jauda: 10 mW
- Jūtība: 98 dB (1 kHz)
- Skaļruņa tips: Dinamisks

Savienojamība

- Bluetooth versija: 5.2
- Bezvadu
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
- Maksimālā sniedzamība: Līdz pat 10 m
- Atbalstītais kodekss: AAC
- Bezvadu pārraides veids: Bluetooth

Ārējā kartona kaste

- Garums: 43 cm
- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 20
- Platums: 22.5 cm
- Bruto svars: 3.46 kg
- Augstums: 22 cm
- GTIN: 1 48 95229 12660 9
- Neto svars: 1.14 kg
- Taras svars: 2.32 kg

Lietošanas komforts

- Automātiska izslēgšanās
- Ūdensizturība: IPX4
- TVS mono režīms
- Vadības ierīču veids: Pieskāriens

Iekšējā kartona kaste

- Garums: 20.8 cm
- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 5
- Platums: 10.5 cm
- Augstums: 19.2 cm
- Neto svars: 0.285 kg
- Bruto svars: 0.73 kg
- Taras svars: 0.445 kg
- GTIN: 2 48 95229 12660 6

Strāvas padeve

- Uzlādējams
- Bateriju skaits: 3 gab.
- Sarunu laiks: 9 st.
- Uzlādēšanas laiks: 2 stundas
- Mūzikas atskaņošanas laiks (ieslēgts ANC): 6 + 15 stundas
- Mūzikas atskaņošanas laiks (izslēgts ANC): 9 + 20 stundas
- Ātrās uzlādes laiks: 10 mins for 1 hr

- Akumulatora tips (uzlādes ietvars): Lithium Polymer (Built-in)
- Akumulatora tips (austiņa): Lithium Polymer (Built-in)
- Akumulatoru svars (kopā): 11 g
- Akumulatora jauda (ietvars): 500 mAh
- Akumulatora jauda (austiņa): 55 mAh
- Akumulatora darbības laiks gaidīšanas režīmā: 80 hr

Iesaiņojuma izmēri

- Augstums: 17.5 cm
- Iesaiņojuma veids: Kārba
- Plauktā novietošanas veids: Iekarināma
- Platums: 9.5 cm
- Dzīļums: 3.9 cm
- Iekļauto produktu skaits: 1
- EAN: 48 95229 12660 2
- Bruto svars: 0.129 kg
- Neto svars: 0.057 kg
- Taras svars: 0.072 kg

Piederumi

- Īsa lietošanas pamācība
- Ausu uzgaļi: 3 izmēri (S/M/L)
- Uzlādes futrālis
- Uzlādes vads: USB-C kabelis, 280 mm

Dizains

- Krāsa: Balta
- Auss savienojuma materiāls: Silikona
- Valkāšanas veids: Ausis ievietojamas
- Ausis ievietojamās austiņas: Silikona austiņas uzgalis

Izmēri

- Uzlādes ietvara izmēri (P x D x A): 7.10 x 4.00 x 3.10 cm
- Ieausa izmēri (P x D x A): 2.31 x 2.67 x 2.43 cm
- Kopējais svars: 0.047 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20242 9

ANC funkcijas

- ANC tehnoloģija: Hibrīds
- Informētības režīms
- ANC (aktīvā trokšņu slāpēšana)

Balss palīgs

- Saderīgs ar balss palīgu
- Balss palīga aktivizēšana: Manuāls
- Balss palīga atbalsts

TAT4556WT/00

Izceltie produkti

Hibrīda aktīvā trokšņu slāpēšana

Šīs patiesi bezvadu austiņas ne tikai izskatās lieliski, bet ļauj jums arī koncentrēties. Uzlabotā hibrīda aktīvā trokšņu slāpēšana (ANC) izfiltrē nevēlamās skaņas, un informētības režīms ļauj saklausīt apkārtējo pasauli.

Skaidra skaņa, lieliski basi

Kustībā. Vilcienā. Parkā vai sporta zālē. Lai arī kur jūs klausītos, ideāli noskaņotie 12 mm neodīma skaļruņi katrai dziesmai, atskaņošanas sarakstam un zvanam nodrošina skaidru skaņu un lieliskus basus.

Droši un ērti iegulošas ausis

Baudiet patiesas ērtības, ko nodrošina mīksti un maināmie silikona austiņu uzgaļi apvalki. Katra ieausa uzgaļa apvalks ievietojas auss kanālā, radot ideālu blīvējumu, kas mazina ārējo troksni. "Hoheja nūjas" tipa konstrukcija katru ieausi droši notur vietā.

Viegla vadība un savienošana pāri

Vadība uz ausis liekamajām austiņām ļauj apturēt atskaņošanas sarakstu, atbildēt uz zvaniem un pamodināt tālruni bals palīgu. Austiņas ir gatavas vienā mirklī savienoties pāri. Kad savienotas pāri, tās tiek savienotas atpakaļ ar tālruni, tiklīdz atverat uzlādes ietvaru.

Mono režīms

Vai veicat daudz zvanu? Varat dubultot sarunu laiku, izmantojot vienu ieausi, kamēr otrs tiek uzlādēts. Automātiski tiek lietots izmantotā ieausa mikrofonos. Vienkārši nomainiet ieausus, kad lietotā ieausa uzlādes līmenis tuvojas beigām.

IPX4 aizsardz. pret šļakatām/sviedriem

Šīs patiesi bezvadu austiņas ar IPX4 vērtējumu ir izturīgas pret šļakatām no jebkura virziena. Tām nebūs iebildumu pret sviedriem, un jums nebūs jāuztraucas, ja pēkšņi sāks līt.

Pārnēsājams uzlādes ietvars

Jāstrādā virsstundas? Šīs austiņas nepievils. Pilnībā uzlādēti ieausi nodrošina 9 stundas un 6 stundas ilgu darbības laiku ar attiecīgi izslēgtu ANC un ieslēgtu ANC, kā arī pilnībā uzlādēts ietvars nodrošina vēl attiecīgi 20 un 15 stundas darbības laika.

Atbalsta AAC kodeku

Atbalsta AAC kodeku, īpaši augstas kvalitātes skaņas avotu

9 stundu atskaņošanas laiks

9 stundas ilgš darbības laiks. 10 minūšu uzlāde papildu stundai darbības



Izlaides datums
2024-03-28

Versija: 6.0.4

EAN: 48 95229 12660 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com