


Philips  
Sistema micro Hi-Fi

MP3

MCM190

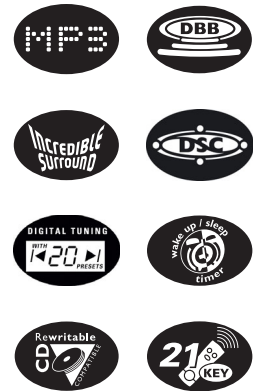

## Ascolta musica MP3-CD nel modo che preferisci

Questo sistema compatto ed elegante, rifinito in legno è davvero potente. Combina prestazioni elevate e funzionalità essenziali senza compromettere l'estetica; quindi rilassati e ascolta la musica proprio come preferisci.

### Più ascolto, più divertimento

- 10 ore di musica su CD-MP3

### Arricchisci la tua esperienza audio

- Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale
- Dynamic Bass Boost per bassi più profondi ed emozionanti
- Per le migliori prestazioni audio
- potenza musicale 2x5WRMS/2x10WPMPO/400WPMPO

### Inizia la giornata come piace a te

- Timer sveglia/spengimento automatico
- Sintonia digitale con 20 stazioni preselezionate per una maggiore comodità

### Goditi un audio eccellente

- Eleganti altoparlanti finitura legno

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Specifiche

### Audio

- **Potenza in uscita:** Potenza musicale 2x10W
- **perfezionamento audio:** Incredible Surround, 4 modalità controllo audio digitale, Dynamic Bass Boost

### Altoparlanti

- **Altoparlante principale:** Woofer da 4", Sistema altoparlanti Bass Reflex

### Riproduzione audio

- **Supporti di riproduzione:** CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3
- **Modalità riproduzione dischi:** Ripeti brano/tutto/programma, Ripetizione casuale, 20 brani programmabili da CD/MP3, 20 brani programmabili da CD
- **Tipo caricatore:** Superiore
- **tecnologia piastra a cassette:** Meccanica
- **Modalità riproduzione cassette:** Controllo elettronico della velocità

### Registrazione audio

- **Supporti registrazione:** Nastro
- **Registrazione nastri migliorata:** livello di registrazione automatico, avvio sincronizzato registrazione CD

### Sintonizzazione/Ricezione/Trasmissione

- **Bande del sintonizzatore:** Stereo FM, OM
- Sintonia digitale automatica
- **Stazioni preimpostate:** 20
- **Sintonizzatore migliorato:** Auto Store

### Connettività

- **Altri collegamenti:** Antenna pigtail fissa FM, Antenna OM

### Convenienza

- **Sveglia:** Sveglia tramite CD, Radiosveglia, Spegnimento automatico
- **Orologio:** Su display principale
- **Tipo display:** LCD
- **Colore retroilluminazione:** Arancione

### Accessori

- **Accessori inclusi:** Antenna AM
- **Telecomando:** 21 tasti

### Dimensioni

- **Dimensioni set (L x A x P):** 148 x 235 x 258 mm
- **Dimensioni altoparlante principale (L x A x P):** 142 x 235 x 212 mm
- **Dimensioni imballaggio (L x A x P):** 446 x 312 x 342 mm
- **Peso incluso imballaggio:** 7,3 Kg

## Caratteristiche principali del prodotto

### 10 ore di musica su CD-MP3

MP3 significa "MPEG 1 Audio layer-3". Si tratta di una tecnologia di compressione rivoluzionaria grazie alla quale file musicali digitali di grandi dimensioni possono essere ridotti di 10 volte senza compromettere la qualità audio. MP3 è diventato il formato di compressione audio standard per il Web, in quanto consente di trasferire i file in modo facile e rapido.

### Incredible Surround™

Incredible Surround è una tecnologia audio di Philips che amplifica l'audio e garantisce una totale immersione nel suono. Grazie all'innovativo sistema per la variazione della fase elettronica, Incredible Surround mixa l'audio proveniente da destra e da sinistra in modo da coprire completamente la distanza virtuale tra i due altoparlanti. Questo sistema migliora sensibilmente l'effetto stereo e crea una dimensione sonora molto più naturale. Incredible Surround consente di ottenere un audio surround ancora più profondo senza dover utilizzare altoparlanti aggiuntivi.

### controllo audio digitale

Digital Sound Control offre una vasta scelta di comandi pre-impostati Jazz, Rock, Pop e Classic utilizzabili per ottimizzare gli intervalli di frequenza dei differenti stili musicali. Ciascuna modalità utilizza la tecnologia di equalizzazione grafica per la regolazione automatica del bilanciamento dell'audio in modo da migliorare le frequenze dello stile musicale prescelto. Infine, Digital Sound Control semplifica le operazioni per ottenere il massimo dai brani musicali impostando con precisione il bilanciamento del suono in corrispondenza del tipo di musica riprodotta.

### Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.



Data di rilascio  
2007-12-07

Versione: 6.0

12 NC: 9073 100 12392  
EAN: 87 10895 86422 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)