



Philips  
平板影院 2.1，带无线低音炮

最大 240 瓦 无线低音炮  
杜比全景声®  
与 DTS Play-Fi 兼容



TAB8405

## 感受前排音效

增强每部电影、体育赛事和播放列表的音效。这款时尚的平板影院采用无线低音炮和杜比全景声，为您带来更加震撼的低音效果、更加清晰的语音。此外，它还可轻松整合到多房间设置。

### 轻松控制。出众外观。

- 极具特色的几何设计。易于布置
- 连接到您喜爱的语音助手设备\*
- 轻松连接到您喜爱的来源

### 打开包装。连接。尽享。

- 4K 传送。双 HDMI 输入
- HDMI eARC。尽享最新环绕立体声形式
- Play-Fi。打造多房间到环绕音效
- Qplay。蓝牙。Apple AirPlay 2。光纤输入


### 为您喜爱的内容提供所需音效

- 2.1 通道。200 瓦 RMS。最大 240 瓦（10% THD）
- 杜比全景声。激发兴奋感
- 智能平板影院。影院级音效
- 体育场均衡器模式。身临其境般的感觉

**PHILIPS**


# 产品亮点

## 影院级音效

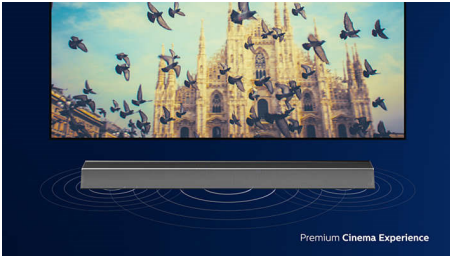

这款平板影院为您观看的内容和喜欢的曲目提供全新音效。2.1 声道使音轨更丰富、音效更震撼、对白更清晰。无线低音炮可为每个爆炸声和每个节拍增加音效。

## 杜比全景声

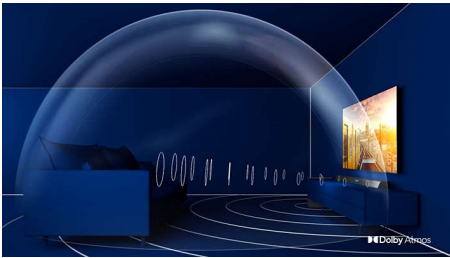


无论您观看什么内容，都可增加剧场级效果。这款杜比全景声兼容的平板影院可再现深度和高度，从而营造出在您的周围和头顶久久萦绕的虚拟三维环绕声音效。

## 体育场均衡器模式

在起居室中体验现场体育赛事的激动人心。体育场均衡器模式可让您沉浸在人潮环境噪音中，正如坐在体育场中！每一关键时刻都让人兴奋不已，但仍能听到清晰的解说。

## Play-Fi。多房间及更多

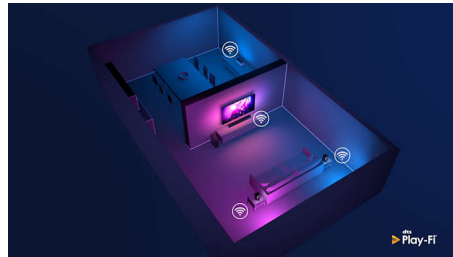

简单的 Play-Fi 兼容性使这款平板影院成为多房间设置的理想之选。您可以通过飞利浦音响应应用程序或 Play-Fi 应用程序同步兼容 Play-Fi 的扬声器，实现多房间音效，或打造真正的环绕音响系统。

## HDMI eARC

沉醉于剧场级音效中，不会从混搭音效中错过任一瞬间。这款平板影院与 HDMI eARC 兼容，这是一种高速连接，让您可以

尽享如杜比全景声等先进音效形式的出色效果。该平板影院还采用双 HDMI 输入。

## 极具特色的几何设计

这款平板影院采用巧妙的倾斜设计和低调的外观设计。如果需要摆放，随附的壁挂托架是一种不错的选择。这款音效震撼的低音炮采用小巧紧凑的设计，使其易于隐藏。

## 2.1 声道。最大 240 瓦

2.1 通道。200 瓦 RMS。最大 240 瓦（10% THD）

## 4K 传送。双 HDMI 输入

4K 传送。双 HDMI 输入

## Qplay。蓝牙。AirPlay 2

Qplay。蓝牙。Apple AirPlay 2。光纤输入

## 使用语音助手进行连接

连接到您喜爱的语音助手设备\*

## 您喜爱的所有来源

轻松连接到您喜爱的来源

# 规格

## 声音

- 音效增强: 高音和低音控制, 低音扬声器音量控制
- 均衡器设置: 电影, 音乐, 语音, 体育场, 自定义
- 总谐波失真: 10%
- 扬声器系统输出功率: 最大 240 瓦 /200 瓦 RMS (10% THD)

## 扬声器

- 低音炮频率范围: 40 - 160 赫兹
- 低音炮类型: 动态, 无线低音炮
- 低音炮阻抗: 3 ohm
- 声道数量: 2.1
- 低音炮数量: 1
- 低音炮直径: 5.25 英寸
- 回音壁影院频率范围: 160 - 20k 赫兹
- 回音壁影院阻抗: 8 欧姆 x 2 + 4 ohm
- 前驱动器: 2 个全频 (左 + 右), 2 个高音扬声器 (左 + 右)
- 外部低音炮外壳: 低音反射

## 连接

- 蓝牙: 接收器
- 蓝牙版本: 4.2
- 蓝牙模式: A2DP, AVRCP, 多点 (多对) 支持, 传输格式: SBC
- EasyLink (HDMI-CEC)
- AUX 输入: 3.5 毫米
- USB 播放
- 光纤输入 x 1
- HDMI 内容保护: HDCP 1.4/2.3
- HDMI 输入 x 2
- HDMI 输出 (eARC/ARC) x 1
- 适用于 Apple Airplay 2
- WiFi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4GHz/5GHz
- QPlay
- DLNA 标准: 否
- 多扬声器连接
- 多扬声器技术: DTS Play-Fi 多房间
- 无线扬声器连接: 低音炮

## 支持的音频格式

- HDMI ARC/eARC: 杜比全景声, 杜比数字音效, 杜比数字 Plus, Dolby TrueHD, LPCM 2ch, Dolby MAT
- Play-Fi: AIFF, FLAC, MP3, WAV, MPEG4 AAC, MPEG4 M4A
- 蓝牙: SBC
- HDMI 输入 1/ 输入 2: 杜比全景声, 杜比数字音效, 杜比数字 Plus, Dolby TrueHD, LPCM 2ch, Dolby MAT

- USB: MP3, WAV, FLAC
- 光学: 杜比数字音效, LPCM 2ch

## 外箱

- 长度: 105.5 厘米
- 用户包装数量: 2
- 宽度: 17 厘米
- 总重: 20 千克
- 高度: 56 厘米
- GTIN: 1 69 51613 94622 7
- 净重: 14.4 千克
- 自重: 5.6 千克

## 便利性

- 遥控器
- 夜间模式: 否

## 兼容性

- 智能手机 / 平板电脑应用程序控制

## 功率

- 主装置电源: 100-240 伏 (交流), 50/60 赫兹
- 低音炮电源: 100-240 伏 (交流), 50/60 赫兹
- 低音炮待机功耗: < 0.5 瓦
- 主装置待机功耗: < 0.5 瓦
- 自动进入待机

## 包装尺寸

- 高度: 15 厘米
- 包装类型: 包装盒
- 货架摆放类型: 侧放
- 宽度: 103 厘米
- 厚度: 42.5 厘米
- 随附产品数量: 1
- EAN: 69 51613 94622 0
- 总重: 9.3 千克
- 净重: 7.2 千克
- 自重: 2.1 千克

## 附件

- 随附的附件: 遥控器, 1 x CR2025 电池, 电源线, 挂架, 用户手册, 快速入门指南, 保修卡

## 设计

- 颜色: 深灰色
- 壁挂式安装


## 尺寸

- 主装置 (宽 x 高 x 厚): 900 x 57 x 110 毫米
- 主装置重量: 2.4 千克

- 低音炮 (宽 x 高 x 厚): 122 x 403 x 300 毫米
- 低音炮重量: 4.8 千克

## 视频

- 3D 直通
- 视频增强: 4K 视频传送, 杜比视界, HDR10, HDR10+, HLG

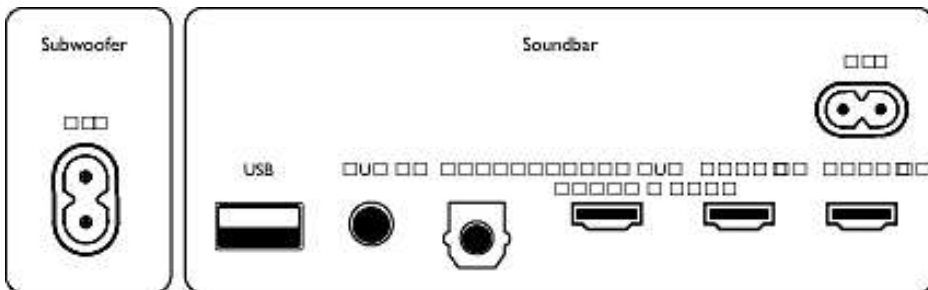

发行日期 2024-04-27

版本: 5.1.2

EAN: 69 51613 94622 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)



\* Google Assistant 和 Alexa 没有以某些语言和在某些国家 / 地区提供。