


Philips 5000 series
Odtwarzacz płyt Blu-ray/
DVD

Smart TV Plus
3D

BDP5500

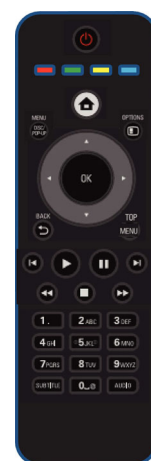

Filmy Blu-ray 3D i najlepsze strony internetowe w telewizorze

Daj się oczarować filmowej rozrywce we własnym domu dzięki odtwarzaczowi Blu-ray 3D DVD BDP5500 firmy Philips. Ciesz się najlepszymi stronami internetowymi na ekranie telewizora z technologią Smart TV Plus — szybko i bez kłopotów dzięki wbudowanej technologii WiFi-n — oraz odtwarzaj filmy w formacie DivX Plus HD.

Usłysz więcej

- Dolby TrueHD i DTS-HD MA zapewniają 7.1-kanalowy dźwięk przestrzenny HD

Zobacz więcej

- Odtwarzanie płyt Blu-ray 3D umożliwia wyświetlanie obrazu w jakości Full HD 3D w domu
- Certyfikat DivX Plus HD do odtwarzania plików w formacie DivX HD
- Łącze DLNA do odtwarzania zdjęć i filmów z komputera
- Natychmiastowa konwersja z formatu 2D do 3D zapewniająca ekscytujące wrażenia
- Technologia Smart TV Plus umożliwia korzystanie z serwisów i multimediów internetowych w telewizorze

Przeżyj więcej

- Zmień swój smartfon w pilota do urządzeń audio-video firmy Philips
- Funkcja SimplyShare umożliwia bezprzewodowy dostęp do świata rozrywki i strumieniowe przesyłanie materiałów
- Łącze USB 2.0 umożliwia odtwarzanie filmów i muzyki z pamięci flash i dysków twardych USB

PHILIPS

Zalety

Odtwarzanie płyt Blu-ray 3D



Ekran Full HD 3D pozwala uzyskać wrażenie głębi, dzięki czemu możesz cieszyć się jeszcze lepszymi wrażeniami, jak w prawdziwym kinie, w zaciszu własnego domu. Osobne obrazy dla lewego i prawego oka są rejestrowane w jakości 1920 x 1080 Full HD i odtwarzane naprzemiennie na ekranie z dużą prędkością. Trójwymiarowy efekt Full HD powstaje dzięki zastosowaniu specjalnych okularów, zasłaniających prawe i lewe oko w synchronizacji ze zmieniającymi się obrazami.

Certyfikat DivX Plus HD



Format DivX Plus HD, obsługiwany przez odtwarzacz Blu-ray i/lub DVD, to najnowsza technologia DivX umożliwiająca oglądanie obrazów i filmów z Internetu w wysokiej rozdzielczości bezpośrednio w telewizorze HD firmy Philips lub na komputerze. DivX Plus HD obsługuje odtwarzanie treści DivX Plus (obrazy H.264 HD z wysokiej jakości dźwiękiem AAC plików MKV) lecz także poprzednich wersji formatu DivX do rozdzielczości 1080p. DivX Plus HD gwarantuje prawdziwą jakość HD cyfrowych obrazów.

Podłączanie klawiatury przez złącze USB



Przeglądanie Internetu stało się łatwiejsze. Nie trzeba już włączać komputera PC/MAC, aby surfować do woli — teraz wystarczy telewizor panoramiczny. Aby podróżować wirtualnie z pomocą klawiatury Qwerty, podłącz klucz sprzętowy (klawiatura bezprzewodowa) lub wtyczkę USB (klawiatura przewodowa) do portu USB w odtwarzaczu. To ułatwia również korzystanie z funkcji Smart TV, ponieważ w przypadku używania pilota słowa można wpisywać tylko za pomocą dziewięciu przycisków alfanumerycznych. Korzystanie z Internetu nie wymaga już noszenia ze sobą laptopa ani wpatrywania się w mały ekran urządzenia przenośnego.

Smart TV Plus



Zestaw kina domowego i odtwarzacz Blu-ray firmy Philips z technologią Smart TV Plus oferują rozmaite funkcje, takie jak Net TV, SimplyShare czy MyRemote. Usługa Net TV zapewnia szeroki zakres informacji internetowych i różnorodną rozrywkę na ekranie telewizora, a także dostęp do usług, takich jak wideo na życzenie (VOD). Funkcja SimplyShare umożliwia oglądanie zdjęć i filmów oraz słuchanie muzyki zapisanej w komputerze bez konieczności wstawiania z wygodnej

kanapy. Z kolei dzięki aplikacji Philips MyRemote można sterować zestawem kina domowego za pośrednictwem smartfona lub tabletu.

Natychmiastowa konwersja z formatu 2D do 3D



Oglądaj swoją kolekcję filmów 2D w formacie 3D w swoim domu. Natychmiastowa konwersja 3D wykorzystuje najnowszą cyfrową technologię do analizy materiałów wideo 2D, rozróżniając obiekty na te położone na pierwszym planie i te znajdujące się w tle. Ten szczegół umożliwia stworzenie mapy głębi, która pozwala przekształcić zwykłe filmowe formaty 2D, w ekscytujący format 3D. Wystarczy dodać do tego zgodny telewizor 3D, a pełny standard HD 3D będzie na wyciągnięcie ręki.

SimplyShare



Opracowana przez firmę Philips funkcja SimplyShare pozwala dzielić się muzyką, filmami i zdjęciami z tabletu, smartfona i komputera za pośrednictwem zestawu kina domowego i odtwarzacza Blu-ray. Wszystkie materiały można bezpośrednio przesyłać strumieniowo z urządzeń obsługujących standard DLNA lub użyć pilota i przesłać pliki multimedialne z komputera. Aby cieszyć się optymalnym działaniem sieci bezprzewodowej, zainstaluj aplikację SimplyShare w tablecie lub smartfonie. Dzięki temu możesz korzystać ze świata rozrywki bez wysiłku.

Dane techniczne

Dźwięk

- Przetwornik cyfrowo-analogowy: 24 bity, 192 kHz
- Pasmo przenoszenia: (20 kHz): = |0,2| dB (maks./min. 2 kanały, DVD) Hz Hz
- Funkcje poprawy dźwięku: Tryb nocny
- System dźwięku: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Dźwięk wysokiej rozdzielczości DTS-HD, DTS-HD Master Audio
- Dynamika (1 kHz): =90 dB
- Stosunek sygnału do szumu: =100 dB

Łączność WiFi

- Gniazda z przodu: USB 2.0
- Gniazda z tyłu: Wyjście analogowe audio L/P, Kompozytowe wyjście wideo (CVBS), Koncentryczne wyjście cyfrowe, Ethernet, Wyjście HDMI, Gniazdo na karty SD/SDHC, USB 2.0
- Połączenia sieciowe: 802.11 b/g/n, Wbudowana sieć Wi-Fi
- Łącze sieci komputerowej: Certyfikat DLNA 1.5
- Smart TV Plus: Aplikacja MyRemote, Net TV, SimplyShare

Udogodnienia

- BD-Live (wymagana pamięć USB: 1 GB)
- Zabezpieczenie przed dziećmi: Nadzór rodzicielski
- EasyLink (HDMI-CEC): Odtwarzanie jednym przyciskiem, Tryb gotowości uruchamiany jednym przyciskiem, Obsługiwany format napisów 21:9, Możliwość sterowania z innego pomieszczenia
- Języki menu ekranowego (OSD): czeski, duński, holenderski, angielski, fiński, francuski, niemiecki, włoski, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, słowacki, hiszpański, szwedzki, turecki, grecki, węgierski
- Łatwa obsługa: Szybkie wybudzenie z trybu uśpienia, Aplikacja MyRemote
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Aktualizowanie oprogramowania przez USB, Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przez Internet

Moc

- Zużycie energii: 20 W
- Źródło zasilania: 220–230 V, 50 Hz
- Pobór mocy w trybie gotowości: 0,3 W

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: 2 baterie AAA, Płyta CD-R (instrukcja obsługi), Przewód zasilający, Karta rejestracyjna produktu, Skrócona instrukcja obsługi, Pilot, Instrukcja obsługi
- Akcesoria opcjonalne: Klawiatura QWERTY

Wymiary

- Waga wraz z opakowaniem: 2,26 kg
- Opakowanie (szer. x wys. x głęb.): 495 x 87 x 300 mm
- Produkt (szer. x wys. x gł.): 435 x 38 x 213 mm
- Waga produktu: 1,82 kg

Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Format plików

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Filmy: asf, avi, divx, flv, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Zdjęcia: GIF, JPEG, JPG

Obraz/wyświetlacz

- Format obrazu: 4:3, 16:9, 21:9
- Przetwornik cyfrowo-analogowy: 12 bitów, 148 MHz
- Funkcje poprawy obrazu: Wysoka rozdzielczość (720p, 1080i, 1080p), Skanowanie progresywne, Zwiększanie rozdzielczości obrazu
- Blu-ray 3D: Konwersja trybu 2D do 3D, Full HD 1080p

Odtwarzane nośniki optyczne

- Obsługiwane typy płyt: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Odtwarzanie zdjęć

- Format kompresji: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Funkcje poprawy obrazu: Obracanie, Pokaz slajdów z odtwarzaniem muzyki, Zoom

Odtwarzanie video

- Kod regionu BD: B
- Formaty kompresji: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Tryby odtwarzania płyt: Odtwarzanie wielokrotne A-B, Kąt, Menu płyty, Wstrzymanie odtwarzania, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie od momentu zatrzymania, Wyszukiwanie do przodu/ w tył, Pomijanie, Wolne odtw. w przód, Odtwarzanie standardowe, Zoom
- Funkcje poprawy sygnału wideo: Technologia Deep Color, Skanowanie progresywne, Zwiększanie rozdzielczości obrazu, Technologia x.v.Color
- Kod regionu DVD: 2

