



Philips
Przenośny odtwarzacz
DVD

Ekran LCD 18 cm (7")

PD7000C



Filmowa rozrywka podczas podróży

Swoje ulubione filmy możesz oglądać w dowolnym momencie i miejscu. Przenośny odtwarzacz DVD PD7000C z 7-calowym wyświetlaczem LCD TFT umożliwia oglądanie filmów DVD i DivX®, słuchanie muzyki na płytach MP3-CD i CD oraz przeglądanie zdjęć w formacie JPEG podczas podróży.

Oglądaj filmy, słuchaj muzyki i przeglądaj zdjęcia w biegu

- Zgodne płyty DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- Certyfikat DivX zapewnia standardowe odtwarzanie filmów DivX
- Odtwarzanie płyt MP3-CD, CD i CD-RW
- Wyświetlanie zdjęć JPEG z płyt zawierających zdjęcia

Wzbogać swoje kinowe i muzyczne doznania

- Kolorowy wyświetlacz LCD TFT 17,8 cm (7") o formacie panoramicznym 16:9
- Wbudowane głośniki stereofoniczne

Dodatkowe funkcje zwiększające wygodę obsługi

- Dzięki akumulatorowi można odtwarzać do 2,5 godziny filmów
- Pełne wznowienie w przypadku utraty zasilania
- Przyciski zapewniają łatwe i wygodne sterowanie
- Zasilacz samochodowy w zestawie

PHILIPS

Zalety

Odtwarzanie płyt MP3-CD, CD i CD-RW



MP3 to rewolucyjna technologia kompresji, dzięki której duże pliki muzyczne można 10-krotnie pomniejszyć, nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Na jednej płycie CD można zapisać do 10 godzin muzyki.


Wyświetlanie plików JPEG z płyt zawierających zdjęcia



Wyświetlaj zdjęcia w formacie JPEG zapisane na płycie. W dowolnym czasie przeżywaj

wielokrotnie swoje ulubione momenty z rodziną i przyjaciółmi!

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

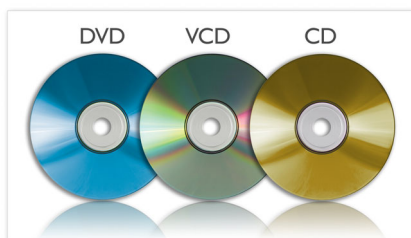

Przenośny odtwarzacz DVD firmy Philips jest zgodny z większością dostępnych na rynku płyt DVD i CD. Płyty DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD oraz CD – wszystkie mogą być odtwarzane za pomocą odtwarzacza DVD. DVD+/-R stanowi skrótowe określenie napędu DVD, który akceptuje oba popularne formaty nagrywania płyt DVD. Natomiast DVD+/-RW obsługuje oba popularne typy płyt wielokrotnego zapisu.

Certyfikat DivX

Obsługa formatu DivX® umożliwia odtwarzanie filmów zapisanych w tym standardzie i najnowszych hitów z Hollywood.

Format DivX to technologia kompresji filmów wykorzystująca standard MPEG4, umożliwiającą zapisanie dużych plików, takich jak filmy, zwiastuny i wideoklipy, na nagrywalnych płytach CD-R/RW oraz DVD, a także na pamięciach USB i innych kartach pamięci, które można potem odtwarzać w urządzeniu DivX Certified® firmy Philips.

Wznawianie po utracie zasilania

Odtwarzacz DVD-Video zapamiętuje moment, w którym przerwano oglądanie w przypadku bezpośredniego wyłączenia lub przerwy w dostawie prądu. Jeśli nie zmieniono płyty, odtwarzacz wznowi odtwarzanie w miejscu zatrzymania filmu. Dzięki niemu życie jest znacznie prostsze!

Dane techniczne

Wymiary produktu

- Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 19,5 x 3,75 x 15,4 cm
- Waga: 0,622 kg

Wymiary opakowania

- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 23 x 25,5 x 7 cm
- Waga netto: 0,98 kg
- Waga brutto: 1,216 kg
- Ciężar opakowania: 0,236 kg
- EAN: 87 12581 53094 5
- Liczba produktów w zestawie: 1
- Rodzaj opakowania: Reklamowe
- Typ ułożenia półki: Reklamowe

Karton zewnętrzny

- Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 24 x 22,5 x 27 cm
- Waga netto: 2,94 kg
- Waga brutto: 3,875 kg
- Ciężar opakowania: 0,935 kg
- Liczba opakowań konsumenckich: 3

Obraz/wyświetlacz

- Długość przekątnej ekranu: 7 cali / 18 cm
- Rozdzielczość: 480 (szer.) x 234 (wys.) x 3 (RGB)
- Typ ekranu: LCD TFT

Dźwięk

- Moc wyjściowa: 250 mW RMS (wbudowane głośniki)
- Moc wyjściowa (RMS): 5 mW RMS (słuchawki)
- Stosunek sygnału do szumu: > 80 dB (wyjście liniowe), > 76 dB (słuchawki), > 62 dB (wbudowane głośniki)

Odtwarzanie wideo

- Odtwarzane nośniki: DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, Płyta CD
- Tryby odtwarzania płyt: Menu płyty, Szybkie odtwarzanie do tyłu, Szybkie odtwarzanie do przodu, OSD, Odtwarzanie wielokrotne,

- Odtwarzanie w kolejności losowej, Powiększenie, Odtwarzanie od momentu zatrzymania
- System odtwarzania płyt wideo: PAL, NTSC
- Formaty kompresji: DivX, MPEG4

Odtwarzanie dźwięku

- Prędkość przepływu danych MP3: 32–320 kb/s
- Format kompresji: Dolby Digital, MP3
- Odtwarzane nośniki: Płyta CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Obsługiwane systemy plików: ISO-9660, Joliet

Możliwości połączeń

- Wejście prądu stałego: 9 V, 0,8 A
- Gniazdo słuchawek: Słuchawki stereofoniczne 3,5 mm
- Wyjście AV: Kompozytowe (CVBS) x1

Udogodnienia

- Wskaźnik ładowania akumulatora
- Odporny na wstrząsy

Akcesoria

- Zasilacz sieciowy: DC 9 V, 0,8 A, 110–240 V, 50/60 Hz
- Instrukcja obsługi: Wielojęzyczna
- Zestaw samochodowy: Zasilacz (gniazdo zapalniczkowe) 12 V DC

Moc

- Typ baterii: Wbudowany akumulator
- Czas eksploatacji baterii: Do 2,5 godz.*

Wymiary

- Wymiary opakowania zbiorczego: 225 x 270 x 240 mm
- Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 3
- Waga kartonu zbiorczego: 3,95 kg
- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 230 x 255 x 70 mm
- Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 195 x 38 x 153 mm
- Waga produktu: 0,71 kg
- Rodzaj opakowania: D-box



Data wydania 2017-04-05

Wersja: 1.1.4

12 NC: 8670 000 61002
EAN: 08 71258 15309 45

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified oraz inne powiązane logo są znakami handlowymi firmy DivXNetworks, Inc. i są użyte na podstawie licencji.

* Akumulatory mają ograniczoną liczbę możliwych cykli ładowania. Przekroczenie tej liczby wiąże się z koniecznością ich wymiany. Żywotność akumulatora oraz liczba cykli ładowania zależą od sposobu używania i zastosowanych ustawień.

* Żywotność akumulatora zależy od sposobu używania i zastosowanych ustawień.

* Czas odtwarzania na zasilaniu akumulatorowym jest przybliżony i może różnić się w zależności od warunków korzystania. Aby optymalnie wykorzystać energię akumulatora, należy ustawić minimalny poziom podświetlenia wyświetlacza LCD, używać słuchawek (zamiast wbudowanych głośników), korzystać z umiarkowanego poziomu głośności oraz używać urządzenia w temperaturze pokojowej.