

Philips
便攜式 DVD 機

23 厘米 / 9 吋 數碼 LCD
6 小時播放時間

PD9060



畫質超凡

高密度 (800x480) 像素 LCD

透過 Philips 便攜式 DVD 機，隨身享受電影和更多內容。9 吋數碼彩色 LCD 顯示器令圖像栩栩如生。輕鬆顯示並分享數碼照片。設計輕便、小巧，播放時間長達 6 小時。

隨身播放電影、音樂和照片

- 兼容 DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW、(S)VCD、CD
- 經 DivX 認證，適用於標準視訊播放
- 播放 MP3/WMA-CD、CD 及 CD-RW
- 檢視照片光碟中的 JPEG 影像

輕鬆展示你的數碼相片

- 9 吋高密度 (800x480 像素) LCD 顯示屏
- 180 度旋轉式屏幕，提昇觀賞自由度
- 顯示相片和相片幻燈片
- 直接欣賞記憶卡 DVD 及 CD 內的照片

更多的觸控按鈕讓操作更加方便

- 享受高達 6 小時的連續播放*
- 用於音樂、相片和影片播放的 SD/SDHC 卡插槽
- 智能車用支架使用簡易
- 電源耗盡後完全恢復



PHILIPS

產品特點

180 度旋轉式屏幕

180 度旋轉式屏幕為您觀賞電影與相片提供最佳視角。旋轉屏幕或上下調節可減少反光並獲得最佳可視角度。

9 吋高密度 LCD 顯示屏

高解像度 (800x480 像素) 彩色 LCD 顯示器令圖像栩栩如生，可以與高品質印刷品同等「真實」的豐富細節和生動色彩顯示您珍貴的相片、電影與音樂。

顯示相片


憑藉其全面的檔案傳送能力，您可以輕鬆享受以幻燈片形式展示數碼照片帶來的方便與樂趣。只需將光碟、記憶卡或 USB 儲存裝置插入播放機，數碼相片將在裝置上自動播放。如此一來，您可隨時與親朋好友分享真摯時刻！

播放 MP3/WMA-CD、CD 及 CD-RW

音訊壓縮技術可將大型數碼音樂檔案壓縮為原始大小的十分之一，但音質卻絲毫不減。壓縮格式分為 MP3 和 WMA 兩種，可讓您透過 Philips 播放機暢遊數碼音樂世界。您可以從授權的互聯網音樂網站下載 MP3 或 WMA 歌曲，或者透過開啟音樂 CD 並

將其中的音樂傳輸至播放機上來建立個人 MP3 或 WMA 音樂檔案。

SD/SDHC 卡插槽

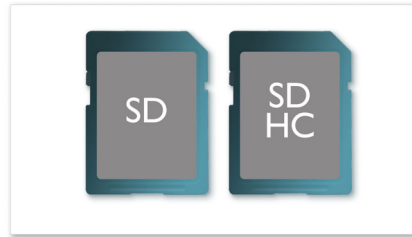

簡單快捷地檢視並分享影片、相片及音樂。為達到極大的便利，此 Philips 播放機具備內建式 SD/SDHC 記憶卡插槽。只需簡單講記憶卡插入位於播放機側面的插槽即可存取卡內的多媒體檔案並隨時隨地欣賞您最愛的音樂、相片和影片。

智能車用支架

外出時亦不想缺少娛樂的你，何不將家中的便攜式 DVD 機帶上旅途？獨特的車用支架裝置確保了易用性，其便捷扣支臂更可在不使用時輕鬆卸下播放機。你還能將便攜式 DVD 機帶於身上，而將支架留在車中。

高達 6 小時的電影播放時間

此 Philips 播放機隨附輕巧的內置充電電池，持久耐用。單次充電便可連續 6 小時無間斷播放電影、相片和音樂。只需插上電源線即可為播放機充電 - 它就是如此簡單。

經 DivX 認證

透過 DivX[®] 的支援，您可以欣賞網絡 DivX 編碼的視訊及電影，包括個人購買的荷里活電影。DivX 媒體格式是基於 MPEG-4 的視訊壓縮技術，可幫助您將電影、宣傳片和音樂視訊等容量較大的檔案儲存在 CD-R/RW 及 DVD 可錄製光碟、USB 儲存裝置和其他記憶咭上，並於 DivX Certified[®] Philips 裝置上播放。

SmartBright

SmartBright 是 Philips 的一項專屬功能，它採用了一個內置感應器，可自動調校顯示設定、呈現最佳視覺效果、節省電力並延長顯示器的壽命；除此之外，它還可消除亮顯示 - 暗房間 / 暗房間 - 亮顯示所產生的用眼疲勞 - 可因應房間的光線條件改變而進行調整，無需人手調節顯示亮度。



規格

影像 / 顯示

- 螢幕對角尺寸: 9 吋 / 23 厘米
- 解像度: 800 (闊) x 480 (高) x 3 (RGB)
- 顯示屏幕類型: LCD TFT
- LCD 面板類型: 兩極化防反光科技 (Anti-glare polarizer)

音效

- 輸出功率: 600mW RMS (內置喇叭)
- 輸出功率 (RMS): 5mW RMS (耳筒)
- 訊噪比: >80dB (耳筒), >62dB (內置喇叭)

影像播放

- 播放媒體: DVD, Picture CD, SVCD, VCD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD, WMA
- 光碟播放模式: A-B 重複, 角度, 光碟功能表, 快速反帶, 快速前進, OSD, 重複, 隨機播放, 縮放, 從停止狀態恢復播放
- 視訊光碟播放系統: NTSC, PAL
- 壓縮格式: DivX, MPEG4

播放聲音

- MP3 位元速率: 32 - 320 kbps
- 壓縮格式: 杜比數碼解碼器, MP3, WMA
- WMA 位元速率: 32 - 192 kbps
- 播放媒體: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R, WMA-CD
- 受支援的檔案系統: ISO-9660, Joliet

連接

- DC 輸入: 9V, 1.5A
- 耳筒插座: 兩個 3.5 毫米立體聲耳筒
- AV 輸出: 1 個複合影像 (CVBS)
- SD/MMC 卡插槽: SD/SDHC 卡插槽

便利

- 充電顯示: 是
- 避震: 是

配件

- AC/DC 轉接器: DC 9V, 1.5A, 110-240v, 50/60Hz
- 汽車工具套: 點煙轉接器, 12vDC (直流電)
- 遙控器: AY5509 超薄遙控
- 連接線: 1 x AV 轉接器
- 用戶手冊: 英文
- 智能車用支架: 是

電源

- 電池類別: 內置電池
- 電池壽命: 長達 6 小時*

尺寸

- 貨箱尺寸: 225 x 295 x 280 毫米
- 外箱數量: 3
- 紙箱重量: 5.9 千克
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 272 x 285 x 70 毫米
- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深): 238 x 32 x 175 毫米
- 淨重: 1.2 千克
- 包裝類型: D-box



出版日期 2017-04-06

版本: 2.1.4

12 NC: 8670 000 60999
EAN: 87 12581 53086 0

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* DivX、DivX Certified 和相關標誌是 DivXNetworks, Inc. 的商標，經授權後使用。
* Windows Media 及 Windows 商標為 Microsoft Corporation 於美國及 / 或其它國家的商標或註冊商標。
* 充電電池可充電的次數有限制，最終可能要更換。電池壽命及可充電次數均視乎使用狀況及設定。
* 電池壽命視乎使用狀況及設定。
* 電池壽命為估計值，可能因應用條件而有所不同。若要使電池壽命更耐用，用戶應將 LCD 背景燈調到最小，連接耳筒（不是內置喇叭），以最小音量收聽，同時要在室溫下使用此產品。