



필립스  
휴대용 무선 스피커

**Bluetooth®**

동작 컨트롤, 방수  
동화용 내장형 마이크  
8W, 충전식 배터리



SB7220

## 깨끗한 음질의 강력한 사운드

큰 출력에도 문제 없고, 충격 흡수 및 방수 기능을 갖춘 필립스 Shoqbox SB7200 스피커 시리즈를 경험해 보세요. 야외에서도 거침없이 크고 깊으면서 깨끗한 사운드를 무선으로 즐길 수 있는 필립스 제품과 함께 하세요.

### 사운드 성능

- 네오디뮴 드라이버 2 개로 제공되는 강력함
- 깨끗한 음질의 강력한 사운드
- SHOQBOX 두 대를 L-R 스피커로 페어링

### 다용도

- Bluetooth 스트리밍
- 센서를 스와이핑하여 곡 건너뛰기
- 내장형 마이크가 장착된 스피커폰
- 음성 안내로 피드백 제공

### 휴대 가능

- 충격 흡수 및 방수 설계로 튼튼한 제품
- 내장형 리튬 배터리

**PHILIPS**

# 주요 제품

## 네오디뮴 드라이버 2 개로 제공되는 강력함



네오디뮴 스피커 드라이버 2 개와 woox 시스템이 장착된 소형 스피커에서 나오는 놀라운 사운드를 경험해 보세요. 깨끗한 음질의 강력한 사운드와 깊은 중저음을 통해 어디서든 최고의 사운드 성능을 즐길 수 있습니다.

## Bluetooth 휴대용 스피커

Bluetooth는 안전하고 에너지 효율적인 근거리 무선 통신 기술입니다. 이는 다른 Bluetooth 장치에 간편한 무선 연결을 가능하게 하므로 iPod/iPhone을 포함한 모든 스마트폰, 태블릿 또는 랩탑에서 Bluetooth 지원 스피커를 통해 좋아하는 음악을 감상할 수 있습니다.

## 충격 흡수 및 방수



필립스 SHOQBOX는 방수 및 충격 흡수 기능을 갖춰 야외 활동에 적합합니다. 비가 오거나 물에 묻어도 방수 설계 덕분에 걱정할 필요가 없습니다. 또한 내구성이 뛰어난 재질로 만들어진 고무 케이스는 낙하나 거친 사용에도 제품을 안전하게 보호합니다. 간

편하게 가방 안에 넣거나 백팩에 걸어서 가지고 다니세요. 거친 야외 활동에 최적의 제품입니다.

## 동작 센서




SHOQBOX에는 동작 센서가 내장되어 있습니다. 왼쪽에서 오른쪽으로 또는 오른쪽에서 왼쪽으로 센서를 스와이핑하면 다음 트랙이나 마지막 트랙으로 간단하게 건너뛸 수 있습니다. 음악을 일시 중지하려면 1초 동안 센서 위에 손을 올려 놓습니다. 재생하려면 이 동작을 다시 반복합니다. 쉬운 동작 컨트롤로 매우 간편하게 음악을 제어할 수 있습니다.

## 내장형 마이크




내장형 마이크가 장착된 이 제품은 스마트폰으로도 사용할 수 있습니다. 전화가 걸려오면 재생 중인 음악이 중지되어 스피커로 통화할 수 있습니다. 비즈니스 회의 또는 파티에서 친구와 통화하세요. 어떤 상황에서든 유용하게 사용할 수 있습니다.

## 음성 안내

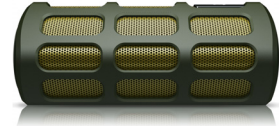

음성 안내는 다양한 언어로 제공됩니다. 배터리 잔량 수준에 대해 즉각적인 피드백을 제공하거나 스피커가 장치에 올바르게 연결되었는지 여부를 알려줍니다.

## SHOQBOX 두 대 페어링

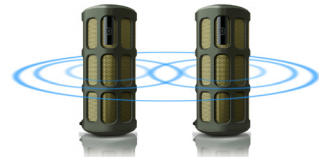

왼쪽 및 오른쪽 채널의 스테레오 시스템에 있는 Smart Sensor로 SHOQBOX 스피커 두 대를 페어링할 수 있습니다. 스피커 두 대를 나란히 놓고 양쪽 외부 센서 위로 손을 동시에 스와이핑하면 됩니다. 파티나 모임뿐 아니라 음악, 영화 및 게임을 할 때도 강력한 스테레오 사운드로 즐기세요.

휴대용 무선 스피커  
Bluetooth® 동작 컨트롤, 방수, 통화용 내장형 마이크, 8W, 충전식 배터리

## 사양

### 호환성

- 작동 기기: 대부분의 Bluetooth 스마트폰, 태블릿, 음악 기기
- iPad: iPad 1, iPad 2, 신형 iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod Touch: 3 세대 이상
- Android 태블릿 및 스마트폰: Android 2.1 및 Bluetooth 2.1 이상
- 기타 음악 기기: Bluetooth 2.1 이상

### 편의성

- 스마트 센서: 곡 건너뛰기 및 SHOQBOX 두 대를 L-R 스피커로 페어링
- 음성 피드백: 배터리 잔량

### 연결성

- 오디오 연결: 3.5mm 라인 인
- Bluetooth 프로파일: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Bluetooth 범위: 가시 범위, 10M 또는 30FT

### 사운드

- 출력 파워 (RMS): 2 x 4W

- 음향 시스템: 스테레오
- 스피커: 2 x 1"

### 확성기

- 확성기 향상 기능: wOOx 중저음 라디에이터
- 스피커 드라이버: 네오디움 자기 시스템

### 소비전력

- 전원 공급 장치: 100-240VAC, 50/60Hz
- 배터리 유형: 리튬 (내장형)
- 배터리 작동 시간: 8 hr

### 액세서리

- 기본 제공 액세서리: AC 전원 코드, PC 충전용 USB 케이블, 보증서, 국제 유한 보증서, 빠른 설치 설명서

### 규격

- 제품 규격 (WxDxH): 72 x 68 x 179 mm
- 포장 크기 (WxDxH): 133 x 100 x 200mm
- 제품 중량: 0.488 kg
- 무게 (포장 포함): 0.953 kg



발행 일자 2014-07-14

버전 : 4.0.3

12 NC: 8670 000 90072  
EAN: 08 71258 16441 85

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 대략 0.8m 높이에서 충격 흡수 성능을 측정했습니다. 결과는 낙하 조건에 따라 달라집니다.

\* SHOQBOX 본체는 IEC 60529 IPX4 와 동등한 수준의 "방수" 기능을 제공합니다. 물에서 완벽히 보호되는 것은 아니므로 장치를 물에 담거나 욕실에서 사용하면 안됩니다.

\* 배터리 수명은 사용 방법과 조건에 따라 달라집니다.