

Philips  
SoundBar Home Theater

Riproduzione 3D Blu-ray

HTS7140



## Audio surround superiore senza ingombro

### Ossessionati dall'audio

Goditi l'audio surround multicanale come se fossi al cinema, senza altoparlanti e fili. Philips SoundBar con Ambisound rappresenta un sistema Home Theater completo, che include la riproduzione di dischi Blu-ray ad alta definizione in una singola unità.

#### **Progettato per migliorare l'ambiente domestico**

- Design sottile ed elegante con finiture in metallo spazzolato
- Design SoundBar perfetto per flat TV da 102 cm (40") o superiori

#### **Intrattenimento di alta qualità e installazione facile**

- BD-Live (profilo 2.0) per contenuti aggiuntivi online su supporto Blu-ray
- Blu-ray 3D Full HD per film 3D veramente coinvolgenti


#### **Esperienza di ascolto perfetta**

- Dolby TrueHD e DTS-HD per un audio surround ad alta fedeltà
- Tecnologia Ambisound per un audio surround con meno altoparlanti

# PHILIPS


## In evidenza

### Ambisound

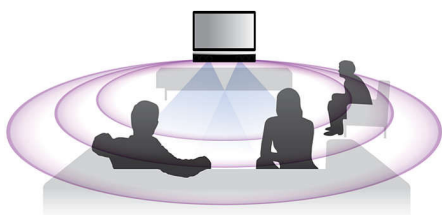

La tecnologia Ambisound è in grado di produrre audio surround multicanale davvero avvolgente con meno altoparlanti. Consente di provare un'esperienza audio 5.1 coinvolgente senza i limiti dovuti alla posizione d'ascolto fissa, alla forma o alle dimensioni della stanza e senza la confusione creata da tanti altoparlanti e cavi. Grazie agli effetti combinati dei fenomeni psicoacustici, l'elaborazione di array e la precisa angolatura dei driver, Ambisound fornisce un audio migliore con un minor numero di altoparlanti.


### Dolby TrueHD e DTS-HD

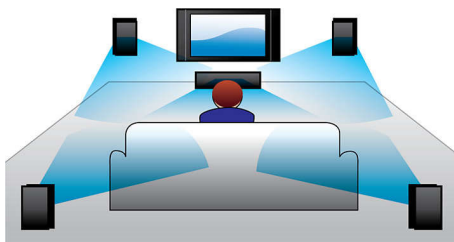

Le opzioni Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio offrono un audio insuperabile tramite dischi Blu-ray. L'audio che viene riprodotto è praticamente identico a quello di uno studio di registrazione, quindi puoi ascoltare l'essenza del suono così come è stato creato all'origine. Le opzioni Dolby TrueHD e

DTS-HD Master Audio Essential completano la tua esperienza di intrattenimento ad alta definizione.

### Design SoundBar (102 cm (40"))

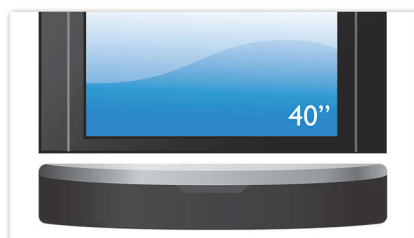

SoundBar dona al tuo salotto un'aria elegante e sofisticata. Progettata per flat TV con schermi da 102 cm (40") o più grandi, si adatta tuttavia a tutti i tipi di flat TV rispettando l'arredamento della tua casa e il tuo stile di vita.

### Blu-ray 3D Full HD



Lasciati stupire dai film in 3D nel tuo salotto su un TV 3D Full HD. Active 3D utilizza l'ultima generazione di schermi a commutazione veloce per una profondità e un realismo senza pari e con una risoluzione Full HD 1080x1920. Guardando queste immagini con occhiali speciali, sincronizzati in modo da aprire e chiudere la lente sinistra e destra con lo stesso ritmo delle immagini che vengono alternate sullo schermo, viene creata l'esperienza 3D

Full HD nel tuo sistema Home Cinema. I film in 3D di alta qualità su supporti Blu-ray offrono un'ampia e ottima qualità dei contenuti a disposizione. Il Blu-ray consente inoltre di riprodurre un audio surround non compresso per un'esperienza sonora davvero realistica.

### BD-Live (profilo 2.0)



BD-Live amplia ancora di più il mondo dell'alta definizione. Ricevi contenuti aggiornati collegando il lettore Blu-ray Disc a Internet. Ti aspettano novità interessanti come contenuti esclusivi da scaricare, eventi live, chat in tempo reale, giochi e shopping online. Tieniti sempre aggiornato con la riproduzione Blu-ray Disc e la funzione BD-Live

### Design sottile ed elegante



Design sottile ed elegante con finiture in metallo spazzolato

# Specifiche

## Audio

- Risposta in frequenza: 20 - 20000 Hz
- Funzioni audio avanzate: Amplificatore digitale classe "D", Altoparlante Dolby Virtual, Modalità notte
- Sistema audio: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Ambisound, Dolby True HD
- Impostazioni equalizzatore: Azione, Classic, Concert, Drama, Giochi, Jazz, News, Festa, Rock, Sport
- Rapporto segnale/rumore: > 65 dB
- Potenza totale RMS, 30% THD: 500 W

## Altoparlanti

- Gamma di frequenza centrale: 150 - 20.000 Hz
- Tipi di altoparlanti: Integrato con l'unità principale
- Driver altoparlante centrale: Full range da 2,5"
- Gamma di frequenza subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedenza altoparlante centrale: 4 ohm
- Driver subwoofer: 1 woofer da 6,5"
- Impedenza subwoofer: 4 ohm
- Driver altoparlante surround: Full range da 2,5"
- Gamma frequenza altoparlanti surround: 150 - 20.000 Hz
- Impedenza altoparlante surround: 6 ohm

## Connettività

- Collegamenti frontali / laterali: MP3 Line-in, USB Hi-Speed
- Collegamenti posteriori: Ingresso AUX, Ingresso digitale coassiale, Uscita Component Video, Uscita Composite video (CVBS), Connettore docking, Ethernet, Antenna FM, Uscita HDMI 1.4 (ARC), Ingresso ottico digitale, Uscita subwoofer

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Numero di canali audio preimpostati: 40
- Bande del sintonizzatore: FM

## Assorbimento

- Consumo energetico: 115 W
- Alimentazione: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo energetico in standby: < 0,22 W

## Accessori

- Accessori compatibili: Base docking per iPod DCK3060, Piedistallo da tavolo STS1100,

Piedistallo da pavimento STS1300

- Accessori inclusi: Batterie per telecomando, antenna FM, Cavo HDMI, Guida rapida, Telecomando, Manuale utente, Staffa per montaggio a parete, Foglio di garanzia internazionale

## Dimensioni (l x p x a)

- Spessore imballo: 390 mm
- Larghezza set: 955 mm
- Peso incluso imballaggio: 20,9 Kg
- Altezza imballo: 400 mm
- Altezza set: 155 mm
- Larghezza imballo: 1040 mm
- Profondità set: 96 mm
- Peso set: 6,4 Kg
- Peso subwoofer: 6,03 Kg
- Profondità subwoofer: 342 mm
- Altezza subwoofer: 397 mm
- Larghezza subwoofer: 196 mm

## Riproduzione audio

- Formato di compressione: MP3, WMA, WAV
- Supporti di riproduzione: CD Audio, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Unità flash USB, CD-MP3, WMA-CD
- Velocità trasmissione MP3: 32-256 Kbps e VBR

## Immagine/Display

- convertitore digitale/analogico: 12 bit, 150 MHz
- Miglioramento dell'immagine: Alta definiz. (720p, 1080i, 1080p), Upscaling Video

## Riproduzione fermo immagine

- Formato di compressione immagini: JPEG, GIF
- Supporti di riproduzione: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Unità flash USB
- Immagine migliorata: Ruota, Presentazione con musica di sottofondo, Zoom

## Riproduzione video

- Supporti di riproduzione: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD, Video BD, BD-R/RE 2.0, Unità flash USB
- Formati di compressione: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, AVCHD, avi, MKV, MPEG4, WMV, XviD
- Sistema riproduzione videodischi: NTSC, PAL



Data di rilascio  
2024-05-06

Versione: 23.4.8

EAN: 87 12581 52165 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Da test audio sui consumatori svolto da Synovate nel novembre 2010 in Germania e che ha visto il confronto con un marchio concorrente. Dati su file.