

Philips CarStudio
车载音响系统

CD
USB

CEM2100



在车中体验现场音乐

执着于音

飞利浦 CEM2100 让您可以在车中畅享来自 CD、USB 和便携式 MP3 播放器等多种来源的音乐。它具有可增强安全性的分离式防盗面板，以及在行车时起缓冲作用的防震保护。

与车内环境浑然一体的设计

- 高对比度 LCD，引发完美观赏体验
- 可拆卸式前面板，起安全防盗作用

易于使用

- 按文件夹或歌曲浏览，实现即时搜索或快速访问
- 用于播放便携式音乐的 MP3 Link
- 用于播放 MP3/WMA 的 USB 直放和 SDHC 卡插槽
- 用于添加功放器的音频输出


享受卓越音质

- 可即时增强功率的 MAX 音效
- Music Zone，可调节最佳听音位置
- 动态低音增强能够以电子方式增强低音效果
- 具有 8 个预设值的 2 段均衡器
- 超级防震保护可确保您享受平滑流畅的音乐
- 内置 50W x 4 功放器可呈现卓越音质

PHILIPS

产品亮点

Music Zone

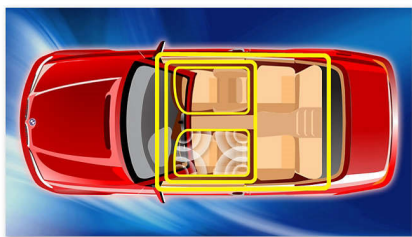

飞利浦革新的 Music Zone 技术让司机和乘客同时享受具有立体空间感的逼真音乐，宛如亲临现场聆听演唱者一样。用户可轻松将音乐聆听区在司机和乘客之间来回切换，以便在车内获得最佳音效。专用区域控制按钮提供三种预定义设置——左置、右置和前置（及所有）——让您轻松动感地满足个人或乘客的聆听需求。

DBB 动态低音增强



通过激活动态低音增强 (DBB) 功能，低沉的低音频率能以电子方式得到增强，从而获得稳定的声音再现，当扬声器音量设置较低时效果尤其明显。您始终能够感受到震撼的低音效果。

USB 直放和 SDHC 卡插槽



凭借完备的文件传输功能，您可以通过内置 USB 直放和 SDHC 卡插槽，轻松下载更多数字音乐，享受便利和乐趣。

MP3 Link



通过 MP3 Link 连接，您可以直接播放便携式媒体播放器中的 MP3 内容。欣赏喜爱的音乐时，您可享受到音响系统所能呈现的卓越音质。不仅如此，MP3 Link 还极为方便，您只需将便携式 MP3 播放器插入音响系统即可开始欣赏音乐。

按文件夹或歌曲浏览



此功能可让您通过浏览歌曲和文件夹更快地查找曲目或专辑，这是 USB/SDHC 设备的一般内容。使用专用文件夹 / 歌曲按钮，只需三个简单步骤即可进行搜索——按文件夹 / 歌曲、旋转音量旋钮和按下选择。该简单过程让您更快速、更轻松地搜索音乐，以便您将注意力集中在驾驶上。

MAX 音效



MAX 音效技术可以实现即时低音和高音增强，最大程度地提高音量性能。只需按一下按钮，即刻能够产生令人难忘的聆听体验。其精良的电路可以校正现有的声音和音量设置，并即时将低音、高音和音量无

失真地提升到超越原声的高水平。声谱和音量明显放大，从而产生有效的音频增强效果，增大音乐的传播距离。


高对比度 LCD

高对比度 LCD

具有 8 个预设值的 2 段均衡器

具有 8 个预设值的 2 段均衡器

内置 50W x 4 功放器

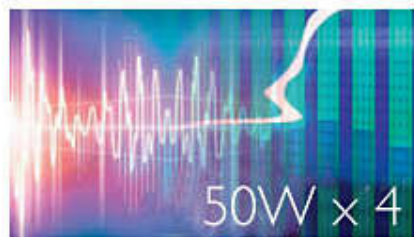

内置 50W x 4 功放器可呈现卓越音质

超级防震保护

超级防震保护可确保您享受平滑流畅的音乐

用于功放器的音频输出

用于添加功放器的音频输出

可拆卸式前面板



可拆卸式前面板，起安全防盗作用



规格

声音

- 均衡器：2 段
- 输出功率 (RMS): 22Wx4 声道（4 欧姆，10% T.H.D.）
- 音效增强：动态低音增强，MAX 音效，Music Zone
- 均衡器设置：简约欧式，爵士，流行乐，摇滚，平滑，出众，电子乐，用户定义
- 输出功率 (MAX): 50Wx4 声道

连接

- 前置放大器输出：2 对 RCA(L/R)
- 后辅助装置输入
- 硬线静音
- 硬线遥控输入

调谐器 / 接收 / 发送

- 自动数字调谐
- 调谐增强：自动搜索和存储
- 调谐波段：AM, FM 立体声
- 预设电台编号：18(FM)，12(AM)
- RDS: 自动频率，新闻和交通信息，节目类型，电台名称

功率

- 电源：12V 直流电压

附件

- 快速入门指南：巴西葡萄牙语、英语、西班牙语、中文
- 遥控器：超薄遥控器，带电池
- 用户手册：巴西葡萄牙语，简体中文，简体中文

，西班牙语，繁体中文

显示屏

- 类型：高对比度黑白 LCD（9 个字符）
- 按键灯：红色
- 光盘插槽中带有漫射光：红色

尺寸

- 产品厚度：190 毫米
- 底盘：1 Din
- 产品宽度：188 毫米
- 产品高度：58 毫米

音频播放

- 压缩格式：MP3, WMA
- 光盘播放模式：快进 / 快退，下一个 / 上一个专辑搜索，下一首 / 上一首曲目搜索
- 支持 ID3 标签：歌曲标题，艺术家，专辑
- MP3 比特率：32-320kbps 和可变速率
- USB 直放模式：播放 / 暂停，上一个 / 下一个，快退 / 快进，重放，随机

播放媒体

- 光盘：CD、CD-R、CD-RW、MP3-CD、WMA-CD、WMA
- USB 闪存盘
- SD/SDHC 卡
- MP3 Link: 用于播放便携式 MP3 音乐
- 通过后辅助装置连接的音乐设备

安全性 / 防盗

- 前面板：可分离



发行日期 2024-03-25

版本：1.0.2

EAN: 87 12581 65034 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com