



Philips
Home theater 5.1 3D Blu-ray

Blu-ray 3D
1.000 W



HTB3510

Suara surround sinematik yang dahsyat dengan suara bas yang dalam

Tingkatkan pengalaman hiburan di rumah Anda dengan Philips home theater system HTB3510. Driver speaker yang terbuka menawarkan daya 1000W dengan basepipe ganda dan pemutar Disc Blu-ray 3D yang memukau.

Pengalaman mendengar yang luar biasa

- Daya RMS 1000W memberikan suara dahsyat untuk musik dan film
- Dolby TrueHD dan DTS-HD untuk suara surround berfidélitas tinggi
- Speaker bertenaga dengan bas pipa ganda untuk suara terbaik

Nikmati semua hiburan Anda dengan mudah

- Full HD 3D Blu-ray untuk pengalaman film 3D imersif yang sebenarnya
- SimplyShare untuk menyambungkan dan mengalirkan semua hiburan secara nirkabel
- DivX Plus Bersertifikasi HD untuk pemutaran DivX definisi tinggi
- EasyLink untuk mengontrol semua perangkat HDMI CEC via remote tunggal
- Ubah Ponsel Pintar Anda menjadi remote untuk produk AV Philips
- HDMI untuk film dan gambar HD berkualitas
- Audio in untuk menikmati musik dari iPod/iPhone/pemutar MP3
- Karaoke untuk hiburan menyanyi tanpa batas di rumah

Dirancang untuk meningkatkan pengalaman bioskop di rumah Anda

- Desain modern untuk melengkapi hiburan rumah Anda

PHILIPS

Kelebihan Utama

Daya RMS 1000W




Daya RMS 1000W memberikan suara dahsyat untuk musik dan film

DivX Plus Bersertifikasi HD



DivX Plus HD pada pemutar Blu-ray dan/atau pemutar DVD menawarkan teknologi DivX terbaru dan membiarkan Anda menikmati video dan film HD dari Internet langsung ke HDTV atau PC Philips Anda. DivX Plus HD mendukung pemutaran konten DivX Plus (video HD H.264 dengan audio AAC berkualitas tinggi dalam wadah file MKV) dan juga mendukung versi video DivX sebelumnya hingga 1080p. DivX Plus HD untuk video digital HD sebenarnya.

Dolby TrueHD dan DTS-HD

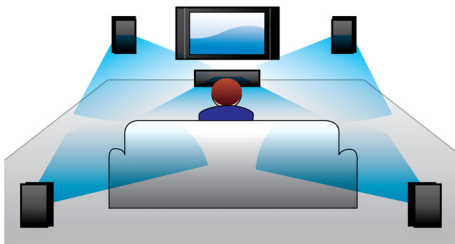

Dolby TrueHD dan DTS-HD Master Audio Essential memberikan suara terbaik dari Disc

Blu-ray Anda. Audio yang dihasilkan hampir tidak dapat dibedakan dari master studio, sehingga Anda akan mendengar apa yang ditujukan oleh pembuatnya untuk Anda dengar. Dolby TrueHD dan DTS-HD Master Audio Essential menyempurnakan pengalaman hiburan definisi tinggi.

Suara Bass Ganda



Speaker bertenaga dengan sistem bass-reflex dan pipa bas ganda akan meningkatkan frekuensi rendah dan memberikan suara bas yang dalam dan solid rock. Anda dapat mendengar gumaman pelan atau teriakan kencang.

Full HD 3D Blu-ray



Anda akan terpukau dengan film 3D di ruang keluarga dengan Full HD 3D TV. Active 3D menggunakan generasi terbaru tampilan beralih cepat untuk kedalaman nyata dan realisme dalam resolusi 1080x1920 HD penuh. Dengan menonton film menggunakan kacamata khusus dengan lensa kanan dan kiri yang diatur untuk terbuka dan tertutup selaras dengan gambar yang bergerak, pengalaman menonton Full HD 3D dapat dinikmati di rumah Anda. Film 3D premium dalam Blu-ray menawarkan pilihan

kualitas konten berkualitas tinggi dan lebar. Blu-ray juga memberikan suara surround tidak dikompres untuk pengalaman audio yang sangat nyata.

MyRemote Philips



Aplikasi MyRemote Philips memungkinkan Anda menggunakan ponsel pintar atau tablet sebagai remote untuk mengendalikan produk AV Philips yang tersambung ke jaringan Wi-Fi rumah Anda, dan memberikan Anda kendali instan dari mana saja di rumah Anda. Ini juga dilengkapi dengan fungsi berguna seperti SimplyShare untuk menyambungkan dan mengalirkan semua hiburan secara nirkabel; dan MySound untuk mengubah preferensi mendengar Anda.

Cukup Bagikan



SimplyShare Philips memungkinkan Anda berbagi musik, film, & foto Anda dari tablet, ponsel pintar, & PC ke home theater & pemutar Blu-ray Anda. Anda dapat mengalirkan semua hiburan secara langsung dari perangkat yang dilengkapi DLNA atau gunakan kendali jarak jauh untuk mengakses & mengalirkan file media dari PC. Untuk pengalaman nirkabel terbaik, instal aplikasi SimplyShare pada tablet/ponsel pintar. Anda sekarang telah siap untuk menikmati semua hiburan dengan mudah.



Spesifikasi

Aksesori

- Aksesori diberikan: 2 x Baterai AAA, Kabel listrik, Panduan cepat, Remote Control, Pamflet Keamanan & Legal, Lembar Merek Dagang, Pamflet Garansi Internasional, Kabel HDMI, Petunjuk Pengguna, Antena FM

Pemutaran Audio

- Format kompresi: AAC, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, WAV, WMA, Dolby Digital, DTS
- MP3 bit rate: 32 - 320kbps

Pemutaran Gambar Diam

- Format kompresi: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progresif, PNG
- Penyempurnaan Gambar: Putar, Pembesaran

Pemutaran Video

- Format kompresi: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, ISO, WMV 9

Pemutaran Media Optik

- Disc yang Dapat Diputar: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Format File

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Gambar: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Konektivitas

- Koneksi Bagian Belakang: Output video komposit (CVBS), Masukan koaksial digital, Masukan optik digital, Jack Speaker yang Mudah Dipasang, Ethernet, HDMI 1.4 output (ARC), Antena FM terpasang, USB (Hanya untuk VOD/BD-LIVE), AUX in
- Koneksi Depan: Audio in, USB Berkecepatan Tinggi, Masukan Mikrofon

Nyaman

- EasyLink (HDMI-CEC): Saluran Ulang Audio, Pemetaan masukan audio otomatis, Pemutaran satu sentuhan, Siaga satu sentuhan, Kendali Jarak Jauh-Dilewati, Mendukung subjudul format 21:9, Lipsync Dinamis, Sistem siaga
- Fitur HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), Jenis Konten, Warna gelap

Pengeras suara

- Jenis pengeras suara: 1 x Speaker pusat, 4 x Speaker satelit
- Driver speaker pusat: 1 x 3" Woofer jangkauan penuh
- Jangkauan frekuensi speaker pusat: 150 - 20k Hz
- Impedansi speaker pusat: 4 ohm
- Driver per Speaker satelit: 1 x 3" Woofer jangkauan penuh
- Jangkauan frekuensi speaker satelit: 150 - 20k Hz
- Impedansi speaker satelit: 4 ohm
- Jenis subwoofer: Pasif
- Driver subwoofer: 1 x 8" woofer

- Jangkauan frekuensi subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedansi subwoofer: 4 ohm

Gambar/Tampilan

- Penyempurnaan gambar: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Progressive scan, Peningkatan video

Daya

- Konsumsi daya: 160 W
- Penggunaan daya siaga: < 0,5 W
- Catu daya: 110 - 127 V / 220 - 240 V

Suara

- RMS Daya Total @ 30% THD: 1.000 W
- Pengaturan Ekualiser: Permainan, Film, Musik, Berita, Original
- Penyempurnaan Suara: Mode Malam, Perata Volume Otomatis, Suara Bass Ganda, Kontrol Trebel dan Bass
- Sistem Suara: Dolby Digital Plus, Dolby HD Sejati, DTS-HD Master Audio Essential
- Daya output speaker pusat: 166W
- Daya output speaker satelit: 4X166W
- Daya output subwoofer: 166W

Tuner/Penerima/Transmisi

- Jumlah Saluran Pra-atur: 40
- Tuner Pita Frekuensi: FM
- RDS: Nama Stasiun Radio

Kardus Luar

- EAN: 87 12581 67989 7
- Berat kotor: 11,22 kg
- Outer carton (L x L x T): 60,8 x 37,4 x 37,8 cm
- Berat bersih: 9,9 kg
- Jumlah kemasan konsumen: 1
- Berat tara: 1,32 kg

Dimensi kemasan

- Ukuran kemasan (L x T x D): 37,4 x 60,8 x 37,8 cm
- EAN: 87 12581 67989 7
- Berat kotor: 11,22 kg
- Berat bersih: 9,9 kg
- Jumlah produk yang disertakan: 1
- Jenis kemasan: Kardus
- Berat tara: 1,32 kg
- Jenis penempatan di rak: Mendatar/Tidur rata

Dimensi

- Speaker Pusat (L x P x T): 223 x 100 x 80 milimeter
- Panjang kabel Speaker Pusat: 2 m
- Speaker Depan (L x P x T): 90 x 185 x 82 milimeter
- Panjang kabel Speaker Depan: 3 m
- Unit Utama (L x P x T): 435X56,3X286,5 milimeter
- Speaker Belakang (L x P x T): 90 x 185 x 82 milimeter
- Panjang kabel Speaker Belakang: 10 m
- Subwoofer (L x P x T): 233X365X310 milimeter
- Panjang kabel subwoofer: 3 m
- Berat Speaker Pusat: 0,65 kg
- Berat Speaker Depan: 0,53 kg
- Berat Speaker Belakang: 0,53 kg



Tanggal dikeluarkan
2016-06-03

Versi: 9.0.5

12 NC: 8670 001 00813
EAN: 87 12581 67989 7

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com

* Untuk mengecek apakah Video sesuai Permintaan tersedia di negara Anda, kunjungi www.philips.com/blu-ray.

* DivX, Besertifikasi DivX, dan logo yang terkait merupakan merek dagang DivXNetworks, Inc. dan digunakan dengan lisensi.

* Dolby dan simbol D-ganda adalah merek dagang terdaftar dari Dolby Laboratories Inc.