

飞利浦
家用无线监视器

两支装



M100G



从您的智能手机 / 平板电脑上监视家中的情况

让您放心

飞利浦 InSight 家用无线监视器可让您在外出时监视家中的情况。设置也很简单，瞬间即可通过智能手机或平板电脑进行监控。推送通知告诉您何时检测到动作或噪音。

外出时，与亲朋好友时刻保持紧密联系

- 基于浏览器进行监控，可使用任何 Web 浏览器
- 简单易用的 Apple/Android 免费应用程序
- 通过智能手机 / 平板电脑进行即时监控
- 支持 Wi-Fi，可放在家中任何有信号覆盖的地方

安全且易于设置

- 磁性底座，便于调整视角
- 通过二维码轻松设置支持 Wi-Fi 的婴儿监护仪
- 附带挂架以便更好地摆放监视器
- 加密的直接网络，确保安全连接
- 通过智能手机 / 平板电脑上的一个应用程序可观看多达 16 个监视器

通过推送通知进行提醒

- 内置噪音和动作监测
- 监视器检测到噪音 / 动作时，手机会提示

PHILIPS

产品亮点

支持 Wi-Fi

In.Sight 无线监视器支持 Wi-Fi，它可以使用家用无线网络向智能手机 / 平板电脑传输实时视频和音频。您可以随时随地设置家用监视器。

即时监控

通过智能手机 / 平板电脑进行即时监控

Apple/Android 免费应用程序

简单易用的 Apple/Android 免费应用程序

基于浏览器进行监控

In.Sight 家用无线监视器还使您可以在电脑或 Mac 上通过喜爱的 Web 浏览器（可以是 Chrome、Internet Explorer、Safari 或 Firefox）了解家中的实时情况。

通过二维码轻松设置

应用程序设置非常简单。应用程序将根据家用 Wi-Fi 设置生成二维码。凭借二维码，监护仪可以轻松快速地自动与 Wi-Fi 网络配对。

方向可调节




飞利浦 In.Sight 家用无线监视器采用磁性底座托持监视器，您可以旋转并随意调整监视器的角度。

附带挂架



In.Sight 家用无线监视器随附挂架。使用挂架可将监视器轻松安装在墙壁或天花板上。基座具有自枢轴并可旋转，将监视器安装在墙上后仍可以重新调整其位置。

加密的直接网络

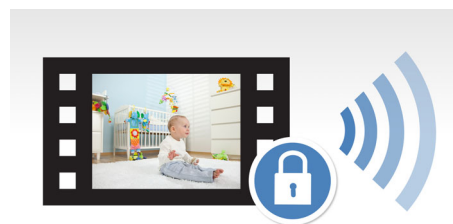

飞利浦 In.Sight 家用无线监视器采用高度安全加密，可始终保护您的隐私。每次连接时，In.Sight 家用无线监视器均采用唯一的加密密钥。

噪音和动作监测



我们无法预测可能会发生的事情。但 In.Sight 家用无线监视器可监视可调节的噪音和动作监测。只要检测到噪音或动作，便会给出提示。

提示通知

监视器检测到噪音 / 动作时，手机会提示

观看多达 16 个监视器

通过智能手机 / 平板电脑上的一个应用程序可观看多达 16 个监视器



规格

镜头和传感器

- 传感器 : VGA
- 对焦模式 : 锁定功能
- 对焦距离 : 0.4 米至无限远

视频质量

- VGA 传输
- 格式 : H.264 视频压缩
- 白平衡 : 自动白平衡
- 曝光 : 自动曝光控制

功能

- Wi-Fi: 802.11 b/ g/ n (2.4GHz), 不支持 802.11 a (5GHz)
- 动态检测
- 噪音检测
- LED 指示灯
- 磁性底座 : 方向可调节
- 重置按钮
- 螺钉孔 : 是, 1

软件

- 安装 : 通过应用程序
- 自动更新应用程序
- Web 浏览器支持
- 受支持的系统 : iOS4.3 或更高版本, Android 2.3 或更高版本
- iPad 兼容性 : iPad, iPad 2, 新 iPad, iPad mini, iPad (第 3 代)

- iPhone 兼容性 : iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5
- iPod 兼容性 : iPod Touch 第 4 代及以上版本

包含附件

- 附带挂架 : 2
- USB 电源适配器 : 2
- USB 线缆 : 2 根, 每根 2.5 米
- 螺钉 / 墙锚 : 6
- 快速入门指南

输入和输出

- 麦克风 : 高灵敏度, 单声道
- USB: 迷你 USB 端口

最低配置

- Windows: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Internet Explorer 6.0, PENTIUM 4 - 2.8 GHz 处理器, 1GB 内存和 64 MB 视频内容
- MAC: MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, MAC 1.66 Ghz Intel Core Duo, Safari 1.1

尺寸

- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 158 x 175 x 76 毫米
- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 45 x 95 x 45 毫米



发行日期 2014-03-13

版本 : 2.0.2

12 NC: 8670 001 05553
EAN: 06 92341 07226 73

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 使用 In.Sight 家用无线监视器通过家用 Wi-Fi 网络观看实时视频是免费和不受限制的。远程观看实时视频 (通过外置 Wi-Fi 网络或 3G 网络) 也是免费和不受会话限制的, 但是每个会话仅限观看 5 分钟。
* 可通过应用程序购买更多远程观看会话次数和其他高级功能。这些条件随时可能会变更。