

Philips
SoundBar-högtalare

5.1-kanalig trådlös subwoofer

Bluetooth® aptX, AAC och NFC
HDMI 4K-2K
Ambisound-teknik

HTL7140B



Uppslukande surroundljud för alla TV-modeller

med trådlös subwoofer

Soundbar-högtalaren HTL7140B från Philips är utformad för att producera fylligt surroundljud med hjälp av den senaste patenterade Ambisound-tekniken. 5.1 kanaler med 320 W total uteffekt och exakt vinklade högtalarelement ger ett enastående ljud.

Utvecklad för att förhöja din hemmiljö

- Trådlös subwoofer för problemfri placering
- Smidig och modern utformning som passar ihop med alla TV-modeller

Anslut och njut av all din underhållning

- Bluetooth® (aptX® och AAC) för trådlös musikströmning
- Smidigt med NFC-aktiverade smarttelefoner för Bluetooth-hoppning
- HDMI 4K2K-signalströmning för Ultra HD-innehåll


Fylligare ljud för TV- och filmtittande

- Dolby digital och DTS för bra surroundljud
- 8 tums woofer för dånande bas
- 5.1-kanaligt ljud för äkta omslutande surroundljud
- Särskild centerkanal för riktigt rena röster
- Kraftfullt 320 W ljud
- Exakt vinklad placering av elementen för bredare ljudbild
- Ambisound-teknik för äkta surroundljud

PHILIPS


Funktioner

Ambisound

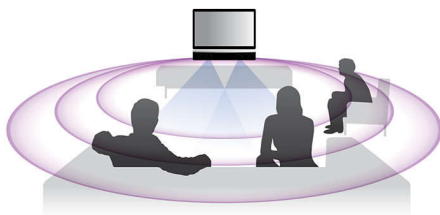

Ambisound-teknik ger äkta omslutande flerkanaligt surroundljud från en smidig soundbarhögtalare. Det ger en upplevelseförhöjande 5.1-ljudupplevelse utan de begränsningar som sittställning, rumsform eller rumsstorlek ger. Dessutom slipper du trassla med flera högtalare och kablar. Ambisound ger en riktigt upplevelseförhöjande och bred ljudbild genom den kombinerade effekten av psykoakustiska fenomen, matrisbearbetning och exakt vinklad placering av högtalarelement.

5.1-kanaligt ljud

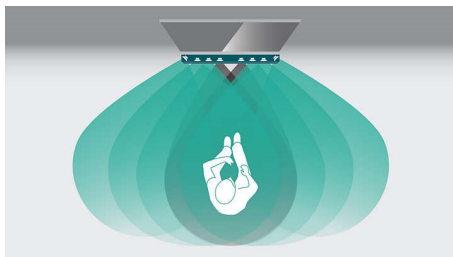


HTL7140B är en 5.1-kanalig enhet som ger en verkligt uppslukande ljudbild. När de flesta av dagens Soundbar-enheter har 2.1 kanaler kommer HTL7140B med 5.1 kanaler med sex inbyggda förstärkare och bjuder på suverän ljudkvalitet. Det här 5.1-systemet använder samma högtalarkanal och -konfiguration, med vänster och höger frontkanaler, en centerkanal, två surroundkanaler och en subwoofer. Den har stöd för Dolby Digital Prologic 2.

Särskild centerkanal




De flesta soundbarhögtalarna på marknaden har 2.1-kanaler. Centerkanalen mixas in i 2.1-kanalerna och röster är inte klara. HTL7140B har två särskilda högtalarelement med egna förstärkare som levererar olika bearbetade ljudsignaler. Genom att noga bearbeta ljudet går det att skapa en bredare ljudbild än när elementen levererar samma ljud. Det ger en ljudbild som är större än soundbarhögtalarens längd. När du tittar på TV-program och filmer på andra språk kan du enkelt hänga med i handlingen. Detsamma gäller när du tittar på TV-nyheter.

HDMI 4K2K

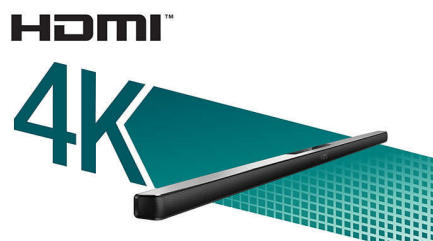

HDMI 4K2K innefattar HDMI 1.4-standarden. Det ger stöd för videoinnehåll i UHD (ultra-high definition). Idag handlar det om 4K, med en högsta upplösning på 4 096 bildpunkter (bredd) gånger 2 160 bildpunkter (höjd) eller fyra gånger storleken för en vanlig HD-skärm på 1080p. Termen täcker även en något lägre 4K-upplösning på 3 840 bildpunkter (bredd) gånger 2 160 bildpunkter (höjd). Båda formaten hanteras med HDMI 1.4. 4K-skärmarna gör att avancerade hemmabiosystem upprätthåller samma nivå som många biografer. För att framtidsäkra högtalarna har den här standarden integrerats inför framväxten inom 4K-TV.

Dolby digital och DTS

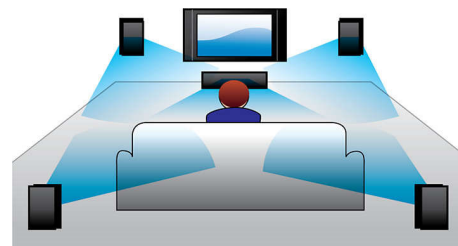


Kör digitalt och få ut mesta möjliga av dina musik- och filmupplevelser. Även musik som du spelar upp via stereon låter toppen eftersom Dolby Digital och DTS-surroundljudet förbättrar både digital musik och video. Ljudet förstärks så mycket från din hemmabiohögtalare att du omsluts helt av det.

Exakt vinklade element



Diskanthögtalarna är vinklade i 45 grader och skickar de höga frekvenserna åt sidorna vilket ger en bredare ljudbild även för höga frekvenser. Med kombinationen av de främre placerade elementen, vinklade diskant högtalare och vår Ambisound-teknik för bearbetning och akustik skapas en bredare ljudbild.

Bluetooth® (aptX® och AAC)

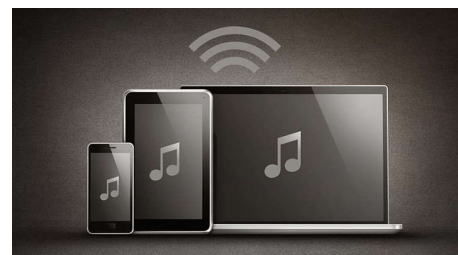

Bluetooth® (aptX® och AAC) för trådlös musikströmning

Specifikationer

Ljud

- Ljutförbättring: Diskant- och baskontroll, Ljudsynkronisering, Automatisk volymjustering, Film, Musik, Röst, Smart Sound
- Ljudsystem: Dolby Prologic 2, DTS Digital Surround
- Uteffekt för subwoofer: 220 W
- Uteffekt för högtalare: 100 W
- Total effekt RMS vid 10 % THD: 320 W

Högtalare

- Subwooferdrivelement: 1 x 8 tums woofer
- Subwoofertyp: Trådlös subwoofer, Basreflexsystem
- Element per Soundbar: 2 högtalare för centerkanalen, 2 x 1 tums mylartweeters, 4 front-/surroundhögtalare

Anslutningar

- Integrerade anslutningar: Bluetooth APT-X, NFC
- Anslutningar bak: Digital optisk ingång, HDMI 1.4-utgång (ARC), HDMI IN 1, Ljudingång 3,5 mm, USB
- Trådlös anslutning: Bluetooth APT-X och AAC

Yttre kartong

- EAN: 48 95185 60678 1
- Längd: 112 cm
- Antal konsumentförpackningar: 1
- Bredd: 35,5 cm
- Bruttovikt: 13,73 kg
- Höjd: 35 cm
- Nettovikt: 8,63 kg
- Taravikt: 5,10 kg

Bekvämlighet

- EasyLink (HDMI-CEC): Returkanal för ljud, Automatisk ljudingångsmappning, Fjärrkontrollvidarekoppling
- HDMI-funktioner: ARC (Audio Return Channel),

Innehållstyp, Stöd för 4K2K

Effekt

- Strömförsörjning: 110-240 V, 50 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: <0,5 W

Förpackningens mått

- Höjd: 35 cm
- Förpackningstyp: Dummy
- Typ av hyllplacering: Dummy
- Bredd: 112 cm
- Djup: 35,5 cm
- Antal produkter som medföljer: 1
- EAN: 48 95185 60678 1
- Bruttovikt: 13,73 kg
- Nettovikt: 8,63 kg
- Taravikt: 5,10 kg

Produktstorlek

- Höjd: 3,8 cm
- Bredd: 106 cm
- Djup: 5,5 cm
- Vikt: 1,5 kg

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: 2 x AAA-batterier, Nätkabel, Fjärrkontroll, Broschyr med säkerhetsföreskrifter och juridik, Varumärkesblad, Bruksanvisning, Garantisedel för hela världen, Vägghögningsställ

Design

- Vägghögningsställ

Mått

- Huvudenhet (B x H x D): 1 060 x 38 x 54,5 mm
- Subwoofer (B x H x D): 195 x 304 x 400 mm



Publiceringsdatum
2024-04-16

Version: 3.4.7

EAN: 48 95185 60678 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com