



Philips
Радиочасы

DAB+/FM, цифровая настройка
Двойной будильник

AJB4700

Просыпайтесь под музыку любимых радиостанций

с радио DAB+ и FM

Пусть ваше утро будет ярким благодаря радиочасам Philips! Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или мелодию будильника. Вы сможете настраивать разное время для двух будильников и наслаждаться кристально чистым звучанием радио DAB+.

Наслаждайтесь качеством звука цифрового радио

- Полнота ощущений при прослушивании радио благодаря совместимости с форматами DAB и FM
- Радио стандарта DAB без помех
- Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

Легко использовать

- "Мягкий" будильник для приятного пробуждения
- Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или под зуммер
- Автоматическая синхронизация времени позволяет без проблем узнать точное время
- Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку
- Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

PHILIPS

Основные особенности

Совместимый с форматами DAB и FM




DAB (Digital Audio Broadcasting) — это цифровое радиовещание, превосходящее по качеству аналоговую FM-передачу звука и новая технология радиовещания через сеть передатчиков наземных станций. Это обеспечивает более широкий выбор для слушателя и чистый звук без помех. Данная технология позволяет ресиверу захватывать самый мощный из обнаруженных сигналов. Благодаря цифровым станциям DAB не нужно запоминать частоту. Кроме того, настройка выполняется по имени станции, поэтому не нужно возвращаться назад.

Радио стандарта DAB без помех



DAB (Digital Audio Broadcasting) - это цифровое радиовещание, превосходящее аналоговую передачу FM, и являющееся новым способом радиовещания через сеть передатчиков наземных станций. Это обеспечивает слушателю более широкий выбор и кристально чистый звук при отсутствии помех. Эта технология позволяет ресиверу захватывать самый сильный из обнаруженных сигналов. Благодаря цифровым станциям DAB не нужно запоминать частоту, кроме того настройка выполняется по имени станции, поэтому не приходится возвращаться назад.

Цифровой тюнер с предустановками

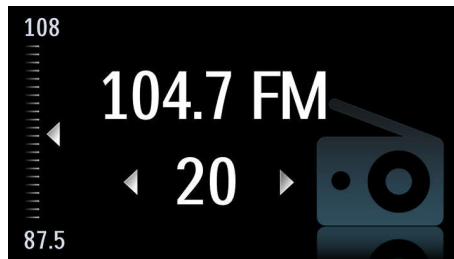

Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

Просыпайтесь под радио или под зуммер



Просыпайтесь под свою любимую радиостанцию или ностальгический звонок будильника. Просто установите будильник на радиочасах Philips в режим включения последней прослушиваемой станции или в режим звонка. В установленное время радиочасы Philips автоматически включают эту радиостанцию или сигнал.


Автоматическая синхронизация времени



Благодаря функции автоматической настройки времени радиочасов вам даже не

потребуется устанавливать время. Часы автоматически выполняют синхронизацию с радиосигналами даже в выключенном состоянии. Эти часы выполняют автоматическое обновление за одну минуту в случае острой необходимости выполнения настройки, а также регулярную синхронизацию с радиосигналами для постоянного указания точного времени. С момента извлечения радиочасов из упаковки до случая сбоя питания данный продукт Philips будет гарантированно и без проблем сообщать точное время.

Двойной будильник

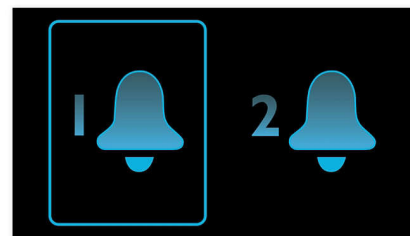

Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.

"Мягкий" будильник



Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.

Характеристики

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 0,5 Вт
- Звуковая система: моно

Громкоговорители

- Встроенные АС: 1

Тюнер/прием/передача

- Антенна: Антенна FM
- Автоматическая цифровая настройка
- Диапазоны тюнера: FM, DAB (диапазон III)
- Количество предустановок радиостанций: 10 DAB, 10 FM
- Цифровое радиовещание (DAB): Диапазон III, Отображение информации, Интеллектуальное сканирование, Меню
- Диапазон частот — FM: 87,5–108 МГц
- Диапазон частот — DAB: 174,9–239,2 МГц

Комфорт

- Цвет подсветки: Белый
- Регулировка громкости
- Яркость дисплея: Высокая/средняя/низкая

Мощность

- Энергопотребление в режиме ожидания: < 1 Вт
- Тип питания: Сеть переменного тока

- Входная мощность (перем. ток): 100—240 В, 50/60 Гц
- Энергопотребление в режиме работы: < 3 Вт

Аксессуары

- Краткое руководство пользователя
- Гарантия: Гарантийный сертификат

Размеры

- Тип упаковки: D-бокс
- Размеры прибора (Ш x Г x В): 152 x 109 x 62 миллиметра
- Размеры упаковки (ШxГxВ): 117 x 67 x 209 мм
- Вес продукта: 0,4 кг

Будильник

- Повтор будильника через 24 часа
- Источник будильника: Звуковой сигнал, FM-радио
- Кол-во сигналов будильника: 2
- Таймер отключения: 15 / 30 / 60 / 90 / 120 мин.
- Отложенный сигнал (повтор будильника): Да, 9 мин.

Часы

- Дисплей: ЖК
- Тип: Цифровой дисплей
- Формат времени: 12 ч, 24 ч



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 3.0.6

EAN: 87 12581 66320 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com