




Philips
Originalni radio

FM/MW/LW

Zvočni vhod
10 W

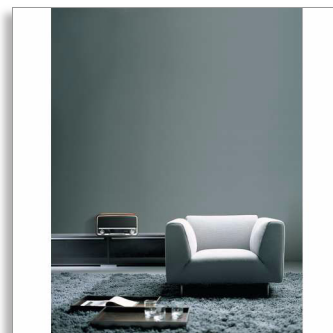

OR7000



Originalni radio

Bodite retro z originalnim radiem Philips. Zasnovan je bil tako, da obuja spomine na slavno privlačnost 50. let Philipsovega radia, in zagotavlja globoke in močne nizke tone sistema zvočnikov Bass Reflex. Odlikuje ga velik LCD-zaslon z osvetljenim ozadjem.

Visoka kakovost radijskega doživetja

- Visokokakovosten stereo zvok za večji užitek v glasbi
- Stereo FM / MW / LW tuner
- Sistem zvočnikov Bass Reflex ustvarja mogočne in globoke nizke tone

Enostavna uporaba

- Velik LCD-zaslon z osvetljenim ozadjem za dobro berljivost pri šibki svetlobi
- Vgrajen prikaz ure
- Zvočni vhod za prenosni predvajalnik glasbe

Sodobna retro zasnova

- Sodobna pustvaritev kultne zasnove Philetta

PHILIPS

Originalni radio
FM/MW/LW Zvočni vhod, 10 W

Specifikacije

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna področja sprejemnika: FM mono, MW, LW
- Prednastavljene postaje: 20
- Samodejna digitalna naravnava
- Frekvenčni razpon: (FM) 87,5–108 MHz

Povezljivost

- Zvočni vhod (3,5 mm)
- Antena: Antena FM (75 ohmov)

Priročnost

- Vrsta zaslona: LCD

Zvok

- Glasbeni sistem: Stereo
- Regulacija glasnosti: vrtljivo (digitalno)



Zvočniki

- Vgrajeni zvočniki: 2

Napajanje

- Vrsta napajanja: Vhod AC

Dimenzije

- Dimenzije izdelka (Š x G x V): 330 x 150 x 163 mm
- Dimenzije embalaže (Š x G x V): 460 x 250 x 245 mm

Nastavki

- Priložena dodatna oprema: Napajalni kabel (VDE in ZK), Uporabniški priročnik, Garancijsko potrdilo

OR7000/12

Značilnosti

Sistem zvočnikov Bass Reflex



Sistem zvočnikov Bass Reflex zagotavlja sistem za majhni ohišji zvočnikov globoke nizke tone. Od sistema z običajnimi ohišji zvočnikov se razlikuje po cevi za nizke tone, ki je akustično naravnana na nizkotonski zvočnik. Tako se doseže optimalna odzivnost nizkih frekvenc iz sistema. Posledica tega so globlji nadzorovani nizki toni in manj popačenj. Sistem deluje na način tresenja gmote zraka v cevi za nizke tone, ki niha kot običajen nizkotonski zvočnik. V kombinaciji z odzivom nizkotonskega zvočnika razširi sistem spekter nizkih frekvenc in s tem ustvari povsem nove razsežnosti globokih nizkih tonov.

Zvočni vhod (3,5 mm)



Izvedite preprosto priključitev in uživajte v svoji glasbi s prenosnih naprav in računalnikov. Enostavno priključite vašo napravo na zvočni vhod (3,5 mm) na vaši Philipsovi napravi. Pri računalnikih se priključitev izvede z izhoda za slušalke. Ko je povezana, lahko neposredno uživajte v svoji celotni glasbeni zbirki s kompletom vrhunskih slušalk. Philips preprosto poskrbi za boljši zvok.

Velik LCD-zaslon z osvetljenim ozadjem



LCD-zaslon z osvetljenim ozadjem omogoča dobro berljivost in enostavno upravljanje pri šibki svetlobi ter zagotavlja jasne informacije že z bežnim pogledom.



Datum izdaje 2014-07-04

Različica: 3.0.4

12 NC: 8670 000 93229
EAN: 08 71258 16545 97

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com