



Philips Fidelio
dockinggeluidssysteem

Bluetooth
met Lightning-aansluiting



DTM5095

Geniet draadloos van de muziek op uw iPod/iPhone/iPad

Bezeten van muziek

Luister draadloos naar uw muziek met Bluetooth®. Met dit docking station van Philips kunt u via de Lightning-aansluiting naar muziek van uw CD-speler of iPod/iPad/iPhone luisteren. Geniet van indrukwekkend en kristalhelder geluid dankzij LivingSound en Pure Digital

Verrijk uw luisterervaring

- LivingSound voor vol en overweldigend stereogeluid
- 3.1-luidsprekersysteem met een ingebouwde subwoofer
- Zuivere, digitale verwerkingstechnologie voor het helderste geluid
- Totaal uitgangsvermogen van 200 W RMS

Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen

- Draadloos muziek streamen via Bluetooth
- Snel opladen en muziek afspelen via de Lightning-aansluiting
- MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen
- Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB
- Audio-ingang voor muziekweergave vanaf draagbare mediaspelers
- Digitale FM-tuning van voorkeuzenders

Ontwerp dat past in alle interieurs

- Uniek torenontwerp dat bij uw levensstijl past

PHILIPS
Fidelio

Kenmerken

Afspelen en opladen via Lightning




Geniet van uw favoriete muziek terwijl u uw iPod/iPhone/iPad oplaadt via de nieuwe Lightning-aansluiting! Dock uw apparaat rechtstreeks op de luidspreker om uw uitgekozen melodieën in uitmuntend geluid af te spelen. Het apparaat wordt ook snel opgeladen terwijl u muziek afspeelt, zodat u zich geen zorgen meer hoeft te maken over een lege batterij.

Draadloos muziek streamen

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik, die zowel robuust als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding mogelijk met iPod/iPhone/iPad en andere Bluetooth-apparaten, zoals smartphones, tablets of zelfs laptops. Zo luistert u eenvoudig en draadloos naar uw favoriete muziek en krijgt u prachtig geluid van video's of games via deze luidspreker.

LivingSound

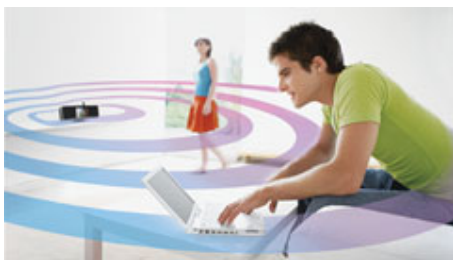

De LivingSound-technologie van Philips vergroot de ideale luisterpositie aanzienlijk; u kunt nu genieten van overweldigende muziek zonder recht voor het apparaat te zitten. Door verschillende geluidsprocessen te combineren, worden met LivingSound de volle geluiden en ruimtelijke details hersteld die vaak verloren


gaan bij een compact stereosysteem. Het resultaat is geluid dat voller is dan verwacht en dat gelijkmatig over het vertrek wordt verdeeld. Uw muziekplezier is niet langer beperkt tot de traditionele beperkte luisterpositie. Geniet van optimaal stereogeluid in een groter gebied.

Zuiver, digitaal geluid



De geavanceerde zuivere, digitale verwerkingstechnologie levert bijzonder superieure geluidsprestaties in vergelijking met de conventionele analoge geluidstechnologie die wordt gebruikt in dockspelers voor de analoge audio-uitgang van een iPod/iPhone. De signaal-/ruisverhouding (S/N) wordt veel hoger met de digitale audio-uitgang op de iPod/iPhone en digitale verwerking op elk niveau van het circuit. Het resultaat is een ongeëvenaard, helder geluid dat perfect in balans is.

200 W RMS

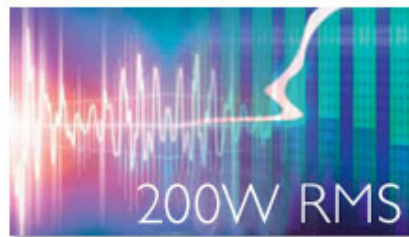

Dit systeem heeft een totaal uitgangsvermogen van 200 W RMS. RMS staat voor Root Mean Square, wat een veelgebruikte maat is voor audiovermogen, ofwel het elektrische vermogen dat van een audioversterker naar een luidspreker wordt overgebracht, gemeten in watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen dat wordt afgeleverd en de gevoeligheid van de luidspreker bepalen het gegenereerde

geluidsvermogen. Hoe hoger het wattage, hoe groter het geluidsvermogen dat door de luidspreker wordt uitgezonden.

Directe aansluiting op USB



Met de directe weergave vanaf USB sluit u uw USB-apparaat gewoon aan op de USB-poort van uw Philips-apparaat om uw digitale muziek rechtstreeks vanaf het Philips-apparaat af te spelen.

MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen



Met audiocompressietechnologie kunnen grote digitale muziekbestanden tot 10 keer worden verkleind zonder dat de geluidskwaliteit drastisch verslechtert. MP3 en WMA zijn twee compressieformaten waarmee u een wereld aan muziek kunt afspelen op uw Philips-speler. Download MP3- of WMA-nummers vanaf legale muziekwebsites op internet of rip uw audio-CD's naar MP3- of WMA-bestanden en breng deze over naar uw speler.



Specificaties

Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 200W
- Geluidsverbetering: Digital Sound Control 4 modi, Dynamic Bass Boost, LivingSound
- Volumeregeling: omhoog/omlaag

Luidsprekers

- Hoofd-luidspreker: 5 inch woofer, Bass Reflex-luidsprekersysteem
- Aantal ingebouwde luidsprekers: 4
- Subwoofertypen: Passief

Audioweergave

- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB Flash Drive
- Discafspeelmodi: Herhaal nummer/alles/programma, Shuffle, Geheugen voor 20 nummers, Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken
- Ladertype: Automatisch, Lade
- Ondersteuning van ID3-tag
- Modi voor directe weergave vanaf USB: Snel achteruitspoelen/vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Programma afspelen, Herhalen, Shuffle, Stoppen
- Afspeelmodus oplaadstation: iPhone opladen, iPod opladen, iPad opladen

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM-zender
- Automatisch digitaal afstemmen
- Tunerverbeteringen: Automatisch opslaan
- RDS: Programmatype, Zendernaam, RDS-klokinstelling
- Voorkeurzenders: 20
- Antenne: FM-antenne

Connectiviteit

- Andere aansluitingen: FM-antenne
- 3,5 mm stereo lijningangkabel: MP3 Link
- Aansluitingen aan de achterkant: AUX-ingang
- Bluetooth-profielen: A2DP

Gemak

- Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, Sleeptimer, USB-alarm
- Klok: Op het hoofdscherm, Sleeptimer

- Schermtype: VFD-scherm
- Energiebesparende stand-bystand: 0,5 watt
- Indicaties: DIM-modus
- Oplaadapparaat: iPad, iPhone, iPod, iPad mini
- Schermtype: VFD-scherm

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, FM-antenne
- Snelstartgids: Engels, Duits, Nederlands, Frans, Spaans, Italiaans
- Afstandsbediening
- Gebruikershandleiding: 16 talen
- Kabels/aansluitingen: 3,5 mm-stereo lijningangkabel, Netsnoer
- Overig: Gebruikershandleiding

Afmetingen

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 422 x 1130 x 398 mm
- Brutowicht: 18 kg
- Nettogewicht: 14,5 kg
- Diepte hoofdunit: 300 mm
- Hoogte hoofdunit: 978 mm
- Breedte hoofdunit: 300 mm

Vermogen

- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz

Audioweergave

- Dock-afspeelmodi: Snel vooruitspoelen en terugspoelen, Volgende en vorige nummer, Afspelen en onderbreken
- Media afspelen: CD, MP3-CD, USB Flash Drive, WMA-CD

Compatibiliteit iPod

- Compatibel met: iPod nano 7e generatie, iPod touch 5e generatie

Compatibiliteit iPhone

- Compatibel met: iPhone 5

iPad-compatibiliteit

- Compatibel met: iPad mini, iPad met Retina-scherm



Publicatiedatum
2014-08-25

Versie: 2.1.9

12 NC: 8670 000 99256
EAN: 08 71258 16741 13

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com