




Philips
Kõrvapealsed juhtmevabad
kõrvaklapid

Mürasummutus Pro

Integreeritud Google Assistant
Bluetooth hulkpunkt
Puutetundlik juhtimine

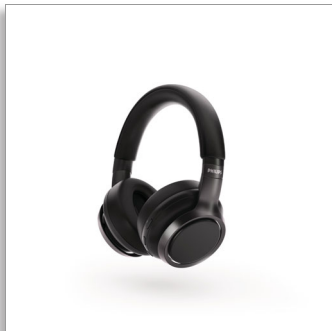

TAH9505BK

Välja töötatud sulanduma

Inspiratsioon. Motivatsioon. Kontsentratsioon. Tänu suurepärasele aktiivse mürasummutusele ja selgele helisignaalile pakuvad need juhtmevabad kõrvaklapid teile kaitset. Täielikult integreeritud Google Assistant võimaldab teil teha käed vabalt rohkem tööd.

Ülihea heli. Stiilne disain.

- Hübridne aktiivne mürasummutus. Keskenduge soovitule
- Teadlikkuse režiim. Lase maailm sisse, kui vaja
- Ümar, kõrvu kattev kujundus. Stiilne välimus, suurepärase heli
- 40 mm draiverid. Sügav bass, tasakaalustatud keskvaheemik. Selged kõrged helid
- Philipsi kõrvaklappide rakendus. Kohandage helihaldust

Kogu päeva muusika ja kõnede mugavus

- 27 tundi mänguaega (ANC on väljas)*
- Mäluvahuga klappide padjandid. Puudutage juhtnuppe
- Selged kõned. Kindel ühenduvus
- Integreeritud Google Assistantiga*


Sukelduge mis tahes helisse

- Ühendage mis tahes allikaga. Juhtmevaba või traadiga
- Sertifitseeritud suure eraldusvõimega heli. Kuulake iga detaili
- Ühe puutega sidumine. Google Fast Pair*

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Hübridne aktiivne müra summutus

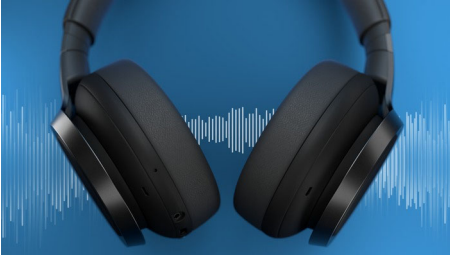

Kui lugu väärrib teie täielikku tähelepanu, võimaldavad need traadita kõrvaklapid teid muusikasse süüvida. Üks väline ja üks sisemine mikrofoni summutavad koos välise müra. Teadlikkuse režiimi käivitamiseks katke parem kõrvaklapp ja tooge maailm tagasi.

Stiilne välimus, üliheha heli



Ümarad kõrvaklappide padjandid pakuvad omanäolist stiilitunnetust. Kõrvade peale asetuv klapp loob tihendi, mis isoleerib passiivselt välist müra. Täiuslikult häälestatud 40 mm draiverid tagavad sügava bassi, tasakaalustatud keskmise helivahemiku ja sädelevad kõrged sagedused.

Philipsi kõrvaklappide rakendus



Täiustage bassitoone. Tooge kõrged helid alla. Philipsi kõrvaklappide rakendus annab teile

kontrolli kuulatava muusika üle. Reguleerige helitugevust ise või valige eelseadistatud helistiilide hulgast. Saate vaid ühe puudutusega valida eelseadistatud ANC-režiimide vahel.

27 tundi mänguaega*




Pole vahet, kas ANC on sees või väljas – saate 27-tunnise mänguaega ja sama terava, selge heli. Kiire 15-minutiline laadimine annab teile täiendava 5-tunnise mänguaega. Komplekti kuuluva USB-C kaudu kestab täielik laadimine 4 tundi.

Mäluvahuga klappide padjandid



Polsterdatud kõrvaklappide padjandid ja peavõru sobivad suurepäraselt pikkadeks kuulamiseaegadeks. Muusika ja kõnede jaoks on puuetundlikud juhtnupud ning paremal kõrvaklappil olevad nupud võimaldavad teil ANC-d juhtida. Kõrvaklappi saab hoiundamiseks lihtsalt kokku voltida.

Selged kõned

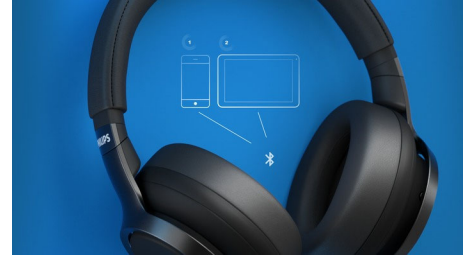

Kõned on selged ja saate ühenduse luua kahe Bluetooth-seadmega korraga. Ideaalne, kui soovite taskuhäälinguid arvutisse voogedastades ka telefoni teavitusi kuulda. Android-telefonide jaoks on olemas Google'i kiire paarimine.

Google Assistant*

Google Assistant või mõne muu häälassistendi aktiveerimiseks vajutage lihtsalt häälnuppu. Täielikult integreeritud Google Assistant võimaldab teil telefoniga täiesti käed-vabalt suhelda. Laske teatistel teile ette lugeda, paluge muusikat mängida ja palju muud.

Ühendage mis tahes allikaga

Need Hi-Res Audio sertifitseeritud kõrvaklapid võimaldavad teil süüvida oma lemmikalbumitesse – nutiseadmes, koduseadistuses, teleris või sülearvutis. Eemaldatavat juhet saab ühendada juhtmega kuulamiseks ka suure eraldusvõimega seadmesse.

Google Fast Pair*

Google Fast Pair võimaldab teil siduda oma kõrvaklapid ühilduva Androidi seadmega vaid ühe puudutusega. Kui kõrvaklapid on teie Androidi seadme lähedal, küsitakse teil automaatselt, kas soovite ühendada.

Spetsifikatsioon

Heli

- Näivtakistus: 32 oomi
- Kõlari läbimõõt: 40 mm
- Tundlikkus: 103 dB (1K Hz)
- Sagedusvahemik: 20 – 40 000 Hz
- Maksimaalne sisendvõimsus: 30 mW
- Suure eraldusvõimega heli
- Draiveri tüüp: Dünaamilised

ANC funktsioonid

- ANC (aktiivne müra summutus)
- ANC tehnoloogia: Hübrid, ANC Pro
- Tähelepanurežiim
- Kohanduv ANC
- ANC mikrofon: 4 mikrofoni

Kaugside

- Kõnemikrofon: 1 mikrofon

Ühenduvus

- Bluetoothi versioon: 5.0
- Toetatud kodek: AAC, SBC
- Maksimaalne leviulatus: Kuni 10 m
- Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, HFP
- Eemaldatav juhe
- Mitmepunktiline ühendus
- Juhtmeta edastuse tüüp: Bluetooth
- Juhtmevaba
- Kõrvaklappide pesa: 2,5 mm

Mugavus

- Philips kõrvaklappide rakenduse tugi
- Püsivara uuendamine on võimalik
- Google Fast Pair
- Juhtseadiste tüüp: Puudutage
- Helitugevuse regulaator

Disain

- Värvus: Mustad
- Klapitav disain: Ühtlane
- Kandmisstiil: Peapael
- Kõrvaklappidega: Kõrvu katvad
- Üle kõrva kõrvaklapid: Suletud tagaosa
- Kõrvakinnitusmaterjal: Sünteetiline nahk

Võimsus

- Muusika esitamisaeg (müra summutus väljas): 27 h*
- Muusika esitamisaeg (müra summutus sees): 27 h*
- Kõneaeg: 27 tundi

- Aku tüüp (kõrvaklapid): Liitiumpolümeer (sisseehitatud)
- Aku mahtuvus (kõrvaklapid): 900 mAh
- Laadimisaeg: 4 h
- Kiirlaadimise aeg: 15 minutit tagab 5 tundi kasutusaega
- Patareide arv: 1 tk
- Aku kaal (kokku): 17,3 g
- Laetav

Häälassistent

- Häälassistendi tugi
- Häälassistendi aktiveerimine: Häällega juhitav
- Häälassistendiga ühilduv: Google Assistant, Apple Siri

Tarvikud

- Audiokaabel: 2,5-3,5 mm stereokaabel, pikkus 1,2 m
- Laadimiskaabel: USB-C kaabel, 500 m
- Adapterid kuuluvad komplekti: Lennukiadapter
- Muu: Tugevast materjalist kott, 1 tk
- Kiirjuhend

Väline papp-pakend

- Pakendite arv: 3
- GTIN: 1 48 95229 11191 9
- Kogukaal: 2,6 kg
- Outer carton (L x L x K): 22,3 x 21,2 x 25,1 cm
- Kaal pakendita: 0,876 kg
- Pakendi kaal: 1,724 kg

Pakendi mõõtmed

- EAN: 48 95229 11191 2
- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 21,85 x 22,7 x 6,5 cm
- Kogukaal: 0,766 kg
- Kaal pakendita: 0,292 kg
- Toodete arv komplektis: 1
- Pakendi kaal: 0,474 kg
- Pakendi tüüp: Karp
- Paigutus riulil: Rippuv

Toote mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x K x S): 17,01 x 9 x 18,92 cm
- Kaal: 0,25 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20170 5



Väljalaske kuupäev
2023-07-18

Versioon: 22.4.6

12 NC: 8670 001 69599
EAN: 48 95229 11191 2

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

Philips Headphones App



* Google on Google LCC kaubamärk. Google Fast Pair ei ole saadaval kõikides riikides ja keeltes.

* Mängu-aeg on hinnanguline ja sõltub erinevatest tingimustest.