




Philips
CD Soundmachine

CD, MP3-CD, USB, FM

Kazeta
2 W

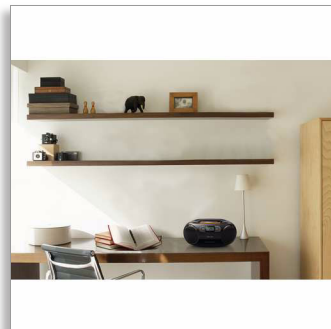

AZ328

Vychutnajte si hudbu všade na cestách

Radujete sa v živote z jednoduchých a praktických vecí. Kompaktný a prenosný prehrávač Philips CD Soundmachine vám vďaka ľahko použiteľným funkciám umožní vychutnať si vašu obľúbenú hudbu.

Jedinečný zážitok z počúvania

- USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA
- Prehrajte MP3-CD, CD a CD-R/RW
- FM tuner pre príjemné rozhlasové melódie
- Kasetový prehrávač s funkciou Autostop

Jednoduché používanie

- Zvukový vstup pre jednoduché prehrávanie hudby z prenosných zariadení
- CD náhodne/opakovať pre osobné potešenie z hudby
- 20 naprogramovaných skladieb z disku CD

Bohatý a čistý zvuk

- Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk

PHILIPS


Hlavné prvky

Prehrajte MP3-CD, CD a CD-R/RW



MP3 označuje „MPEG 1 Audio layer-3“. Formát MP3 je revolučná technológia kompresie, pri ktorej sa môžu veľké súbory s digitálnou hudbou až 10-násobne zmenšiť bez radikálneho zníženia kvality zvuku. MP3 sa stal bežným formátom kompresie zvuku používaným na webe, ktorý umožňuje rýchly a jednoduchý prenos zvukových súborov.

Kazetový prehrávač s funkciou Autostop

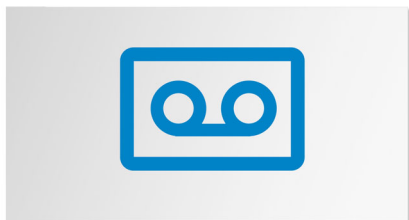

Kazetový prehrávač s funkciou Autostop


Dynamické zvýraznenie basov



Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí

jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne strácajú, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

CD náhodne/opakovať

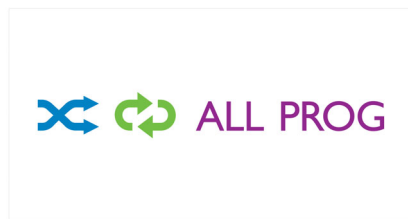

Funkcia „náhodne/opakovať“ vás zbaví nudy pri počúvaní hudby prehrávanej neustále v rovnakom poradí. Po načítaní obľúbených skladieb do prehrávača stačí, ak si vyberiete jeden z režimov – „Náhodne“ alebo „Opakovať“ a melódie sa budú prehrávať v poradí podľa zvoleného režimu. Pri každom použití prehrávača si tak zabezpečíte nový a jedinečný hudobný zážitok.

Vstup AUDIO-IN (3,5 mm)



Stačí jednoducho pripojiť a môžete si vychutnať všetku svoju hudbu z prenosných zariadení a počítačov. Jednoducho pripojte svoje zariadenie ku konektoru AUDIO-IN (3,5 mm) na systéme Philips. V prípade počítačov sa väčšinou pripája výstup pre slúchadlá. Po prepojení si môžete priamo vychutnávať celú svoju hudobnú zbierku cez systém špičkových reproduktorov. Philips jednoducho prináša lepší zvuk.

Technické údaje

Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, USB jednotka Flash
- Režimy prehrávania disku: rýchlo dopredu/dozadu, vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, opakovať/náhodne/program
- Počet jednotiek: 1
- Technológia prehrávača kaziet: mechanický
- Režimy prehrávania cez USB Direct: rýchle vyhľad. dozadu/rýchle vyhľad. dopredu, predchádzajúce/nasledujúce, opakovať, režim náhodného prehrávania, programované prehrávanie, prehrávanie/pozastavenie, zastavenie

Tuner/Príjem/Vysielanie

- Pásmo tunera: FM
- Anténa: FM anténa

Zvuk

- Vylepšenie zvuku: Dynamické zvýraznenie basov
- Zvukový systém: stereofónny
- Ovlád. hlasitosti: otočné (analogové)
- Výstupný výkon: 2 x 1 W RMS

Reproduktory

- Počet vstavaných reproduktorov: 2

Vybavenie a vlastnosti

- Typ displeja: LCD displej
- Typ vkladania: zvrchu

Pripojiteľnosť

- Zvukový vstup (3,5 mm): áno

Príkon


- Zdroj napájania: 220 - 240 V
- Typ batérie: Veľkosť C (LR14)
- Počet batérií: 6
- Napätie batérie: 1,5 V

Príslušenstvo

- Káble/pripojenie: sieťový kábel
- Iné: Stručná príručka spustenia
- Záruka: Záručný list

Rozmery

- Hĺbka balenia: 158 mm
- Výška balenia: 275 mm
- Šírka balenia: 326 mm
- Hmotnosť brutto: 2,4 kg
- Hĺbka hlavnej jednotky: 240 mm
- Výška hlavnej jednotky: 132 mm
- Šírka hlavnej jednotky: 299 mm
- Hmotnosť: 2 kg



Dátum vydania
2014-07-10

Verzia: 1.0.5

12 NC: 8670 000 97888
EAN: 08 71258 16684 02

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com