




Philips
Juhtmeta telefon

1,6" ekraan / oranž
taustatvalgustus

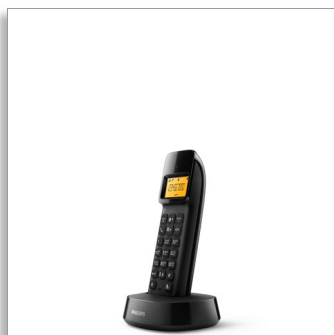

D1401B

Hoides asju lihtsana

Philipsi D140 juhtmevaba telefon hõlmab kõiki vajalikke põhifunktsioone. Lihtsalt ühendage ja hakake helistama. Tänu mikro-USB-laadimisele saab mudelit D140 kasutada akupangaga, et saaksite rääkimist jätkata ka siis, kui voolu ei ole.

Kena ja lihtne

- Maksimaalne mugavus tänu lihtsale seadistusele
- Tekstuurse pinnaga tagakülg mittelibiseva haarde tagamiseks
- Menüü mitmes kohalikus keeles
- Selgelt loetav 4,1 cm (1,6") taustatvalgustusega ekraan
- Kuni 10 tundi kõneaega ühe laadimiskorra järel
- AOH / helistaja tuvastamine – nii teate alati, kes helistab*
- Püsige voolukatkestuste ajal ühenduses tänu mikro-USB-akupangale

Kristallselge heli

- Parameetriline ekvalaiser tagab puhta ja selge heli
- Automaatne helitugevuse juhtimine hoiab ära soovimatu helitugevuse kõikumise
- Optimaalne antenni paigutus, et vastuvõtt igas ruumis oleks suurepärase
- Täiustatud helikatsetused ja täppishäälestus suurepärase helikvaliteedi tagamiseks


Keskkonnahoidlik toode

- Väike kiirgus ja võimsustarve

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

4,1 cm (1,6") ekraan

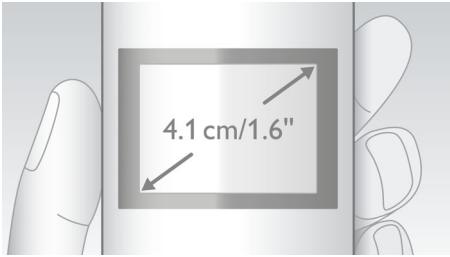


Selgelt loetav 4,1 cm (1,6") taustavalgustusega ekraan

Täiustatud helikatsetused


Katsetame oma DECT-telefone sama hoolikusega kui tegeleksime audiofilidele suunatud kõrvaklappidega. Täiustatud kõrvasimulaatori abil saame täpselt inimese kuulmisviisi reprodutseerida. See aitab meie akustikainseneridel mõõta ja täppishäälestada nt sageduskaja, moonutusi ja üldist kuuldavust, et tagada täiuslik heli reprodutseerimine.

Automaatne helitugevuse juhtimine

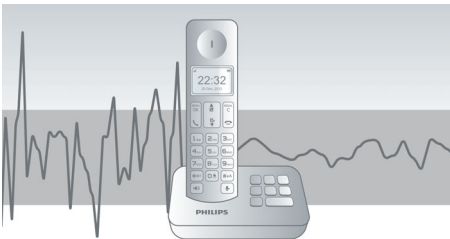

Automaatne helitugevuse juhtimine korrigeerib helisignaali kõikumisi, mida võivad põhjustada kaugus, signaalitugevus või vestluspartneri telefon – helitugevus jääb alati ühtlaseks. Kuna tugevama signaali korral võimendatakse vähem ja nõrgema korral rohkem, saate vestelda ilma soovimatu helitugevuse kõikumise pärast muretsemata.

Lihtne seadistus

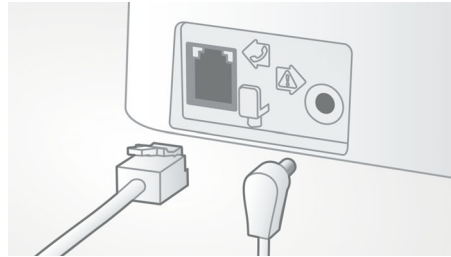

Ülim mugavus tänu lihtsale seadistamisele. Lihtne paigaldamine – isehäälestuv seade.

Keskkonnahoidlik toode




Philipsi telefonid säästavad energiat ja keskkonda.

Menüü kohalikes keeltes



Nautige lihtsat seadistamist, navigeerimist ja juhtimist tänu intuitiivsele menüüle, mis on saadaval kohalikes keeltes.

Mittelibisev käepide

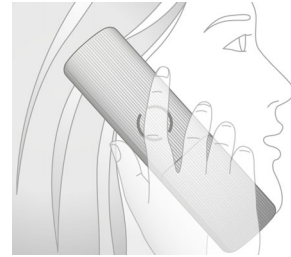

Mugavuse suurendamiseks ja käeshoitavuse parandamiseks on käsitelefoni tagakülj kaetud spetsiaalse tekstuuriga.

Optimaalne antenni paigutus



Meie optimaalne antenni paigutus tagab tugeva ja stabiilse vastuvõtu – isegi neis majaosades, kus juhtmeta edastus tekitab probleeme. Nüüd saate helistada majas kõikjalt ja nautida pikki, katkestusteta vestlusi isegi ringi kõndides.

Parameetiline ekvalaiser



Meie telefonide digitaalse heliprotsessori parameetrilise ekvalaiser funktsioon korrigeerib heli reprodutseerimist, et häälestada see soovitud lineaarsele sageduskaja kõverale ning tagada puhas ja selge heliesitus iga kõne puhul.

Kuni 10 tundi kõneaega

Kuni 10 tundi kõneaega ühe laadimiskorra järel

Spetsifikatsioon

Mugavus

- Menüü telefonis: Loendimenüü
- Signaalitugevuse näidik: Kolmeribaline näidik
- Patarei laetuse näidik: Kolmeribaline akuikoon
- Sisetelefon (Intercom) - mitu telefoni
- Kuupäeva/kellaaja kuvamine
- Kõnehaldus: Koputus*, Helistaja tuvastamine*, Mikrofoni vaigistamine, Vastamata kõned, Vastatud kõned, Valitud kõned
- Klahvilukk
- Klahvitoonide sisse- ja väljalülitamine
- Automaatne kõne katkestus
- Mitme telefoni kasutamise võimalus: kuni 4
- Nuppude arv: 20
- Nupud alusel: Kutsumisnupp
- Kuni 10 tundi kõneaega
- Laadimisaeg: 8 tundi
- Liinijuhtme pikkus: 1,5 m
- Toitejuhtme pikkus: 1,5 m
- Tootesari: Öues < 300 m, toas < 50 m
- Mittelibisev käepide: Kolmnurkne muster
- Kuni 200 tundi ooteaega

Heli

- Helitugevuse nupp telefonil
- Helinad: 10 tavalist
- Kvaliteetne heli

Pilt/Ekraan

- Ekraani suurus: 4,1 cm / 1,6"
- Ekraani tüüp: 12 numbrit (tähti) + püsiikoonid
- Tagantvalgustus: jah
- Tagantvalgustuse värv: Oranž

Mälumaht

- Telefoniraamat: 50 nime ja numbrit
- Tagasihelistamise võimalus: 10 viimast numbrit
- Kõnelogi kirjed: 20 kirjet

Võimsus

- Aku maht: 300 mAh
- Aku tüüp: AAA NiMH laetav
- Toiteallikas: AC 100–240 V ~50/60 Hz
- Energiatarve: < 0,7 W

Turvalisus

- Kõne krüptimine: jah

Võrgufunktsioonid

- Ühilduvus: GAP

SAR väärtus

- Philipsi telefonid: < 0,1 W/kg

Pakendi mõõtmed

- Pakendi tüüp: Papp
- Toodete arv komplektis: 1
- Paigutus riiulil: Virnas
- Pakendi mõõtmed (L x K x S):
18,4 x 13,5 x 5,9 cm
- Kogukaal: 0,363 kg
- Kaal pakendita: 0,287 kg
- Pakendi kaal: 0,076 kg
- EAN: 48 95185 62895 0

USB-pesa kaudu laadimine

- Jah



Väljalaske kuupäev
2017-08-04

Versioon: 1.1.3

12 NC: 8670 001 44692
EAN: 48 95185 62895 0

© 2017 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* **See funktsioon nõuab helistaja tuvastamise teenusega liitumist.
Palun uurige lisa kohalike võrguoperaatorit.