

Philips
2.1 Home Entertainment

Wiedergabe von Blu-ray Discs

HTS7200



Beeindruckend klarer Sound mit Blu-ray Disc-Wiedergabe

Mit diesem eleganten Blu-ray Home Entertainment-System aus Aluminium und Glas erleben Sie eine ganz neue HD-Erfahrung. Die qualitativ hochwertigen Lautsprecher verfügen über integrierte Kalotten-Hochtöner und bieten so beeindruckend klaren Sound für ein unvergleichliches Kinoerlebnis.

Das gewisse Extra für Ihren Wohnraum

- Elegantes Design in Aluminiumverarbeitung und Glasständer
- Touchpanel-Steuerung für einfache Wiedergabe- und Lautstärkesteuerung

Genießen Sie Entertainment von verschiedensten Geräten

- Blu-ray Disc-Wiedergabe für gestochen scharfe Bilder in Full HD, 1080p
- EasyLink zur Steuerung aller HDMI-CEC-Geräte über eine einzige Fernbedienung
- Genießen Sie mit BD-Live* (Profil 2.0) Blu-ray-Bonusmaterial im Internet
- Deep Color für lebhaftere Bilder in mehr als einer Milliarde Farben
- High-Speed-USB 2.0 zur Wiedergabe von Videos/Musik von USB-Flashlaufwerken

Hervorragendes Hörerlebnis

- Dolby Virtual Lautsprecher für realistischen Surround Sound
- FullSound™ erweckt Ihre MP3-Musik zum Leben
- DoubleBASS-Technologie für vollere und tiefere Bässe
- Dolby TrueHD und DTS-HD für HiFi Surround Sound
- Soft-Kalotten-Hochtöner für reinste Klangqualität

PHILIPS


Besonderheiten

Soft-Kalotten-Hochtöner




Soft-Kalotten-Hochtöner reproduzieren reine Töne im mittleren und hohen Frequenzbereich und verbessern so die Soundwiedergabe der Lautsprecher.

Dolby Virtual Lautsprecher

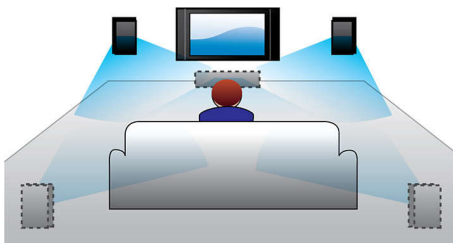

Bei Dolby Virtual Lautsprechern handelt es sich um eine hoch entwickelte Audiovirtualisierungstechnologie für unvergesslichen Surround Sound über ein Zwei-Lautsprecher-System. Hoch entwickelte realistische Algorithmen bilden die Klangmerkmale originalgetreu nach, die in einer idealen 5.1-Kanal-Umgebung vorkommen. Durch Erweitern der 2-Kanal-Umgebung wird die DVD-Wiedergabe verbessert. Kombiniert mit Dolby Pro Logic II-Verarbeitung kann jede hochwertige Stereoquelle in wahrheitsgetreuen Mehrkanal-Surround Sound verwandelt werden. Sie benötigen keine zusätzlichen Lautsprecher, Kabel oder Lautsprecherständer, um ein raumfüllendes Klangerlebnis zu genießen.

FullSound™

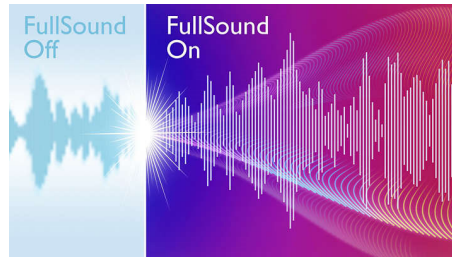


Die innovative FullSound Technologie von Philips gibt akustische Details der komprimierten MP3-Musik realitätsgetreu wieder, wodurch sie erheblich verbessert wird. Für unvergessliche Musik ohne jegliche Störung. FullSound basiert auf einem Audio-Nachbearbeitungsalgorithmus und kombiniert die Erfahrung von Philips in der Wiedergabe von Musik mit der Leistungskraft der neuesten Generation digitaler Signalprozessoren (DSP). So erhalten Sie einen satteren Bass mit verbesserter Tiefenschärfe und Wirkung sowie eine glasklaren Sprach- und Instrumentenwiedergabe. Entdecken Sie Ihre komprimierte MP3-Musik neu! Die wirklichkeitsgetreue Klangqualität wird Sie mitreißen.

DoubleBASS-Technologie



DoubleBASS gewährleistet selbst bei einer kompakten Baugröße des Subwoofers die Wiedergabe tiefster Basstöne. Es erfasst tiefe Frequenzen und gibt diese im hörbaren Bereich des Subwoofers wieder. Auf diese Weise werden ein energiereicherer Sound und ein Hörerlebnis ohne Kompromisse erzielt.

Wiedergabe von Blu-ray Discs

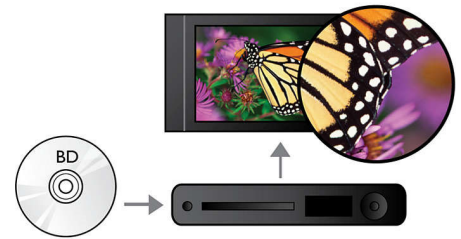

Blu-ray Discs können hochauflösende Daten wie Fotos mit einer Auflösung von 1920 x 1080, die für hochauflösende Bilder steht, speichern. Szenen werden zum Leben erweckt, indem Details hervorstechen, Bewegungen flüssig werden und Bilder kristallklar sind. Blu-ray bietet zudem unkomprimierten Surround-Sound – so wird Ihr Klangerlebnis unglaublich wirklichkeitsgetreu. Die hohe Speicherkapazität von Blu-ray Discs ermöglicht auch den Einbau interaktiver Funktionen. Nahtlose Navigation während der Wiedergabe und andere spannende Funktionen wie Pop-up-Menüs bringen eine neue Dimension in das Home Entertainment.

BD-Live (Profil 2.0)



BD-Live eröffnet Ihnen neue Möglichkeiten in der Welt von High Definition. Rufen Sie aktuelle Inhalte ab, indem Sie einfach Ihren Blu-ray Disc-Player mit dem Internet verbinden. Es erwarten Sie interessante Neuigkeiten wie exklusive Downloads, Live-Events, Live-Chats, Spiele und Online-Shopping. Nutzen Sie High Definition optimal mit Blu-ray Disc-Wiedergabe und BD-Live.

Daten

Ton

- D/A-Konverter: 24 Bit, 192 kHz
- Frequenzgang: 40 bis 20.000 Hz
- Ausgangsleistung (RMS): 2 x 120 W, 200 W
- Verbesserung der Soundqualität: Digitaler Class "D" Verstärker, Nachtmodus
- Soundsystem: Dolby True HD, Dolby Digital, Dolby Virtual Lautsprecher, Stereo, Dolby Prologic II, DTS
- Equalizer-Einstellungen: Action, Rock, Classic, Konzert, Drama, Jazz, Sport
- Signal/Rausch-Verhältnis: >65 dB
- Gesamtleistung (RMS): 440 W

Lautsprecher

- Satellitenlautsprecher-Frequenzber.: 150 bis 20.000 Hz
- Satellitenlautsprecher-Impedanz: 4 ohm
- Subwoofer-Frequenzbereich: 45 – 5.000 Hz
- Satellitenlautsprecher-Treiber: 18 mm Kalotten-Hochtöner, 5 x 7,6 cm
- Subwoofer-Treiber: 165 mm Hochleistungs-Woofers
- Subwoofer-Typ: Passiv
- Subwoofer-Impedanz: 3 ohm

Anschlüsse

- Vorder/seitliche Anschlüsse: High-Speed USB, MP3-Eingang
- Rückseitige Anschlüsse: HDMI-Ausgang, Komponenten-Videoausgang, Composite-Videoausgang (FBAS), Aux-Eingang, UKW-Antenne, Koaxialer Digital-Eingang, Optischer Digital-Eingang, Ethernet, Easy-Fit-Lautsprecherstecker

Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenz-Bänder: UKW
- Anzahl der voreingestellten Kanäle: 40
- RDS: Sendername

Leistung

- Stromverbrauch: 100 W
- Stromversorgung: 220 – 240 V, 50 Hz
- Standby-Stromverbrauch: <0,8 W

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung, Kurzanleitung, Fernbedienung, 2 AAA-Batterien, UKW-Antenne, Weltweite Garantiekarte, HDMI-

Kabel

Abmessungen

- Verpackungstiefe: 400 mm
- Gerätebreite: 360 mm
- Verpackungshöhe: 472 mm
- Gerätehöhe: 72 mm
- Verpackungsbreite: 560 mm
- Gerätetiefe: 345 mm
- Gerätegewicht: 4,2 kg
- Tiefe des Front-Lautsprechers: 130 mm
- Höhe des Front-Lautsprechers: 362 mm
- Gewicht des Frontlautsprechers: 1,8 kg
- Breite des Front-Lautsprechers: 130 mm
- Gewicht des Subwoofers: 6,3 kg
- Tiefe des Subwoofers: 295 mm
- Höhe des Subwoofers: 375 mm
- Breite des Subwoofers: 295 mm

Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: MP3, WMA
- Wiedergabemedien: DVD-R/-RW, DVD + R/-RW, Audio-CD, CD-R/RW, USB-Flashlaufwerk
- MP3-Bitraten: 32 bis 256 Kbit/s und VBR

Bild/Anzeige

- D/A-Konverter: 12 Bit/150 MHz
- Bildoptimierung: Hochauflösend (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Video Upscaling

Standbildwiedergabe

- Bildkomprimierungsformat: JPEG
- Wiedergabemedien: DVD-R/-RW, DVD+R/-RW, CD-R/RW, USB-Flashlaufwerk
- Bildverbesserung: Drehen, Zoom, Diashow mit Musikwiedergabe

Videowiedergabe

- BD-Region-Code: B
- Wiedergabemedien: BD Video, BD-R/RE 2.0, DVD-Video, DVD+R/-RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW, USB-Flashlaufwerk (FAT16/32), USB-Festplatte (FAT32), DVD +/-R DL (Dual Layer)
- Komprimierungsformate: avi, AVCHD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, WMV9, MKV, XviD, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, H.264, VC-1
- DVD-Region-Code: 2
- Bildqualitätsverbesserungen: Video Upscaling



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 8.5.13

EAN: 87 12581 49313 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com