

Philips
Домашно кино 2.1

3D Blu-ray
поставка за iPod/iPhone

HTS4282



Прекрасна чистота за филми и музика

Завладяващ звук

Тази стилна система за домашно кино Philips SoundHub HTS4282 с възпроизвеждане на 3D Blu-Ray ви осигурява обгръщаш съраунд звук с великолепна чистота. Високоговорителните конуси на минерална основа осигуряват прекрасна чистота на всеки звуков детайл.

Прекрасно изживяване при слушане

- Dolby TrueHD и DTS-HD за съраунд звук с висока вярност
- 400 W RMS мощност осигурява чудесен звук за филми и музика
- Усилвател клас D за действително динамичен и ясен звук
- Високоговорителни конуси на минерална основа за изключителна чистота

Създадено да подобри изживяването с киното у дома

- Сензорен панел за интуитивно възпроизвеждане и регулиране на силата на звука
- Красив дизайн с покритие със силен гланц и стъкло


Просто се радвайте на всичките си развлечения

- Включена поставка за удобно възпроизвеждане от вашия iPod/iPhone
- Full HD 3D Blu-ray за наистина поглъщащо изживяване при гледане на триизмерни филми
- EasyLink, за да управлявате всички HDMI CEC устройства с едно-единствено дистанционно
- WiFi аксесоар (опция) за безжично свързване с интернет
- Връзката с високоскоростен USB 2.0 възпроизвежда видео/музика от USB флаш диск

PHILIPS


Акценти

Високоговорителни конуси на минерална основа

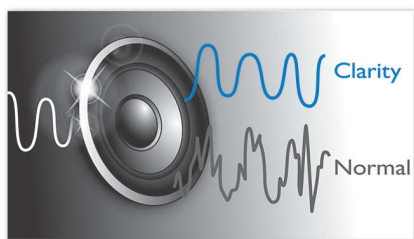


Високоговорителни конуси на минерална основа за изключителна чистота

Усилвател клас D

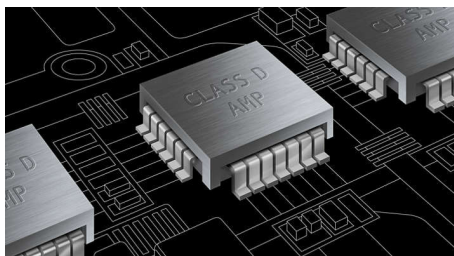

Усилвателят клас D приема аналогов сигнал, преобразува го в цифров и след това усилва сигнала по цифров път. След това сигналът постъпва в демодулационен филтър, за да се получи крайният изходен сигнал. Усиленият цифров сигнал има всички преимущества на цифровото аудио, включително по-добро качество на звука. Освен това, усилвателят клас D има ефективност над 90% в сравнение с традиционните АВ усилватели. Тази висока ефективност означава мощен усилвател с малки размери.

Dolby TrueHD и DTS-HD

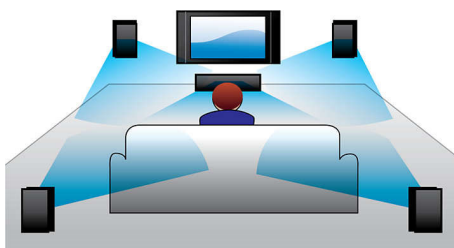

Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio Essential осигуряват най-качествения звук от вашите Blu-ray дискове.


Възпроизвежданото аудио практически не се отличава от студийния мастъринг, така че чувате точно това, което авторите са искали да чуят. Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio Essential допълват цялостното ви развлечение с висока детайлност.

400 W RMS мощност



400 W RMS мощност осигурява чудесен звук за филми и музика

Сензорен панел за възпроизвеждане

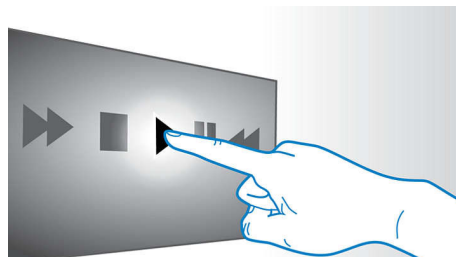

Интуитивните органи за управление на сензорния панел ви позволяват да регулирате силата на звука и други опции при възпроизвеждане, просто с натискане на сензорните бутони на предния панел.


Full HD 3D Blu-ray



Оставете се да ви очароват триизмерните филми в собствения ви хол на Full HD 3D телевизор. Active 3D използва последното поколение дисплеи с бързо превключване за


действителна дълбочина и реализъм при пълна висока детайлност с разделителна способност 1080x1920. Вие гледате изображенията през специални очила, които отварят и затварят лявата и дясната леща в синхрон със сменящите се изображения, което създава усещането за гледане на триизмерна картина с пълна висока детайлност на вашата система за домашно кино. Превъзходните триизмерни филми на BluRay дискове предлагат богат избор на висококачествено съдържание. Blu-ray осигурява и некомпесиран обмен звук за невероятно реалистично звуково изживяване.

Включена поставка за iPod/iPhone

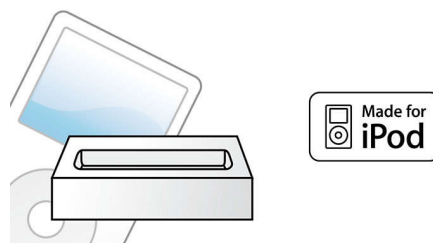

Използвайте докинг станцията за вашия iPod или iPhone и се наслаждавайте на музиката от него през системата за домашно кино.

Връзка с високоскоростен USB 2.0

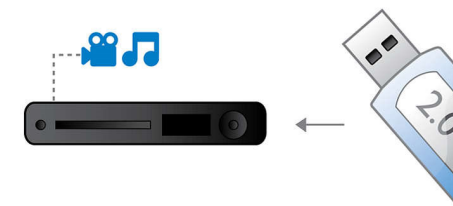

Универсалната серийна шина или USB е стандарт за протокол за свързване на компютри, периферия и потребителска електроника. Устройствата с високоскоростен USB имат скорост на пренос на данни до 480 Mbps - срещу скромните 12 Mbps на тези с първоначалния USB интерфейс. С връзката с високоскоростен USB 2.0 всичко, което трябва да направите, е да включите USB устройството, да изберете филма, музиката или снимките и да ги гледате и слушате.



Спецификации

Звук

- Подобрение на звука: Dolby Digital Prologic II, Тонколона Dolby Virtual, Нощен режим, Регулиране на високи, средни и ниски честоти
- Звукова система: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS цифров обмен звук, DTS-HD аудио с висока детайлност
- Изходна мощност на събуфъра: 200 W
- Настройки на еквалайзера: Игри, Филм, Музика, Новини, Оригинални
- Изходна мощност на сателитните тонколони: 100 W x 2
- Обща мощност (RMS) при 30% THD (общо хармонични изкривявания): 400 W

Високоговорители

- Типове високоговорители: 2 сателитни високоговорителя
- Честотен диапазон на сат. високоговорител: 150 - 20 000 Hz
- Импеданс на сателитен високоговорител: 6 ohm
- Честотен диапазон на събуфъра: 20 - 150 Hz
- Мембрана на събуфъра: 1 x 6,5" високоговорител за ниски честоти
- Тип на събуфъра: Пасивен
- Мембрани на сателитните високоговорители: 1 x 3" широколентов басов високоговорител
- Импеданс на събуфъра: 3 ohm

Възможности за свързване

- Предни/странични букси за свързване: Music iLINK, USB
- Задни конектори: Вход AUX 1, Вход AUX 2, Изход за композитно видео (CVBS), Цифров коаксиален вход, Цифров оптичен вход, Конектори за тонколони Easy-Fit, Ethernet, Гнездо за FM антена, HDMI 1.4 изход (ARC), Гнездо за поставяне на iPod/iPhone, Слот за карти SD/SDHC, Wi-Fi USB слот

Тунер / Приемане / Предаване

- Обхвати на тунера: FM
- Брой настроени канали: 40

Комфорт

- EasyLink (HDMI-CEC): поддръжка на субтитри за формат 21:9, Канал за връщане на аудио, Автоматично задаване на аудио входове, Динамично синхронизиране на устните със звука, Изпълнение с едно докосване, Режим на готовност с едно докосване, Дистанционно управление - команди през домашната мрежа
- HDMI функции: 3D, Канал за връщане на аудио (ARC), Тип съдържание, Deep color

Захранване

- Потребявана електроенергия: 75 W
- Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: $0,5\text{ W}$

Акcesoари

- Съвместими акcesoари: Адаптер WUB1110 Wi-

Fi USB

- Акcesoари в комплекта: Батерии за дистанционното, CVBS видео кабел, Поставка за iPod/iPhone DCK3060, FM антена, Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт, Дистанционно управление, Листовка с гаранция за цял свят

Размери

- Главно устройство (Ш x В x Д): 360 x 60 x 335 мм
- Тегло с опаковката: 9,8 кг
- Тегло на главното устройство: 3,4 кг
- Опаковка (Ш x В x Д): 550 x 393 x 275 мм
- Събуфър (Ш x В x Д): 123 x 309 x 369 мм
- Тегло на събуфъра: 3,8 кг
- Сателитен високоговорител (Ш x В x Д): 95 x 161 x 87 мм
- Дължина на кабела на сателитния високоговорител: 4 м
- Тегло на сателитния високоговорител: 0,55 кг
- Дължина на кабела на събуфъра: 3 м

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps

Файлов формат

- Аудио: aac, mka, mp3, wma
- Видео: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv, asf
- Картина: GIF, JPEG, JPG

Картина/дисплей

- Подобрение на картината: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Прогресивно сканиране, Премащабиране на видео

Подходящи телевизори Philips*

- Серия 3000: 32PFL3606, 42PFL3606

Оптически носители за възпроизвеждане

- Дискове за възпроизвеждане: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат на компресиране: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Подобрение на картината: Завъртане, Слайдшоу с възпроизвеждане на музика, Машаб

Устойчивост

- Опаковка: Електронно ръководство за потребителя

Възпроизвеждане на видео

- Формати на компресиране: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 6.3.9

EAN: 87 12581 58158 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Системата за домашно кино може да се съчетае и с всички останали телевизори Philips.

* За повече информация посетете www.philips.com/blu-ray