



Philips
Бездротовий
гучномовець

Bluetooth®

Вихідна потужність 30 Вт
20 годин відтворення
Вбудована функція банку живлення



TAS6305



Влаштовуйте вечірки вдень і вночі

Залишайтеся на вечірці довше із водонепроникним гучномовцем Bluetooth, який забезпечує 20 годин відтворення. Потужні баси змушують усіх рухатися. Ви можете заряджати свій смарт-пристрій через роз'єм USB завдяки батареї гучномовця великої ємності.

20 год відтворення. Міцність та водостійкість IPX7.

- Водонепроникність та готовність до роботи
- 20 годин відтворення. Вбудована функція банку живлення
- Заряджайте розумні пристрої за допомогою USB-роз'єму
- Аудіовхід. Під'єднуйте практично до будь-якого джерела

Відтворюйте улюблений контент

- 2x 2,25-дюймові повнодіапазонні динаміки. Яскравий звук
- Два пасивні випромінювачі для потужних низьких частот
- Функція запобігання спотворенню. Відтворюйте гучно без спотворення
- Bluetooth 5.0. Бездротовий діапазон: до 20 м
- Відтворюйте контент гучно. Спаруйте пристрої для стереозвуку

Беріть із собою вечірку в будь-яке місце

- Кольорове світлодіодне світло в ритмі музики
- Розміри: 230x100x100 мм
- Спаруйте пристрій з ідентичним гучномовцем для стереозвуку

PHILIPS

Бездротовий гучномовець
Bluetooth® Вихідна потужність 30 Вт, 20 годин відтворення, Вбудована функція банку живлення

Специфікації

Сумісність

- Керування через додаток на смартфоні/планшеті
- Планшети та смартфони Android: із Android 2.1 та Bluetooth 2.1 або новішої версії

Звук

- Вихідна потужність (RMS): 30 Вт
- Вихідна потужність (макс.): 60 Вт
- Частотна характеристика: 100 Гц – 20 кГц
- Звукова система: Стерео

Гучномовці

- Кількість звукових каналів: 2
- Конфігурація динаміка: Повнодіапазонний
- Кількість повнодіапазонних динаміків: 2
- Діаметр повнодіапазонного динаміка: 57 мм
- Пасивні випромінювачі: 2

Під'єднання

- Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Діапазон Bluetooth: 20 м на лінії прямого бачення
- Версія Bluetooth: 5.0
- Заряджання через USB-роз'єм: 5 В, 2 А
- Аудіоз'єднання: 3,5-мм лінійний вхід
- Стандарт DLNA: Ні
- Підключення кількох гучномовців
- Сценарій із кількома гучномовцями: Стерео
- Технологія підключення кількох гучномовців: TWS
- USB: Type-C

Зручність

- Водонепроникність: IPX7
- Просте встановлення: Автоматичне спарення
- Регулятор гучності: Цифрове збільшення/зменшення
- Автоматичне вимкнення
- Виклики в режимі «вільні руки»
- Керування викликами: Відповідь на виклик/завершення виклику

- Вбудований мікрофон
- Дисплей: Ні
- Ефект підсвічування

Потужність

- Світлодіодний індикатор живлення: Синій
- Тип батареї: Літій-іонна (вбудована)
- Ємність батареї: 4400 мАгод., 7,4 В
- Час роботи від батареї: 20 год
- Час заряджання: 6 год
- Зовнішній акумулятор: Так, інтегрований

Аксесуари

- 3,5-мм аудіокабель
- Кабель живлення USB
- Аксесуари в комплекті: Короткий посібник зі встановлення, Гарантійний талон, Гарантійний талон

Конструкція та покриття

- Колір: Чорний

Розміри виробу

- Розміри виробу (Ш x В x Т): 23 x 10 x 10 см
- Розміри виробу (Ш x В x Т): 9,1 x 3,9 x 3,9 дюймів
- Вага: 1,764 фнт.
- Вага: 0,8 кг

Розміри упаковки

- Розміри упаковки (Ш x В x Т): 28,8 x 13 x 13 см
- Розміри упаковки (Ш x В x Т): 11,3 x 5,1 x 5,1 дюймів
- Вага брутто: 2,205 фнт.
- Вага брутто: 1 кг
- Вага нетто: 0,8 кг
- Вага нетто: 1,764 фнт.
- Кількість виробів: 1
- Тип упаковки: Коробка
- Вага тари: 0,2 кг
- Вага тари: 0,441 фнт.
- Код EAN: 48 95229 10222 4

TAS6305/00

Основні

Водонепроникність та готовність до роботи




Цей портативний гучномовець Bluetooth має рейтинг IPX7, а це означає, що його можна занурити у воду на глибину до 1 м на 30 хвилин. Ви можете організувати вечірку в душі, біля басейну чи навіть у басейні! Бездротовий діапазон становить 20 м.

20 годин відтворення



Акумуляторна літій-іонна батарея 4400 мАгод. забезпечує 20 годин відтворення; ви можете заряджати розумний пристрій за допомогою USB-роз'єму гучномовця. Повне заряджання батареї триває 6 годин.

Відтворіть контент гучно. Спаруйте пристрій для стереозвуку

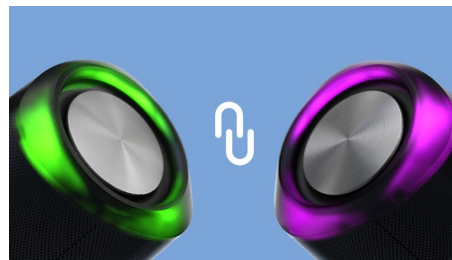

Два пасивні випромінювачі забезпечують потужні низькі частоти, а звук залишається чітким навіть за високої гучності. Хочете зробити вечірку яскравішою? Спаруйте пристрій з ідентичним гучномовцем для стереозвуку. Світлодіодні індикатори на кожному гучномовці блимають відповідно до мелодій.

Аудіовхід для легкого з'єднання

Хочете під'єднати пристрій до зовнішнього аудіоджерела, такого як програвач платівок чи MP3-програвач? Аудіовхід ззаду на гучномовці дозволяє під'єднати його практично до будь-якого електропристрою.



Дата випуску 2022-05-09

Версія: 10.1.2

12 NC: 8670 001 62843
EAN: 48 95229 10222 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com