



Philips PixelPop
портативная
беспроводная АС

Bluetooth®

Влагонепроницаемый
В комплект входит ремешок
8 ч, аккумулятор



BT110R

Малый размер, мощные басы

Эта компактная модель BT110 обладает характеристиками крупногабаритных акустических систем, что обеспечивает чистое звучание и высокую громкость, а также удивительно мощные басы. Благодаря влагонепроницаемой конструкции и удобному ремешку ее можно использовать в любом месте и в любое время.

Впечатляющее звучание

- Высокое качество звука и компактный дизайн
- Функция антиклиппинга для громкого звука без искажений
- Пассивный излучатель для лучшей передачи низких частот

Создано для удобства использования в дороге

- Встроенный аккумулятор позволит слушать музыку, где вам угодно
- Влагонепроницаемая конструкция для прослушивания на улице (IPX4)
- В комплект входит трикотажный ремешок для удобной переноски

Простота использования

- Встроенный микрофон для вызовов по громкой связи
- Аудиовход для быстрого подключения практически ко всем электронным устройствам
- Беспроводная передача звука через Bluetooth


PHILIPS

портативная беспроводная АС
Bluetooth® Влагонепроницаемый, В комплект входит ремешок, 8 ч, аккумулятор

BT110R/00


Основные особенности

Беспроводная передача звука

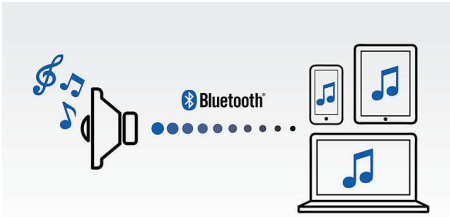

Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

Функция антиклиппинга

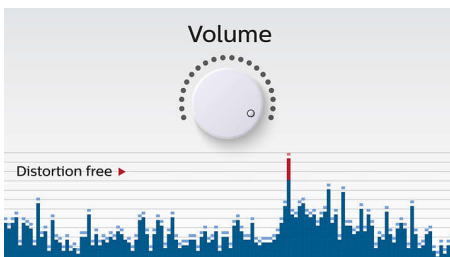


Функция антиклиппинга позволит вам даже при низком заряде батареи слушать музыку высокого качества на любой громкости. Она позволяет работать с входными сигналами от 300 мВ до 1000 мВ и воспроизводить звук без искажений. Это дает возможность воспроизводить музыкальный сигнал так, как он проходит через усилитель, и сохранять пиковые значения в пределах диапазона усилителя. При этом устраняются искажения звука, вызванные ограничениями, без влияния на громкость. При низком уровне заряда батареи снижается возможность воспроизводить пиковые значения в музыке, но функция антиклиппинга снижает сами пиковые значения при разряде батареи.

Влагонепроницаемая конструкция




Водонепроницаемая конструкция подходит для использования в условиях повышенной влажности и во время дождя. Протестировано на соответствие строгим требованиям стандарта IPX4: внутренние компоненты защищены от воздействия влаги, что позволяет наслаждаться музыкой в ванной комнате, на кухне и даже на улице при любой погоде.

в комплект входит трикотажный ремешок

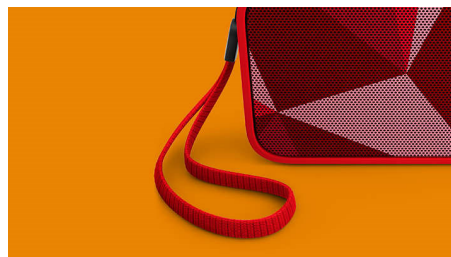

Мы создали поистине модный, стильный аксессуар — яркий мягкий трикотажный ремешок, который входит в комплект изделия.

Встроенный микрофон

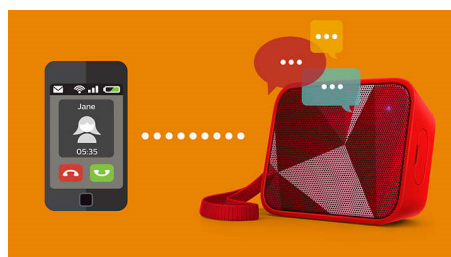

Благодаря встроенному микрофону эту АС можно использовать в качестве спикерфона. При поступлении вызова воспроизведение музыки приостанавливается, и вы можете общаться

через колонку. Отличный вариант для любого случая: и для деловых бесед, и для разговоров с друзьями.

Встроенный аккумулятор



Слушайте музыку так громко, как вы хотите, в любое время и в любом месте. Никаких спутанных проводов, никаких розеток. Только наслаждение отличным качеством любимой музыки — благодаря встроенному аккумулятору и свободе движений.

Аудиовход



Аудиовход для быстрого подключения практически ко всем электронным устройствам

Высокое качество звука

Высокое качество звука и компактный дизайн

Пассивный излучатель

Пассивный излучатель для лучшей передачи низких частот

Характеристики

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 4 Вт
- Звуковая система: Моно
- Акустические системы: 1 широкополосный излучатель 1,5" и пассивный излучатель

Дизайн и отделка

- Цвет: Красный

Подключения

- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Диапазон беспроводной связи Bluetooth: Прямая видимость, 20 м
- Аудиовход (3,5 мм)
- Зарядка через USB

Комфорт

- Влагонепроницаемый: IPX 4
- Встроенный микрофон: для конференц-связи

Совместимость

- планшетными ПК и смартфонами на базе Android: с Android 2.1 и Bluetooth 2.1 или выше
- iPod touch: 3 поколения или выше

- iPad: iPad 1, iPad 2, новый iPad, iPad mini, iPad с дисплеем Retina
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S
- другое устройство с поддержкой Bluetooth
- совместимость с: Bluetooth версии 4.0 или ниже

Мощность

- Тип элемента питания: литиевый (встроен)
- Время работы от батарей: 8 часов

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Кабель USB для зарядки от ПК, Гарантийный талон (действ. во всем мире), Руководство по быстрой установке, ремешок для переноски

Размеры

- Вес, включая упаковку: 0,25 кг
- Размеры прибора (Ш x Г x В): 98 x 35 x 77 миллиметра
- Размеры упаковки (ШxГxВ): 108 x 84 x 145 мм
- Вес продукта: 0,15 кг



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 3.1.6

EAN: 48 95185 62007 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com