

Philips
2.1 Kodukino

DVD

HTS3201



Võimas ruumiline heli

kompaktsetest kõlaritest

Nautige filme, muusikat ja telesaateid realistliku virtuaalse ruumilise heliga katteta magnetitega kõlaritest ja DVD-video suurendusega vormingusse 1080p HDMI kaudu, et esitada HD-samast pilti.

Suurepärase kuulamiskogemus

- Katteta kõlarimagnetid esitavad võimsat ruumilist heli
- Dolby Digital parima filmikogemuse pakumiseks
- Võimsus 300 W RMS loob suurepärase heli filmide ja muusika jaoks

Disainitud eesmärgiga parandada sinu kino kodus

- Tänapäevane disain täiendab teie kodu

Lihtsalt nautige kogu oma meelelahutust

- Esitab DVD-, VCD-, CD-plaate ja USB-seadmeid
- HDMI HD-filmide ja kvaliteetsete piltide esitamiseks
- Helisisend, et nautida muusikat iPodist/iPhone'ist/MP3-mängijast
- EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida kõiki HDMI CEC seadmeid

PHILIPS


Esiletõstetud tooted

Võimsus 300 W RMS



Võimsus 300 W RMS loob suurepärase heli filmide ja muusika jaoks

Dolby Digital

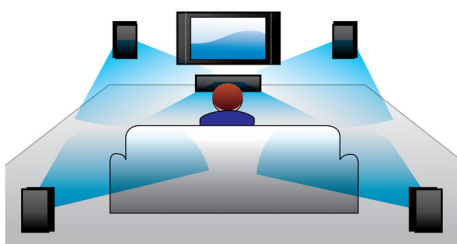

Maailmas juhtivas digitaalse mitmekanalilise heli standardis Dolby Digital kasutatakse inimkõrva loomulikku helitajumisviisi ja seetõttu kuulete suurepärase kvaliteediga ja realistlikku ruumilist heli.

Katteta kõlarimagnetid



Katteta kõlarimagnetid esitavad võimsat ruumilist heli

Esitab kõike



Võite esitada peaaegu kõiki plaadi- ja meediavorminguid: DVD-, VCD-, CD-plaate või USB-seadmeid. Nautige suurepärase ühilduvuse ülimat mugavust ja teleri või kodukino abil failide jagamise luksust.

HDMI HD-filmide esitamiseks



HDMI on digitaalne otseühendus, mis edastab digitaalset HD-videosignaali ja mitmekanalilist helisignaali. Analoogsignaali teisendamise vältimise tõttu edastab see suurepärase kvaliteediga ja täielikult müravaba pilti ja heli. Nüüd saab ka tavalise lahutusvõimega filme ehtsas HD-vormingus vaadata, tuues esile rohkem üksikasju ja elutruud pilti.

Helisisend



Lihtne ühendamine kodukinoga võimaldab teil helisisendi abil esitada muusikat otse oma iPodist/iPhone'ist/iPadist, MP3-mängijast või sülearvutist. Ühendage heliseade helisisendi pessa, et nautida Philipsi kodukinosüsteemi suurepärase helikvaliteeti.

EasyLink



EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida mitut seadet, nt DVD-mängijaid, Blu-ray-mängijaid, SoundBari kõlareid, kodukinosid ja telereid jne. Selles kasutatakse standardset protokollit HDMI CEC, et jagada seadmete funktsioone HDMI-kaabli kaudu. Saate ühe nupuvajutusega juhtida kõiki HDMI CEC funktsiooniga seadmeid. Nüüd on esitamine ja ooterežiimile seadmine täielikult lihtsad.

Spetsifikatsioon

Tarvikud

- Ühilduvad tarvikud: STS3001 kõlarialus
- Komplektis olevad tarvikud: 2 x AAA-patarei, FM antenn, Toitejuhe, Kiirjuhend (karbil), Kaugjuhtimispuh, Ohutus- ja juriidilise teabe brošüür, Kaubamärkide teabeleht, Kasutusjuhend, Üleilmse garantii voldik

Heliesitus

- Tihendusvorming: MP3, WMA
- MP3 bitikiirused: 32–320 kbps

Stopppkaadri kuvamine

- Tihendusvorming: JPEG
- Pildiparandus: Pööramine, Slaidseanss muusika esitamise, Suumi

Video taasesitus

- Tihendusvormingud: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Esitatavad optilised andmekandjad

- Esitatavad plaadid: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Failivorming

- Audio: mp3, wma
- Pilt: JPEG
- Video: avi, divx, mpeg, mpg

Ühenduvus

- Eesmised/külgmised liitmikud: Muusika iLINK, USB
- Liidesed tagaküljel: AUX-sisend 1, Komposiitvideo (CVBS) väljund, Digitaalne optiline sisend, Easy-Fiti kõlarite pistikud, FM antenni pistik, HDMI väljund

Mugavus

- EasyLink HDMI-CEC: Automaatne helisisendi kaardistus, Esitamine ühe vajutusega, Ootele seadmine ühe vajutusega, Puldi signaali edastus

Mõõtmed

- Peaseade (L x K x S): 360 x 58 x 325 mm

- Peaseadme kaal: 2,5 kg
- Satelliitkõlar (L x K x S): 84,5 x 159 x 80 mm
- Satelliitkõlari kaal: 0,35 kg
- Satelliitkõlari kaabli pikkus: 3 m
- Basskõlar (L x K x S): 195 x 265 x 265 mm
- Basskõlari kaal: 3,20 kg
- Basskõlari kaabli pikkus: 3 m
- Pakend (L x K x S): 470 x 345 x 377 mm
- Kaal (koos pakendiga): 8,7 kg

Kõlarid

- Kõlarite tüübid: 2 x satelliitkõlarid
- Magnetite arv satelliitkõlari kohta: 1 x 2,5" basskõlar
- Satelliitkõlari impedants: 4 oomi
- Satelliitkõlari sagedusvahemik: 150–20 000 Hz
- Basskõlari tüüp: Passiivne
- Basskõlari magnet: 1 x 6,5" basskõlar
- Basskõlari sagedusvahemik: 20–150 Hz
- Basskõlari impedants: 8 oomi

Pilt/ekraan

- Pildiparandus: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Täiskaadrilaotus, Video suurendus

Võimsus

- Võimsustarve: 55 W
- Toiteallikas: 220–240 V, 50 Hz
- Võimsustarve ooterežiimis: < 0,9 W

Heli

- Ekvalaiserid seaded: Mängimine, Film, Muusika, Uudised, Algne
- Heli täiustused: Öörežiim
- Helisüsteem: Dolby Digital 5.1
- Satelliitkõlari väljundvõimsus: 2 x 75 W
- Basskõlari väljundvõimsus: 150 W
- Kogu väljundvõimsus RMS @ 30% THD: 300 W

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM
- Eelsalvestatud kanalite arv: 40

