



Philips  
Слушалки с микрофон

8,6 мм мембрани/затворен гръб  
За поставяне в ушите

**SHE3705BK**

## Силни ритми, мощни басы

Компактна конструкция с вакуумно метализирана защита

Изключително малките слушалки за поставяне в ушите Philips MyJam Vibes със силни басы притежават вложки с форма на овални тръби за удобство и вакуумно метализирано покритие за елегантен вид с допълнителна защита.

### Винаги готови

- Подсиленият предпазител на кабела подобрява издръжливостта и свързването
- Вграденият микрофон превключва от музика към телефонни обаждания

### Потопете се в качествен звук

- Мощни басы и чист звук чрез ефективни мембрани
- Плътното прилепване в ухото изолира външния шум

### Слушайте по-дълго


- Вложка с форма на овална звукова тръба гарантира ергономично удобно прилягане
- Лъскавото, цветно покритие изглежда елегантно и същевременно предоставя защита
- 3 сменяеми гумени накрайника за отлично прилягане

**PHILIPS**

Слушалки с микрофон  
8,6 мм мембрани/затворен гръб За поставяне в ушите


## Акценти

### Тела на слушалките в 3 размера

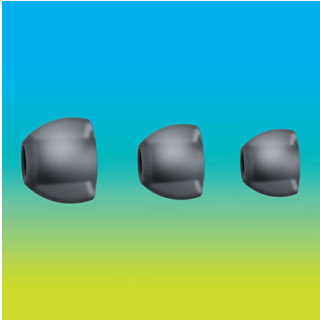

Накрайниците на слушалките се предоставят в 3 размера – малки, средни и големи – за персонализирано и идеално прилягане

### Вграден микрофон

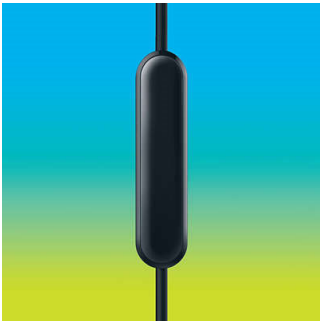


Вграденият микрофон ви позволява лесно да превключвате между слушане на музика и приемане на телефонни обаждания – лесно, за да можете винаги да сте свързани.

### Цветно, лъскаво покритие




Висококачественото, гланцово и цветно покритие създава елегантен вид и същевременно предоставя допълнителна защитна повърхност.

### Ефективни мембрани

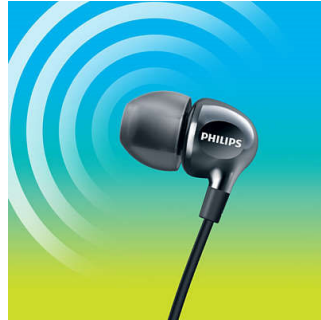

Слушалките за поставяне в ушите Philips Vibes притежават ефективни мембрани в компактна конструкция. Те прилягат перфектно, като същевременно излъчват чист звук и силни баси.

### Овална звукова тръба

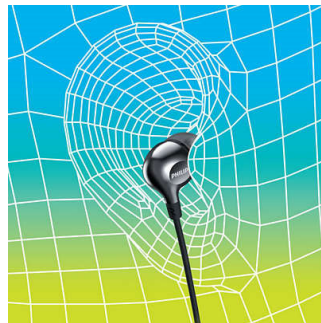

Вложка с форма на овална звукова тръба предоставя ергономично удобство, за да приляга на формата на ухото.

### Перфектно прилягане в ухото



Изключително малките слушалки прилягат перфектно в ухото, като създават прилепване, което изолира външния шум.

### Подсилен предпазител на кабела

За по-дълъг живот на слушалките ви мек гумен предпазител между тях и кабела защитава връзката от повреда от многократно огъване.

SHE3705BK/00

## Спецификации

### Звук

- Акустична система: Затворена
- Честотен обхват: 11 – 22 000 Hz
- Диафрагма: PET
- Тип магнит: Неодимов
- Тип: Динамичен
- Звукова намотка: мед
- Диаметър на високоговорителя: 8.6 мм
- Чувствителност: 105 dB
- Максимална входяща мощност: 20 mW
- Импеданс: 16 ohm

### Възможности за свързване

- Вид кабел: медна
- Кабелна връзка: двойно паралелна, симетрична
- Покритие на съединителя: хромиран
- Дължина на кабела: 1.2 м
- Съединител: 3.5 мм

### Външен кашон

- Дължина: 37.5 см
- Брой потребителски опаковки: 24
- Ширина: 17.9 см
- Бруто тегло: 1.14 кг
- Височина: 13.9 см
- GTIN: 1 69 25970 70939 9
- Нето тегло: 0.312 кг
- Тегло на опаковката: 0.828 кг

### Вътрешен кашон

- Дължина: 18.1 см
- Брой потребителски опаковки: 3
- Ширина: 8.1 см
- Височина: 6 см
- Нето тегло: 0.039 кг
- Бруто тегло: 0.127 кг
- Тегло на опаковката: 0.088 кг
- GTIN: 2 69 25970 70939 6

### Габарити на опаковката

- Височина: 17.3 см
- Тип опаковка: Блистер
- Начин на поставяне: И двете
- Ширина: 5 см
- Дълбочина: 2.7 см
- Брой включени продукти: 1
- EAN: 69 25970 70939 2
- Бруто тегло: 0.027 кг
- Нето тегло: 0.013 кг
- Тегло на опаковката: 0.014 кг

### Акcesoари

- Крайници: 3 размера: S, M, L

### Дизайн

- Цвят: Черно



Дата на издаване  
2024-03-02

Версия: 3.1.4

EAN: 69 25970 70939 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)