




Philips
Cuffie TV wireless

Cuffie TV wireless

Chiave hardware Bluetooth
Bassa latenza
18 ore di riproduzione

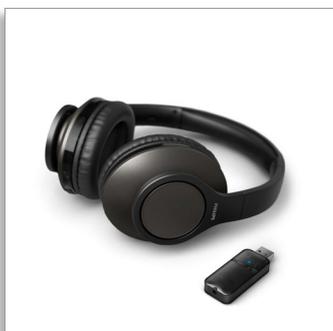

TAH6206BK

Audio eccellente. Dalla TV alle chiamate in conferenza.

Dialoghi sussurrati, inseguimenti o chiamate in conferenza dall'audio cristallino. Per rilassarti con il tuo programma preferito o per lavorare da casa, queste cuffie TV over ear wireless ti offrono un ascolto perfetto, con un audio nitido e senza latenza.

Ascolta ogni dettaglio

- Qualsiasi film e programma. Ascolta senza disturbare gli altri
- Design over ear. Ottimo isolamento acustico passivo
- Sincronizzazione perfetta dei dialoghi. Chiave hardware Bluetooth a bassa latenza
- Audio nitido con bassi eccezionali. Driver al neodimio da 40 mm

Semplicità d'uso

- Configurazione rapida
- Funziona con qualsiasi TV dotato di uscita per le cuffie e presa USB.

Comfort di ascolto prolungato

- Leggere e confortevoli
- 18 ore di autonomia di riproduzione con una ricarica completa*
- Tempo di ricarica di 2 ore. Con una ricarica di 15 minuti, ottieni un'ora aggiuntiva

PHILIPS

Cuffie TV wireless

Cuffie TV wireless Chiave hardware Bluetooth, Bassa latenza, 18 ore di riproduzione

TAH6206BK/00

In evidenza

Audio sempre nitido



I driver da 40 mm perfettamente sintonizzati offrono un audio nitido e brillante con bassi eccellenti, perfetti per tutto ciò che ami guardare. Cuscinetti standard con vestibilità over ear per un isolamento acustico passivo ottimale. Non ti sfuggerà neanche una battuta e non disturberai gli altri.

Chiave hardware Bluetooth



Una connessione Bluetooth super stabile e a bassa latenza ti assicura una visione senza i

problemi di sincronizzazione che possono verificarsi quando guardi la TV con le cuffie wireless. Potrai ascoltare gli effetti sonori e i dialoghi in perfetta sincronia con ciò che accade sullo schermo. Al primo utilizzo, premi la chiave hardware per eseguire l'associazione.

Leggere e confortevoli



Il design leggero offre il massimo comfort per vedere serie a tarda sera senza disturbare i vicini! La fascia e i morbidi cuscinetti imbottiti sono regolabili per ottenere facilmente la vestibilità migliore per te.

Configurazione rapida



Basta inserire il cavo da 3,5 mm in dotazione nell'uscita per le cuffie del TV e collegare la chiave hardware all'altra estremità del cavo. Quindi non resta che inserire la chiave hardware nella presa USB del TV. Per il collegamento al PC, inserisci la chiave hardware nella presa USB ed esegui la configurazione audio.

18 ore di riproduzione*

Con 18 ore di autonomia, non perderai neanche un attimo delle scene d'azione. Una ricarica completa richiede 2 ore tramite il cavo USB-C in dotazione e, quando sono quasi scariche, una ricarica rapida di 15 minuti ti offre un'ora aggiuntiva di riproduzione. Perfetta per un altro episodio!

Specifiche

Audio

- Gamma di frequenza: 20 - 20.000 Hz
- Diametro altoparlante: 40 mm
- Impedenza: 24 Ohm
- Potenza in ingresso massima: 30 mW
- Sensibilità: 118 dB (1 kHz)
- Tipo di driver: Dinamico

Connettività

- Versione Bluetooth: 5,1
- Senza fili
- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Cavo rimovibile
- Distanza massima: Fino a 10 m
- Connessione multipoint
- Codec supportati: SBC
- Tipo di trasmissione wireless: Bluetooth

Scatola esterna

- Lunghezza: 32.5 cm
- Numero di confezioni consumatori: 3
- Larghezza: 26 cm
- Peso lordo: 2.271 Kg
- Altezza: 32.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 11774 4
- Peso netto: 0.819 Kg
- Tara: 1.452 Kg

Funzioni utili

- Spegnimento automatico
- Controllo del volume
- Tipo di comandi: a pulsante

Assorbimento

- Ricaricabile
- Numero di batterie: 1 pz.
- Autonomia di riproduzione: 18 ore
- Tempo conversazione: 20 ore *
- Tempo di carica: 2 ore
- Tempo di ricarica rapido: 15 mins for 1 hr
- Peso della batteria (totale): 13.5 g
- Capacità delle batterie (cuffie): 750 mAh
- Durata batteria in standby: 150 hr
- Tipo di batteria (cuffie): Agli ioni di litio (integrata)

Dimensioni dell'imballo

- Altezza: 31.3 cm
- Tipo di imballaggio: Confezione
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Appeso
- Larghezza: 24 cm
- Profondità: 10 cm
- Numero di prodotti inclusi: 1
- EAN: 48 95229 11774 7
- Peso lordo: 0.607 Kg
- Peso netto: 0.273 Kg
- Tara: 0.334 Kg

Dimensioni del prodotto

- Altezza: 20 cm
- Larghezza: 19 cm
- Profondità: 8 cm
- Peso: 0.205 Kg

Accessori

- Altre: 2 cuscini aggiuntivi
- Cavo audio: Cavo stereo da 3,5 mm, L=1,5 m
- Guida rapida
- Cavo di ricarica: Cavo USB-C, 500 mm
- Adattatori inclusi: Chiavetta USB

Design

- Colore: Black
- Utilizzo: Fascia
- Materiale aggancio all'orecchio: Pelle sintetica
- Tipologia auricolare: Cuffie over ear
- Tipo di padiglione: Padiglione chiuso

Telecomunicazione

- Microfono per le chiamate: 1 mic

UPC

- UPC: 8 40063 20196 5

Assistente vocale

- Compatibile con assistente vocale: Apple Siri, Assistente Google
- Attivazione assistente vocale: manuale
- Supporto dell'assistente vocale



Data di rilascio
2024-10-09

Versione: 8.0.5

EAN: 48 95229 11774 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* La durata della batteria per la riproduzione è approssimativa e può variare a seconda delle condizioni di applicazione.