



Philips  
безжична портативна  
тонколона

Bluetooth®

Вграден микрофон за разговори  
Акумулаторна батерия  
2 W

BT100A

## Дръжте мелодиите си под ръка

Компактност, която можете да вземете навсякъде, се съчетава с чудесен звук и разнообразие от цветове. В комбинация с вградено безжично поточно извличане чрез Bluetooth BT100 е идеална за тези, които обичат да пътуват със стил.

### Впечатляващ звук

- Усъвършенствано аудио представяне с компактна конструкция
- Функция против изрязване за силна музика без изкривяване

### Гравите и потегляте

- Вградена акумулаторна батерия, за да слушате музика навсякъде


### Използване с лекота

- Вграден микрофон за разговори със свободни ръце
- Аудио вход за лесно свързване с почти всяко електронно устройство
- Безжично поточно предаване на музика чрез Bluetooth

# PHILIPS


## Акценти

### Безжично поточно предаване на музика

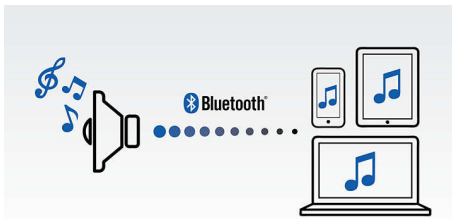

Bluetooth е технология за безжична комуникация на малки разстояния, която е едновременно стабилна и енергийно ефективна. Тя осигурява лесна безжична връзка с iPod/iPhone/iPad или други Bluetooth устройства, като смартфони, таблети и дори лаптопи. Сега можете да се наслаждавате на любимата си музика и на звука от филмите и игрите безжично и лесно – с тази тонколона.

### Функция против изрязване

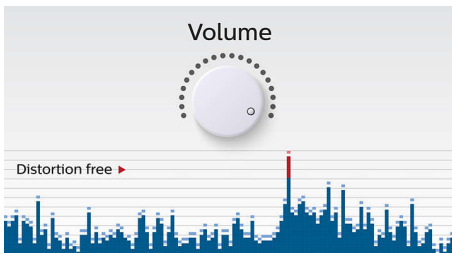

Функцията против изрязване ви позволява да възпроизведете музика по-силно и поддържа високото ѝ качество дори при

нисък заряд на батерията. Тя приема разнообразни входящи сигнали от 300 mV до 1000 mV и предпазва високоговорителите от повреда от изкривяване. Тази вградена функция следи музикалния сигнал, докато той преминава през усилвателя и поддържа пиковете в рамките на диапазона на усилвателя, предотвратявайки аудио изкривяването, предизвикано от изрязване, без да засяга силата на звука. Възможността на преносимия високоговорител да пресъздава музикални пикове намалява със заряда на батерията, но функцията против изрязване намалява пиковете, причинени от ниския заряд, запазвайки музиката ви без изкривяване.

### Вграден микрофон

С вградения микрофон този високоговорител може да работи и като високоговорител за вашия телефон. Когато ви позвънят, музиката се поставя на пауза и можете да говорите през високоговорителя. Проведете бизнес разговор. Или позвънете на приятел по време на партито. И в двата случая резултатът е идеален.


BT100A/00

### Аудио вход



Аудио вход за лесно свързване с почти всяко електронно устройство

### Вградена акумулаторна батерия

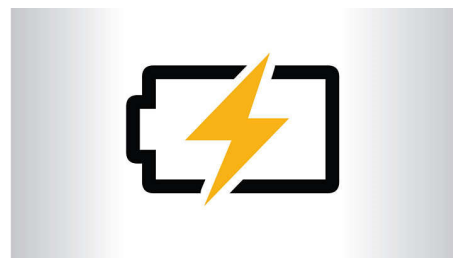

Слушайте музика с мощен звук – навсякъде и по всяко време. Вградената акумулаторна батерия ви позволява да се наслаждавате на любимата си музика без плетеницата от захранващи кабели и без неудобството да търсите електрически контакт. Слушате прекрасна музика, сега със свободата на пълната преносимост.

### Усъвършенствано аудио представяне

Усъвършенствано аудио представяне с компактна конструкция

# Спецификации

## Звук

- Изходна мощност (RMS): 2 W
- Звукова система: Моно

## Дизайн и покритие

- Цвят: Морско синьо

## Високоговорители

- Мембрана на високоговорителя: 1 x 1,75"

## Възможности за свързване

- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP
- Обхват на Bluetooth: Пряка видимост, 10 м (30 фута)
- Аудио вход (3,5 мм)
- Зареждане от USB

## Комфорт

- Вграден микрофон: за конферентни разговори чрез говорителя

## Съвместимост

- Таблети и смартфони с Android: с Android 2.1 и Bluetooth 2.1 или следващи версии

- iPod touch: 3-то или следващо поколение
- iPad: iPad 1, iPad 2, новият iPad, iPad mini, iPad с Retina дисплей
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- друго Bluetooth устройство
- работа с: Bluetooth 4.0 или по-стара версия

## Захранване

- Тип батерия: литиев полимер (вградена)
- Време на работа на батерии: 8 час(а)

## Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: USB кабел за зареждане от компютър, Листовка с гаранция за цял свят, Ръководство за бързо инсталиране

## Размери

- Тегло с опаковката: 0,3 кг
- Размери на изделието (ШxДxВ): 63 x 63 x 82 мм
- Размери на опаковката (ШxДxВ): 99 x 99 x 121 мм
- Тегло на изделието: 0,18 кг



Дата на издаване  
2024-03-23

Версия: 3.0.4

EAN: 87 12581 72068 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)