

Philips
兒童耳機

蓋耳式
藍色和綠色

SHK1030



專為兒童設計

針對兒童耳朵的設計，設有最大音量限制

Philips SHK1030 耳機專為喜歡聽音樂的小朋友設計，呵護小朋友的聽覺。經過精心調整，完全舒適地貼合小朋友的耳朵，設有 85 分貝的安全音樂享受限制。

適合兒童使用

- 符合人體工學設計、可調較的頭帶適合不斷長大的兒童使用
- 超輕巧頭帶，佩戴非常舒適及穩固
- 柔軟耳墊確保佩戴舒適及穩固。

專門呵護小朋友的聽覺

- 設有 85 分貝的最大音量限制，讓小朋友安全地享受音樂
- 耐用的不鏽鋼頭帶專為兒童而設


享受高質音樂

- 32 毫米鈹合金喇叭驅動器可呈現純淨而均衡的音效

PHILIPS

產品特點

符合人體工學設計的頭帶

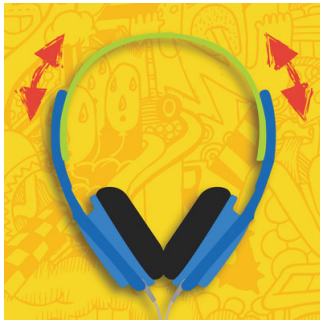

設計簡單、符合人體工學的頭帶可按照兒童頭部尺寸作出調整，確保佩戴舒適。

最大音量限制


這款兒童耳機設有 85 分貝的最大音量限制，令您安心讓小朋友享受音樂。

鈹合金喇叭驅動器



鈹是製造強磁場的最佳物料，它可使語音線圈具有更高的靈敏度，產生更佳的重低音反應以及純淨而穩定的音質。

柔軟耳墊

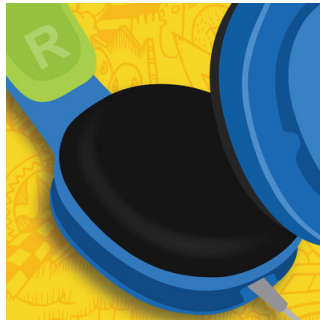

耳罩以柔軟海棉完全包覆，佩戴非常舒適及穩固。

不鏽鋼頭帶

無論小孩有多「頑強」，耐用的不鏽鋼頭帶都能「應付自如」。

超輕巧頭帶



纖巧的頭帶非常輕巧，即使長時間佩戴亦舒適無比，小孩子甚至不會察覺自己戴著耳機。

規格

聲音

- 磁鐵類型：鈹
- 頻率響應：10 - 24 000 Hz
- 阻抗：32 歐姆
- 最大輸入電量：100 毫瓦
- 敏感度：106 分貝

包裝尺寸

- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深)：19.8 x 20.5 x 5.5 厘米
- 總重量：0.0853 千克
- 淨重：0.0436 千克
- 淨重：0.0417 千克
- EAN: 87 12581 44857 8
- 包括的產品數目：1
- 包裝類型：塑膠盒
- 貨架佈置類型：兩者皆有

外盒

- 總重量：0.45 千克
- 外箱 (L x 闊 x 高)：20.8 x 18.5 x 25.5 厘米
- 淨重：0.1308 千克
- 淨重：0.3192 千克
- EAN: 87 12581 44861 5
- 產品包裝數目：3

產品尺寸

- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深)：13 x 13 x 5.5 厘米
- 重量：0.0436 千克



出版日期 2022-04-24

版本：5.0.9

12 NC: 8670 000 42957
EAN: 87 12581 44857 8

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com