

Philips
Micromuzieksysteem

Bluetooth®

CD, MP3-CD, USB, FM
USB-aansluiting voor opladen

BTM2310



Ontspannen met lekkere muziek

Bezeten van muziek

Luister naar de muziek op uw smartphone, stream uw muziekbibliotheek via Bluetooth en speel MP3-CD's af op dit compacte, alles-in-een Philips-muzieksysteem. Laad al uw smartapparaten op, van smartphones tot tablets, met de ingebouwde USB-oplaadpoort.

Verrijk uw luisterervaring

- Maximaal uitgangsvermogen 15 W
- Digital Sound Control
- Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid

Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen

- Draadloos muziek streamen via Bluetooth
- (MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen
- Audio-ingang voor muziekweergave vanaf draagbare mediaspelers
- Directe weergave vanaf USB voor het afspelen van uw MP3-muziek


Gebruiksvriendelijk

- Automatische CD-lader voor optimaal gebruiksgemak
- Digitaal afstemmen met voorkeuzenders voor extra gebruiksgemak

PHILIPS

Kenmerken

Draadloos muziek streamen

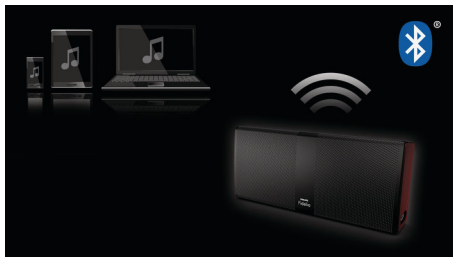

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik, die zowel robuust als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding mogelijk met iPod/iPhone/iPad en andere Bluetooth-apparaten, zoals smartphones, tablets of zelfs laptops. Zo luistert u eenvoudig en draadloos naar uw favoriete muziek en krijgt u prachtig geluid van video's of games via deze luidspreker.

Directe weergave vanaf USB voor uw MP3-muziek



Dankzij het ingebouwde USB Direct kunnen alle bestanden worden overgebracht en geniet u eenvoudig van nog meer digitale muziek.

Audio-ingang



Met de audio-in-connectiviteit kunt u muziekbestanden direct vanaf draagbare

mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. De audio-ingang is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.

Bass Reflex-luidsprekersysteem



Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resonanceert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.

Digital Sound Control

Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Balance, Clear, Powerful, Warm en Bright. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, door gewoon de geluidsbalans aan te passen aan de muziek die u op dat moment afspelt.

Specificaties

Geluid

- Geluidsverbetering: Digital Sound Control
- Maximaal uitgangsvermogen (RMS): 15 W

Luidsprekers

- Luidsprekerdrivers: 3 inch woofer
- Luidsprekertypen: Bass Reflex-luidsprekersysteem

Audioweergave

- Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, Herhalen/shuffle/programmeren
- Media afspelen: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB Flash Drive
- USB-modi voor directe weergave: Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Herhalen, Shuffle, Stoppen

Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: FM-mono, FM-stereo
- Voorkeuzenders: 20
- Antenne: Vaste pigtail-antenne voor FM
- Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen, Automatisch scannen, Eenvoudige installatie (Plug & Play)

Connectiviteit

- USB: USB-poort
- Audio-ingang (3,5 mm)
- Bluetooth-profielen: A2DP

Comfort

- Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, USB-alarm
- Klok: Op het hoofdscherm, Sleptimer
- Schermtype: LED-display
- Ladertype: Lade

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, FM-antenne, Gebruiksaanwijzing
- Afstandsbediening: Afstandsbediening met 21 toetsen

Afmetingen

- Breedte hoofdunit: 180 millimeter
- Hoogte hoofdunit: 121 millimeter
- Diepte hoofdunit: 247 millimeter
- Afmetingen van hoofd-luidspreker (B x D): 150 x 125 millimeter
- Hoogte van de hoofd-luidspreker: 238 millimeter
- Breedte van de verpakking: 577 millimeter
- Hoogte van de verpakking: 312 millimeter
- Diepte van de verpakking: 185 millimeter
- Bruto gewicht: 4,67 kg
- Nettogewicht: 3,55 kg

Vermogen

- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz



Publicatiedatum
2022-04-29

Versie: 3.0.7

12 NC: 8670 001 11798
EAN: 08 71258 17117 64

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com