




Philips
True wireless
koptelefoons

Neodymium-drivers van 12 mm
Actieve ruisonderdrukking
(ANC)
Stevige, comfortabele in-ear-
paspvorm
Totale afspeeltijd tot wel 29 uur

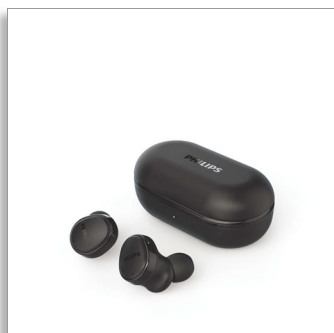

TAT4556BK

Uw muziek. Uw manier.

Deze volledig draadloze koptelefoon met hybride actieve ruisonderdrukking verwijdert achtergrondgeluiden en geeft u helder geluid en een goede bas. Geniet van een comfortabele pasvorm, IPX4-zweet- en spatwaterbestendig. Plus 29 uur afspeeltijd met het etui.

Helder geluid. Goede bas.

- Neodymium-drivers van 12 mm zorgen voor een helder geluid en een goede bas
- Ondersteunt AAC-code, een geluidsbron van extreem hoge kwaliteit
- Altijd gericht op de muziek. Hybride actieve ruisonderdrukking

Superhandig. Supercomfortabel.

- Eenvoudige bediening en koppeling
- In de monomodus kunt u met één oordopje bellen
- Stevige, comfortabele in-ear-paspvorm

Oplaaadetui voor onderweg. Tot wel 29 uur afspeeltijd

- IPX4, zweet- en waterbestendig
- Draagbaar USB-C-oplaadetui. 20 uur extra afspeeltijd
- 9 uur afspeeltijd. Laad 10 minuten op voor een extra uur

PHILIPS

True wireless koptelefoons

Neodymium-drivers van 12 mm Actieve ruisonderdrukking (ANC), Stevige, comfortabele in-ear-pasvorm, Totale afspeeltijd tot wel 29 uur

Kenmerken

Hybride actieve ruisonderdrukking



Deze volledig draadloze koptelefoons zien er niet alleen geweldig uit, maar laten je ook focussen. Geavanceerde hybride actieve ruisonderdrukking (ANC) filtert ongewenste geluiden weg en met de Awareness Mode hoort u de wereld om u heen.

Helder geluid, goede bas



Onderweg. In de trein. In het park of in de sportschool. Waar u ook luistert - perfect afgestemde neodymium-drivers van 12 mm zorgen voor helder geluid en een goede bas

voor elk nummer, elke afspeellijst en elk gesprek.

Stevige, comfortabele in-ear-pasvorm



De zachte, verwisselbare siliconen oorcaps zorgen voor echt comfort. De oorcaps op elk oordopje passen stevig in uw gehoorgang, waardoor een perfecte afdichting ontstaat die extern geluid vermindert. De 'hockeystick'-vorm zorgt ervoor dat elk oordopje stevig zit.

Eenvoudige bediening en koppeling

Met de bedieningselementen op de oortjes kunt u uw afspeellijst pauzeren, oproepen beantwoorden en de spraakassistent van uw telefoon activeren. De oortjes kunnen in een oogwenk worden gekoppeld. Zodra ze zijn gekoppeld, worden ze opnieuw verbonden met uw telefoon zodra u de oplaadcassette opent.

TAT4556BK/00

Monomodus

Belt u veel? U kunt uw spreektijd verdubbelen door het ene oordopje te gebruiken terwijl het andere wordt opgeladen. De microfoon wordt automatisch toegewezen aan het oordopje dat u gebruikt en u schakelt eenvoudig over wanneer de batterij van uw huidige oordopje bijna leeg is.

IPX4, zweet- en waterbestendig

Deze volledig draadloze koptelefoons met IPX4-classificatie zijn bestand tegen spatten vanuit elke richting. Ze kunnen prima tegen een beetje zweet en u hoeft zich ook geen zorgen te maken bij een regenbui.

Draagbare oplaadcassette

Maakt u overuren? Deze koptelefoons kunnen het bijhouden. U krijgt 9 uur en 6 uur afspeeltijd met een volledig opgeladen oortelefoon met respectievelijk ANC uitgeschakeld en ANC ingeschakeld, en een volledig opgeladen etui biedt u nog eens 20 uur en 15 uur.

Ondersteunt AAC-code

Ondersteunt AAC-code, een geluidsbron van extreem hoge kwaliteit

9 uur afspeeltijd

9 uur afspeeltijd. Laad 10 minuten op voor een extra uur

True wireless koptelefoons

Neodymium-drivers van 12 mm Actieve ruisonderdrukking (ANC), Stevige, comfortabele in-ear-pasvorm, Totale afspeeltijd tot wel 29 uur

Specificaties

Geluid

- Frequentiebereik: 20 - 20.000 Hz
- Diameter van luidspreker: 12 mm
- Impedantie: 16 ohm
- Maximaal ingangsvermogen: 10 mW
- Gevoeligheid: 98 dB (1000 Hz)
- Type driver: Dynamisch

Connectiviteit

- Bluetooth-versie: 5,2
- Draadloos
- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP
- Maximumbereik: Maximaal 10 m
- Ondersteunde codec: AAC
- Type draadloze transmissie: Bluetooth

Omdoos

- Lengte: 43 cm
- Aantal consumentenverpakkingen: 20
- Breedte: 22,5 cm
- Brutogewicht: 3,46 kg
- Hoogte: 22 cm
- GTIN: 1 48 95229 12659 3
- Nettogewicht: 1,14 kg
- Gewicht van de verpakking: 2,32 kg

Comfort

- Automatisch uitschakelen
- Waterbestendig: IPX4
- Monomodus voor TWS
- Type bediening: Contact

Binnendoos

- Lengte: 20,8 cm
- Aantal consumentenverpakkingen: 5
- Breedte: 10,5 cm
- Hoogte: 19,2 cm
- Nettogewicht: 0,285 kg
- Brutogewicht: 0,73 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,445 kg
- GTIN: 2 48 95229 12659 0

Vermogen

- Oplaadbaar
- Aantal batterijen: 3 stuks
- Spreektijd: 9 uur
- Oplaadtijd: 2 uur
- Afspeeltijd (ANC / Active Noise Canceling aan): 6 + 15 uur
- Afspeeltijd (ANC / Active Noise Canceling uit): 9 + 20 uur
- Korte oplaadtijd: 10 mins for 1 hr

- Batterijtype (oplaadetui): Lithium Polymer (Built-in)
- Batterijtype (oordopje): Lithium Polymer (Built-in)
- Batterijgewicht (totaal): 11 g
- Batterijcapaciteit (etui): 500 mAh
- Batterijcapaciteit (oordopje): 55 mAh
- Stand-bytijd levensduur van de batterij: 80 hr

Afmetingen van de verpakking

- Hoogte: 17,5 cm
- Verpakkingstype: Doos
- Type schap: Ophanging
- Breedte: 9,5 cm
- Diepte: 3,9 cm
- Aantal producten: 1
- EAN: 48 95229 12659 6
- Brutogewicht: 0,129 kg
- Nettogewicht: 0,057 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,072 kg

Accessoires

- Snelstartgids
- Oordopjes: 3 paar (S/M/L)
- Oplaadcassette
- Oplaadsnoer: USB-C-kabel, 280 mm

Ontwerp/Design

- Kleur: Zwart
- Materiaal op het oor: Siliconen
- Oorpasvorm: Oortelefoon
- In-ear pasvorm: Siliconen oordopje

Afmetingen

- Afmetingen oplaadetui (BxDxH): 7.10 x 4.00 x 3.10 cm
- Afmetingen oordopje (b x d x h): 2.31 x 2.67 x 2.43 cm
- Totaalgewicht: 0.047 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20241 2

ANC-functies

- ANC-technologie: Hybride
- Bewustzijnsmodus
- ANC (Active Noise Canceling)

Spraakassistent

- Compatibel met de spraakassistent
- Activering van de spraakassistent: Handmatig
- Ondersteuning voor de spraakassistent



Publicatiedatum
2024-03-23

Versie: 5.0.4

EAN: 48 95229 12659 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com