

Philips Walita
Sistema de Home Theater
compacto



CTS4000



Seduzido pelo design, envolvido pelo som

com o home cinema de múltiplos recursos

Aproveite a magia dos filmes em espaços menores com este aparelho de home cinema compacto. Com uma dock para iPod universal integrada, um subwoofer interno e som de cinema, ele envolve você em som e vídeo de altíssima qualidade com aprimoramento HDMI 1080p.

Ouçã e veja

- FullSound™ para dar mais vida a músicas em MP3
- Subwoofer interno para graves incríveis sem o uso de fios
- Cinema Sound para uma experiência sonora mais abrangente e envolvente
- Aprimoramentos HDMI 1080p para imagens com alta definição e mais nítidas

Uso

- Saída digital HDMI para uma conexão fácil, com um único cabo
- Um único aparelho impressionante para um som excelente e sem bagunça

Ao vivo e conectado

- Dock integrada para iPod para reprodução com controle na tela
- Design compacto que cabe em qualquer lugar, diversão o tempo inteiro
- USB e MP3 Link para conectar todos os dispositivos portáteis
- Reproduz vários discos e formatos de mídia

PHILIPS
sense and simplicity


Destaques

Subwoofer interno



Um subwoofer interno fornece todos os tons baixos essenciais a uma excelente experiência sonora — seja assistindo a um filme ou reproduzindo músicas de um CD. As notas graves mais baixas sobressaem potentes e nítidas, garantindo um entretenimento sensacional com a intensidade e a potência que elas merecem. Apesar de oferecer uma experiência sonora incrível, o subwoofer interno não provoca desordem, permitindo que você desfrute de um entretenimento completo e ao mesmo tempo mantenha o seu espaço totalmente livre de bagunça. Aproveite agora mesmo o espaço e a potência.


Som de cinema

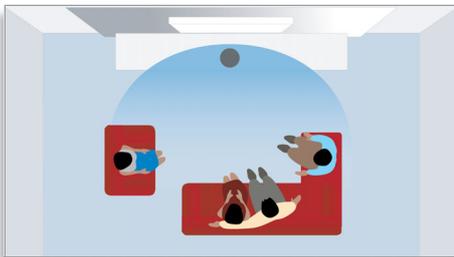

A Cinema Sound fornece um som dinâmico a partir de um único aparelho e uma experiência sonora imbatível em qualquer ambiente. Usando uma combinação cuidadosamente calculada de processamento de matriz, psicoacústica e posicionamento preciso de

drivers, a Cinema Sound fornece um campo sonoro significativamente maior, oferecendo ao ouvinte um som envolvente — e totalmente livre de bagunça.

FullSound™

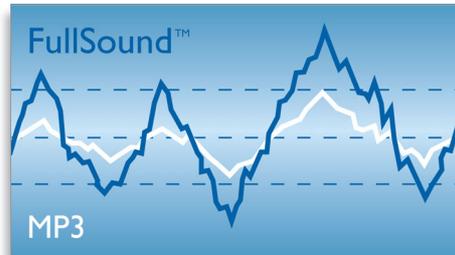


A tecnologia inovadora FullSound da Philips restaura com fidelidade os detalhes sonoros de músicas compactadas em MP3, enriquecendo-as substancialmente para que o CD reproduzido não apresente nenhuma distorção. Baseado em um algoritmo de pós-processamento de áudio, o FullSound combina o renomado conhecimento da Philips em reprodução de músicas com a potência do DSP (Processamento de sinal digital) de última geração. O resultado são graves mais intensos, profundos e com mais impacto, vozes e instrumentos mais nítidos e riqueza de detalhes. Redescubra suas músicas compactadas em MP3 através de um som real, que tocará sua alma e tirará seus pés do chão.

HDMI para conexão AV simples



HDMI significa High Definition Multimedia Interface. É uma conexão digital direta que pode conduzir vídeo digital de alta resolução e áudio digital multicanal. Ao eliminar a conversão de sinais analógicos, ele oferece a imagem perfeita e qualidade de som, completamente sem ruído. O HDMI é totalmente retrocompatível com o DVI (Digital Video Interface, Interface digital de vídeo).

Dock integrada para iPod

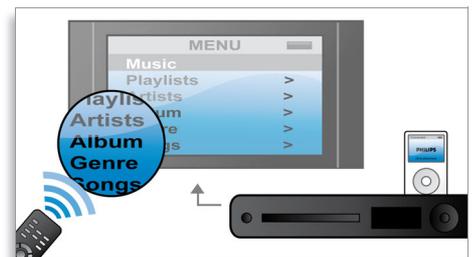

Uma dock integrada permite que você reproduza vídeos, música e fotos a partir do seu iPod. E mais, você pode controlar o iPod e navegar pelo conteúdo na tela da sua TV — tudo com o controle remoto do sistema de home theater. Ao eliminar cabos e conexões complicadas, a dock integrada leva o entretenimento portátil até a sua casa com absoluta facilidade.



Especificações

Imagem/tela

- Aprimoramento de imagens: Alta def. (720p, 1080i, 1080p), Aprimoramento de vídeo (720p, 1080i/p)

Conectividade

- Conexões frontais / laterais: Conector de base, Tomada de saída de 3,5 mm p/fone de ouvido, Hi-Speed USB
- Conexões traseiras: Entrada DC de 12 V, Entrada AUX, Saída Vídeo Composto (CVBS), Saída de HDMI, MP3 Link

Som

- Resposta em frequência: 180-18000 Hz
- Potência de saída (RMS): 40 W
- Relação sinal/ruído: >60 dB
- Recursos de áudio: Modo noturno
- Sistema de áudio: Dolby Digital, DTS, MPEG2, Estéreo, Som de cinema
- Ajustes do equalizador: Ação, Clássica, Concerto, Jogos, Notícias, Festa, Rock

Reprodução de vídeo

- Formatos de compactação: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV
- Mídia de reprodução: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Vídeo, CD/SVCD de vídeo
- Sistema de reprodução de discos: NTSC, PAL

Reprodução de áudio

- Formato de compactação: Dolby Digital, DTS,

MP3, MPEG2 multicanal, PCM, WMA

- Mídia de reprodução: CD de áudio, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Conexão USB

Reprodução de imagem estática

- Formato de compactação de imagens: JPEG
- Aprimoramento de imagens: Virar fotos, Girar, Apres.de slides c/reprodução de música, Zoom
- Mídia de reprodução: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Conexão USB

Alimentação

- Consumo de energia: 22 W
- Consumo de energia no modo de espera: < 1W
- Fonte de alimentação: Adaptador AC/DC, 100-240 VAC, 50/60 Hz

Acessórios

- Acessórios inclusos: Duas pilhas AAA, Adaptador AC-DC, Cabo de áudio, cabo de vídeo CVBS, Cabo HDMI, Guia para início rápido, Controle remoto, Adaptador de VDE para 2 pinos chatos, Folheto de garantia, Cabo do MP3 Link, Manual do Usuário

Dimensões

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 385 x 254 x 330 mm
- Dimensões do produto (L x A x P): 273 x 172 x 273 mm
- Peso do produto: 2,6 kg



Data de emissão
2010-01-27

Versão: 6.3.8

12 NC: 8670 000 38745
EAN: 87 12581 41043 8

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.