




Philips Fidelio
bezdrôtový prenosný
reproduktor

Bluetooth®

Port USB na nabíjanie
Nabíjateľná batéria
20 W, stereofónny s basovým
vyžarovačom

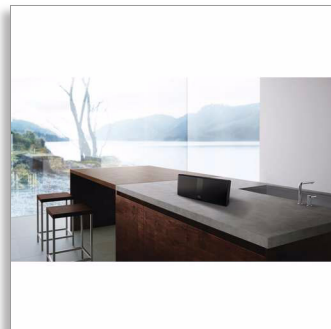

P8BLK

Dokonale verný zvuk zbalený na cesty

Posadnutí zvukom

Bezdrôtový reproduktor Philips Fidelio sa môže pochváliť vysokým výkonom v prenosnom vyhotovení. Prináša špičkový, jasný a dynamický zvuk, ktorý si radi užijete doma i na cestách. Možnosť bezdrôtového prenosu hudby cez Bluetooth zaručuje hudobný pôžitok bez zbytočných komplikácií.

Jedinečná kvalita zvuku

- Kvalitné budiče vytvárajú prirodzený zvuk s hlbokými basmi
- Výkonný zosilňovač pre vysokú hlasitosť a dynamiku
- Celkový výstupný výkon 20 W RMS

Ako stvorený na cestovanie

- Prvotriedny dizajn s hliníkovou povrchovou úpravou
- Vstavaná nabíjateľná lítium-iónová batéria na prehrávanie hudby kdekoľvek
- Vrátane puzdra na ochranu počas prenášania


Rozšírená všestrannosť

- Bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth
- Port USB na nabíjanie akéhokoľvek mobilného zariadenia
- Keď sa dotknete reproduktora, automaticky sa zobrazí úroveň nabitia batérie
- Zvukový vstup na jednoduché pripojenie k takmer ľubovoľnému elektronickému zariadeniu

PHILIPS
Fidelio

Hlavné prvky

Kvalitné budiče

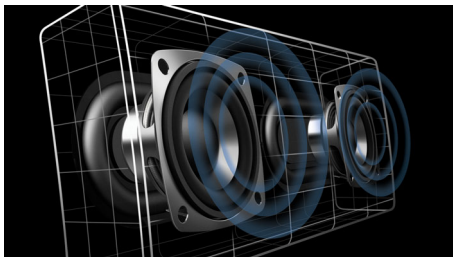


Napriek veľmi kompaktnému akustickému objemu sú basové tóny silné a prekvapujúco hlboké, vďaka čomu si môžete naplno vychutnať všetky hudobné štýly. Tento efekt je dosiahnutý kombináciou vysoko výkonného širokopásmového basového reproduktora a jedného pasívneho žiariča s veľkou plochou pre každý kanál – to všetko v mimoriadne tuhom kryte, vďaka ktorému nedochádza ku stratám pasívneho žiariča možno systém vyladiť na veľmi nízku frekvenciu 80 Hz a súčasne zabrániť vzduchovým turbulenciám, ku ktorým by inak pri portovom dizajne dochádzalo. Ponorte sa do rytmu hudby a vychutnajte si dokonale beat.

Výkonný zosilňovač

Hlasitosť a dynamika sú ukázkové vďaka výkonnému zosilňovaču a 4 vysoko účinným meničom. Basové reproduktory boli vyrobené na mieru tomuto jedinečnému produktu a vyznačujú sa vysokým výkonným faktorom, výsledkom čoho je dynamický zvuk, ktorý je úžasný pri všetkých úrovniach hlasitosti. Hudba je živá, dynamická a príjemná v akýchkoľvek podmienkach.


Bezdrôtový prenos hudby

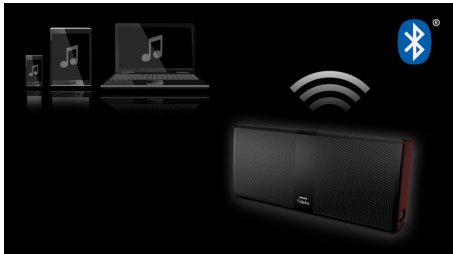

Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie na krátke vzdialenosti, ktorá je spoľahlivá aj


energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové pripojenie k zariadeniam iPod/iPhone/iPad alebo iným zariadeniam s technológiou Bluetooth, ako sú smartfóny, tablety či dokonca laptopy. Vďaka tomu si cez tento reproduktor môžete bezdrôtovo vypočuť svoju obľúbenú hudbu, zvuk filmov alebo hier.

Port USB

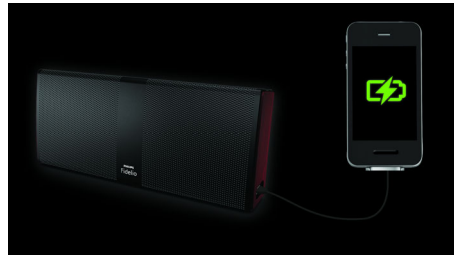

Tento reproduktor obsahuje port USB, preto ak vášmu smartfónu dochádza batéria, či už doma alebo na cestách, môžete ho nabiť energiou uloženou v prenosnom reproduktore.

Úroveň nabitia batérie

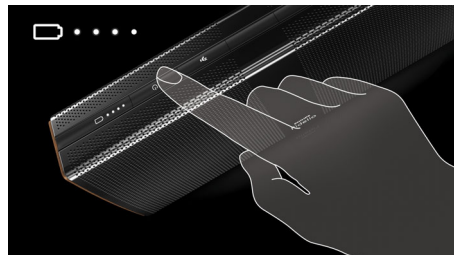

Stačí sa reproduktora jemne dotknúť a zobrazí sa úroveň nabitia batérie.

Technické údaje

Kompatibilita

- iPad: iPad 1, iPad 2, nový iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: 3. generácia alebo novšie
- tabletmi a smartfónmi so systémom Android: áno
- ďalšie zariadenie s podporou Bluetooth: áno

Reproduktory

- Zdokonalenie reproduktora: wOOx vyžarovanie basov
- Budiče reproduktorov: 2 x 2,5" širokopásmový basový reproduktor
- Výstupný výkon (RMS): 20 W

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Adaptér AC/DC, Rýchla inštalčná príručka, Potvrdenie záruky, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou

Pripojiteľnosť

- Profily Bluetooth: A2DP
- Rozsah Bluetooth: Zorné pole, 10 m alebo 30 stôp
- Zvukový vstup (3,5 mm): áno
- Nabíjanie cez USB: áno

Rozmery

- Rozmery produktu (ŠxHxV): 287 x 63 x 127 mm
- Rozmery balenia (Š x H x V): 326 x 101 x 224 mm

Príkon

- Zdroj napájania: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Typ batérie: Litium-iónová (vstavaná)
- Prevádzkový čas batérie: 8 hod



Dátum vydania
2014-07-10

Verzia: 6.0.6

12 NC: 8670 000 96395
EAN: 08 71258 16628 51

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com