



Philips  
draadloze draagbare  
luidspreker

### Bluetooth

Ingebouwde microfoon voor  
oproepen  
Oplaadbare batterij  
2 W



BT1300B

## Groots geluid in de palm van uw hand

Geniet overal van uw muziek met een robuuste, ultracompacte luidspreker. De ingebouwde anticlip-technologie levert geluid dat groter is dan het formaat en kan worden afgestemd voor een bredere geluidsverspreiding. Een kleurrijke siliconen hoes geeft het geheel extra stijl en bescherming.

#### Indrukwekkend geluid

- Geavanceerde audioprestaties in een handig zakformaat
- Anti-clipping-functie voor luide, vervormingsvrije muziek

#### Eenvoudig in gebruik

- Draadloos muziek streamen via Bluetooth
- Ingebouwde microfoon voor handsfree telefoneren
- Audio-ingang voor gemakkelijke aansluiting op vrijwel elk elektronisch apparaat


#### Ontworpen voor onderweg

- Ingebouwde oplaadbare batterij zodat u overal muziek kunt afspelen
- Neem hem overal mee naartoe met de meegeleverde band van fijngebreid materiaal

# PHILIPS


## Kenmerken

### Draadloos muziek streamen

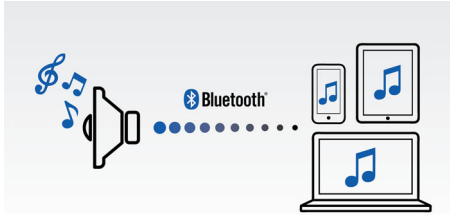

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik, die zowel robuust als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding mogelijk met iPod/iPhone/iPad en andere Bluetooth-apparaten, zoals smartphones, tablets of zelfs laptops. Zo luistert u eenvoudig en draadloos naar uw favoriete muziek en krijgt u prachtig geluid van video's of games via deze luidspreker.

### Anti-clipping-functie

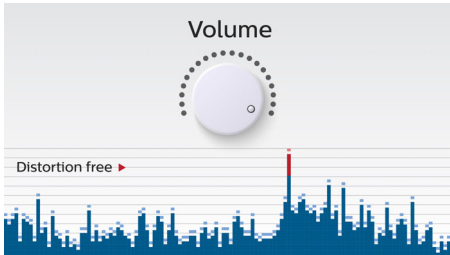

Met de anti-clipping-functie kunt u muziek luider afspelen zonder dat de hoge kwaliteit verloren gaat, zelfs wanneer de batterij bijna leeg is. De functie is compatibel met verschillende ingangssignalen van 300 mV tot 1000 mV en beschermt uw luidsprekers tegen schade door vervorming. Met deze

ingebouwde functie wordt het muzieksignaal gecontroleerd wanneer het door de versterker gaat en worden pieken binnen het bereik gehouden, zodat audiovervorming door clipping wordt voorkomen zonder het volume te beïnvloeden. Hoe leger de batterij, hoe minder muzikale pieken een draagbare luidspreker kan voortbrengen, maar dankzij de anti-clipping-functie worden pieken door een bijna lege batterij verminderd en blijft uw muziek vervormingsvrij.

### Ingebouwde microfoon

Dankzij de ingebouwde microfoon werkt deze luidspreker ook als luidsprekertelefoon. Wanneer een oproep binnenkomt, wordt de muziek op pauze gezet en kunt u via de luidspreker praten. Of u nu een zakelijke vergadering wilt volgen of een vriend wilt bellen als u op een feestje bent, het werkt altijd.

### fijnebreide band meegeleverd

Net als de Philips CitiScape Strada-hoofdbanden, die zijn geïnspireerd door trendy sneakers en hun felgekleurde veters, is onze meegeleverde band gemaakt van fijnebreed materiaal in levendige kleuren. Zo loopt u er altijd stijlvol bij.

### Audio-ingang



Audio-ingang voor gemakkelijke aansluiting op vrijwel elk elektronisch apparaat

## Specificaties

### Compatibiliteit

- iPad: iPad 1, iPad 2, nieuwe iPad, iPad mini, iPad met Retina-scherm
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- iPod touch: 3e generatie of later
- Android-tablets en -smartphones: met Android 2.1 en Bluetooth 2.1 of hoger
- werken met: Bluetooth 4.0 of lager
- ander Bluetooth-compatibel apparaat

### Connectiviteit

- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Bereik van Bluetooth: Zichtlijn, 10 m
- Audio-ingang (3,5 mm)

### Comfort

- Ingebouwde microfoon: voor gesprekken via de luidspreker

### Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 2 W
- Geluidssysteem: Mono

### Luidsprekers

- Luidsprekerdriver: 1 x 1,75 inch

### Vermogen

- Batterijtype: Lithium-polymeer (ingebouwd)
- Gebruikstijd van accu: 8 u

### Accessoires

- Meegeleverde accessoires: draagriem, USB-kabel voor laden via de PC, Wereldwijde garantietaak, Snelle installatiehandleiding

### Afmetingen

- Productafmetingen (b x d x h): 55 x 55 x 55 millimeter
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 96 x 78 x 122 mm
- Gewicht van het product: 0,12 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 0,2 kg



Publicatiedatum  
2015-05-19

Versie: 3.0.5

12 NC: 8670 001 17923  
EAN: 04 89518 56023 25

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)