




Philips
Pravá bezdrátová sluchátka

Sluchátka sedí ve vnějším uchu
Miniaturní nabíjecí pouzdro
Ochrana proti vodě IPX4
Až 18 hodin přehrávání

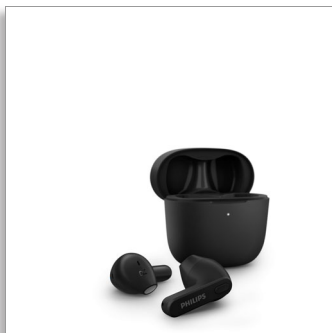

TAT2236BK

Mimořádně tenké pouzdro. Pohodlný tvar.

Tato skutečně bezdrátová sluchátka odolná proti stříkající vodě a potu vás budou provázet všude! Nabíjecí pouzdro se vejde do kapsy u přiléhavých džín. Sluchátka do uší sedí ve vašem vnějším uchu, pokud nemáte rádi koncovky sluchátek v ušním kanálu.

Od oblíbeného seznamu skladeb po telefonní hovory

- Po otevření pouzdra se rychle znovu připojte k telefonu
- Jednoduše probudte svého telefonního hlasového asistenta
- Integrované ovládací prvky. Vestavěný mikrofon. Snadné párování.

Mimořádně praktické. Velmi pohodlné.

- Telefonujte pomocí jediné koncovky. Černobílý režim
- 4 barvy. Design „hokejové hole“
- Bezpečně a pohodlně padnou Sluchátka bez koncovek do uší

Malé nabíjecí pouzdro. Až 18 hodin přehrávání.

- Odolnost proti stříkající vodě a potu IPX4
- Mimořádně malé nabíjecí pouzdro USB-C. 12 hodin přehrávání navíc
- 6 hodin přehrávání. 15 minut nabíjení umožní další hodinu
- Čistý zvuk s důraznými basy. 12mm neodymové reproduktory

PHILIPS

Pravá bezdrátová sluchátka

Sluchátka sedí ve vnějším uchu Miniaturní nabíjecí pouzdro, Ochrana proti vodě IPX4, Až 18 hodin přehrávání

TAT2236BK/00

Přednosti

4 barvy

4 barvy. Design „hokejové hole“

6 hodin přehrávání

6 hodin přehrávání. 15 minut nabíjení umožní další hodinu

Čistý zvuk, důrazné basy

Čistý zvuk s důraznými basy. 12mm neodymové reproduktory


Snadné probuzení hlasového asistenta

Jednoduše probudíte svého telefonního hlasového asistenta

Snadné ovládání a párování


Ovládací prvky na sluchátkách umožňují pozastavit seznam skladeb, přijímat hovory a probudit hlasového asistenta telefonu. Sluchátka jsou připravena k okamžitému spárování. Po spárování se znovu připojí k telefonu, jakmile otevřete nabíjecí pouzdro.

Odolnost proti vodě a potu IPX4

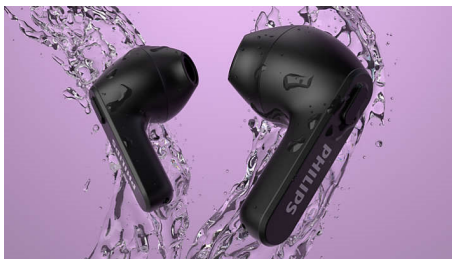

Díky hodnocení IPX4 a výkonným 12mm reproduktorům si s těmito sluchátky vychutnáte skvělý zvuk za každého počasí. Jsou plně odolné proti stříkající vodě, nevádí jim ani trochu potu a nemusíte se bát, když začne pršet.

Režim Mono

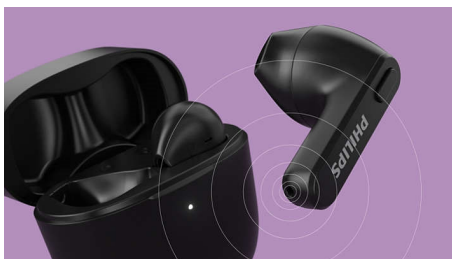

Uskutečňujete spoustu hovorů? Dobu hovoru můžete zdvojnásobit, pokud použijete jedno sluchátko, zatímco druhé se nabíjí. Mikrofon je automaticky přiřazen ke koncovce, kterou

používáte, a pokud má sluchátko momentálně téměř vybitou baterii, jednoduše jej vyměňte.

Rychlé opětovné připojení k telefonu

Po otevření pouzdra se rychle znovu připojí k telefonu

Bezpečně a pohodlně padnou

Díky přiléhavému a lehkému designu můžete svou hudbu opravdu pohodlně poslouchat. Bez ušních koncovek ve zvukovodu nic neucítíte, žádný pocit tlaku. Díky tvaru hokejky všechna sluchátka bezpečně sedí.

Super přenosné nabíjecí pouzdro



S tímto malým nabíjecím pouzdrém získáte více hudby kdekoli! Na jedno nabití těchto skutečně bezdrátových sluchátek získáte 6 hodin přehrávání a plně nabitě pouzdro vám zajistí dalších 12 hodin. Chcete-li rychle sluchátka rychle dobít, vložte je do pouzdra na 15 minut, a získáte tak hodinu navíc.

Specifikace

Zvuk

- Frekvenční rozsah: 20–20 000 Hz
- Průměr reproduktoru: 12 mm
- Impedance: 28 Ohm
- Maximální příkon: 5 mW
- Citlivost: 104 dB (1K Hz)
- Typ reproduktoru: Dynamický

Možnosti připojení

- Mikrofon: Vestavěný mikrofon
- Verze Bluetooth: 5.0
- Bezdrátové provedení
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Maximální dosah: Až 10 m
- Podporovaný kodek: SBC
- Typ bezdrátového přenosu: Bluetooth

Vnější obal

- Délka: 33.8 cm
- Počet spotřebitelských balení: 24
- Šířka: 27.8 cm
- Hrubá hmotnost: 4.224 kg
- Výška: 25 cm
- GTIN: 1 48 95229 11744 7
- Čistá hmotnost: 1.32 kg
- Hmotnost obalu: 2.904 kg

Pohodlí

- Automatické vypnutí
- Odolnost proti zvýšené vlhkosti: IPX4
- Režim Mono pro TWS
- Typ ovládání: Tlačítkový panel

Vnitřní krabice

- Délka: 16 cm
- Počet spotřebitelských balení: 3
- Šířka: 13 cm
- Výška: 11 cm
- Čistá hmotnost: 0.165 kg
- Hrubá hmotnost: 0.476 kg
- Hmotnost obalu: 0.311 kg
- GTIN: 2 48 95229 11744 4

Napájení

- Nabíjecí
- Počet baterií: 3 ks
- Doba přehrávání hudby: 6 +12 hodin
- Doba hovoru: 6 h
- Doba nabíjení: 2 hodin

- Rychlé nabíjení: 15 mins for 1 hr
- Typ baterie (nabíjecí pouzdro): Lithium Polymer (built-in)
- Typ baterie (sluchátka): Lithium Polymer (built-in)
- Hmotnost baterie (celková): 10.5 g
- Kapacita baterie (pouzdro): 350 mAh
- Kapacita baterie (sluchátka): 55 mAh
- Výdrž baterie v pohotovostním režimu: 200 hr

Rozměry balení

- Výška: 17.2 cm
- Typ balení: Krabice
- Typ umístění poličky: Obojí
- Šířka: 9.5 cm
- Hloubka: 4 cm
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- EAN: 48 95229 11744 0
- Hrubá hmotnost: 0.128 kg
- Čistá hmotnost: 0.055 kg
- Hmotnost obalu: 0.073 kg

Rozměry výrobku

- Výška: 4.58 cm
- Šířka: 5.96 cm
- Hloubka: 2.89 cm
- Hmotnost: 0.036 kg

Příslušenství

- Stručný návod
- Nabíjecí pouzdro
- Nabíjecí kabel: Kabel USB-C, 500 mm

Design

- Barva: Černá
- Způsob nošení: Sluchátka do uší
- Padnou do uší: Do uší
- Typ, který padne do uší: Otevřená konstrukce

Telekomunikace

- Mikrofon pro volání: 2 mics

UPC

- UPC: 8 40063 20191 0

Hlasový asistent

- Kompatibilní s hlasovým asistentem
- Aktivace hlasového asistenta: Manuální
- Podpora hlasového asistenta

